



Tuulilasisarja

Katoksella varustettu Workman® GTX -työajoneuvo

Mallinro: 07151

Asennusohjeet

Asennus


1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Siirrä kone tasaiselle alustalle (ruutu A, [Kuva 1](#)).
2. Kytke seisontajarru (ruutu B, [Kuva 1](#)).
3. Sammuta moottori (ruutu C, [Kuva 1](#)).
4. Ota avain pois virtalukosta (ruutu D, [Kuva 1](#)).

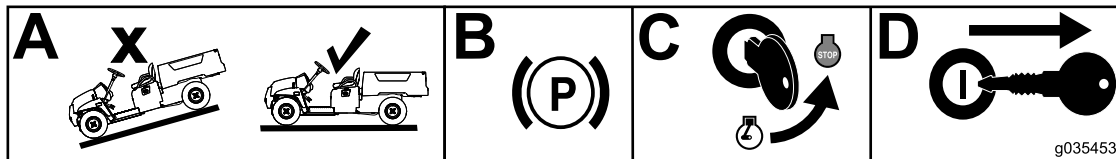

Kuva 1

g035453



2

Tuulilasisarjan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:


1	Tuulilasin tuki
4	Laippakantaruuvi (1/4 × 1-1/2 tuumaa)
4	Laippamutteri (1/4 tuumaa)
2	Tuulilasin asennuskannatin
2	Kuusiokantaruuvi (5/16 × 3/4 tuumaa)
1	Tuulilasikokoonpano
2	Olkapultti (5/16 × 1-1/4 tuumaa)
2	Tukialuslaatta
4	Laippaholkki
2	Laippamutteri (5/16 tuumaa)
2	Kiinnitysvastakappale

Ohjeet

- Kiinnitä tuulilasin tuki katoksen putkiin neljällä laippakantaruuvilla (1/4 × 1-1/2 tuumaa) ja neljällä laippamutterilla (1/4 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 2).

Vain mallin 07921 tai 07922 katoksella varustetussa koneessa tehtävässä asennuksessa:

Katoksen kiinnitystarvikkeita voi olla tarpeen löysentää tuulilasin tuen asentamista varten.

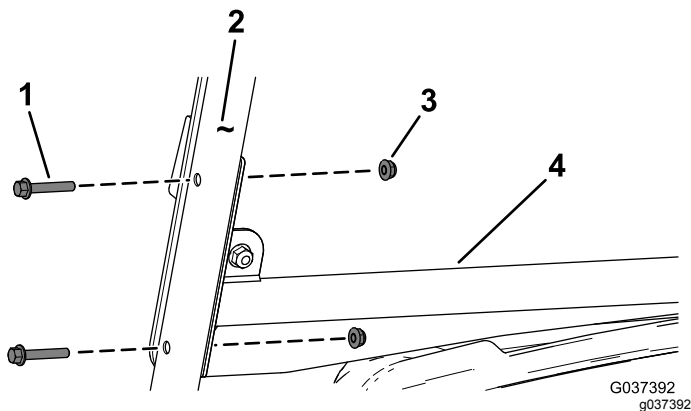


Kuva 2

Kuvassa kuljettajan puoli

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Laippakantaruuvi (1/4 × 1-1/2 tuumaa) | 3. Laippamutteri (1/4 tuumaa) |
| 2. Katoksen putki | 4. Tuulilasin tuki |

- Vain mallin 07921 tai 07922 katoksella varustetussa koneessa tehtävässä asennuksessa:


Asenna tuulilasin asennuskannattimet katoksen putkiin tuulilasin tuen yllä olevan reiän kautta (Kuva 3).

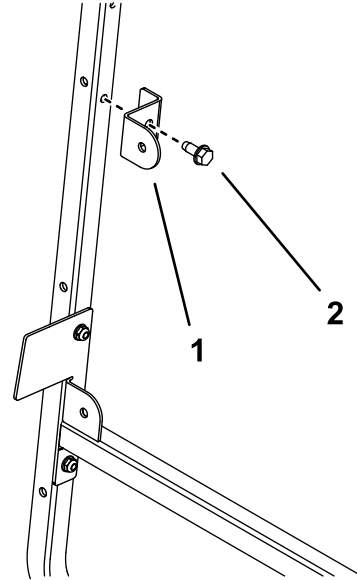

Kuva 3

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Tuulilasin asennuskannatin | 2. Kuusiokantaruuvi (5/16 × 3/4 tuumaa) |
|-------------------------------|---|

- Kiinnitä alemman tuulilasin yläreiät katoksen putkien kannattimiin kahdella olkapultilla (5/16 × 1-1/4 tuumaa), kahdella tukialuslaatalla, neljällä laippaholkilla ja kahdella laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 4).

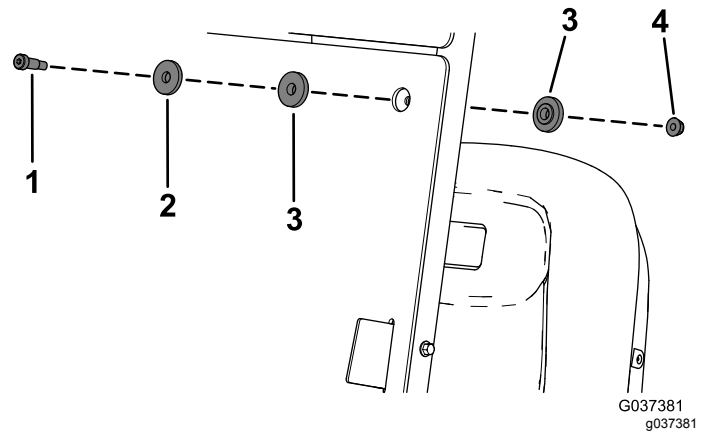


Kuva 4

Kuvassa kuljettajan puoli

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Olkapultti (5/16 × 1-1/4 tuumaa) | 3. Laippaholkki |
| 2. Tukialuslaatta | 4. Laippamutteri (5/16 tuumaa) |

4. Kiinnitä ylempi tuulilasi katoksen putkiin kahdella kiinnitysvastakappaleella ([Kuva 5](#)).

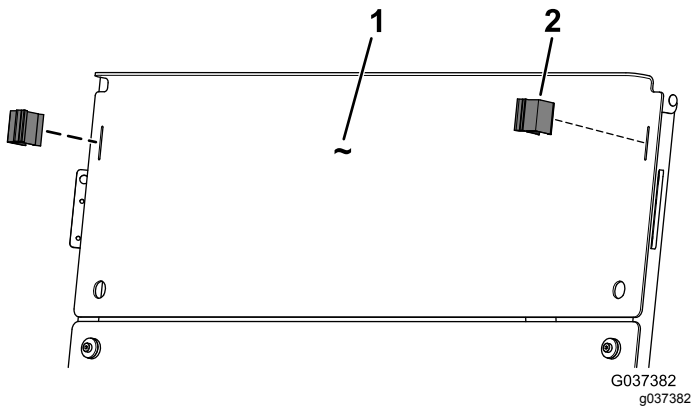

Kuva 5

1. Ylempi tuulilasi 2. Kiinnitysvastakappale

-
5. Kiinnitä alemman tuulilasin loppuosa katoksen putkien kannattimiin kolmella olkapultilla ($5/16 \times 1\frac{1}{4}$ tuumaa), kolmella tukialuslaatatalla, kuudella laippaholkilla ja kolmella laippamutterilla ($5/16$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 4](#)).



Count on it.