



# Windschutzscheiben-Kit

## Nutzfahrzeug Workman® GTX mit Sonnendach

Modellnr. 07151

Installationsanweisungen

# Installation

**1**

## Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

### Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab (Kasten A in [Bild 1](#)).
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse (Kasten B in [Bild 1](#)).
3. Stellen Sie den Motor ab (Kasten C in [Bild 1](#)).
4. Ziehen Sie den Schlüssel vom Zündschloss ab (Kasten D in [Bild 1](#)).

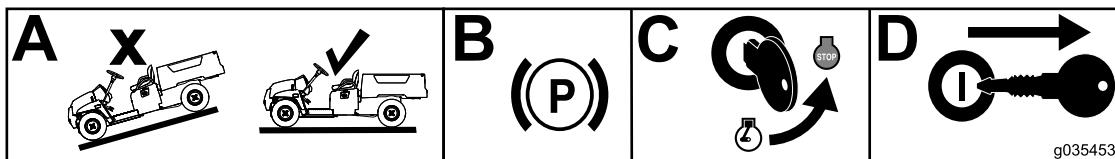


Bild 1

g035453



\* 3 4 0 7 - 1 7 6 \*

# 2


## Einbau des Windschutzscheiben-Kit

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Windschutzscheibenstütze
4	Bundkopfschrauben ( $\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{2}$ ")
4	Bundmutter ( $\frac{1}{4}$ ")
2	Befestigungshalterung der Windschutzscheibe
2	Sechskantschraube (5/16" x $\frac{3}{4}$ ")
1	Windschutzscheibenbaugruppe
2	Ansatzschraube (5/16" x $1\frac{1}{4}$ ")
2	Unterlegscheibe
4	Bundbuchse
2	Bundmutter (5/16")
2	Aufnahmeclip

2. Nur für die Montage an Maschinen mit den Sonnendächern vom Typ 07921 oder 07922:

Montieren Sie die Befestigungshalterungen der Windschutzscheibe durch die Löcher über der Windschutzscheibenstütze am Sonnendachrahmen (Bild 3).

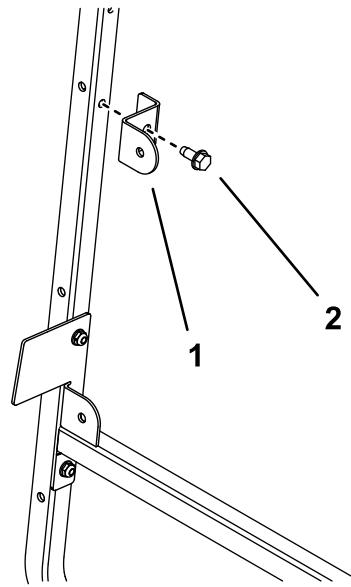

g265327

Bild 3

- 1. Befestigungshalterung der Windschutzscheibe
- 2. Sechskantschraube (5/16" x  $\frac{3}{4}$ ')
- 3. Befestigen Sie den oberen Teil der unteren Windschutzscheibe mit 2 Ansatzschrauben (5/16" x  $1\frac{1}{4}$ "), 2 Unterlegscheiben, 4 Bundbuchsen und 2 Bundmuttern (5/16") an den Halterungen am Sonnendachrahmen, wie in Bild 4 dargestellt.

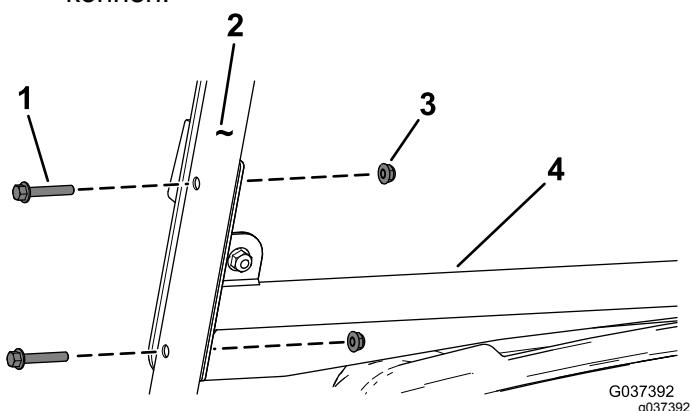


Bild 2

Abbildung zeigt die Fahrerseite

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Bundkopfschrauben ( $\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{2}$ ") | 3. Bundmutter ( $\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Sonnendachrahmen  | 4. Windschutzscheibenstütze      |

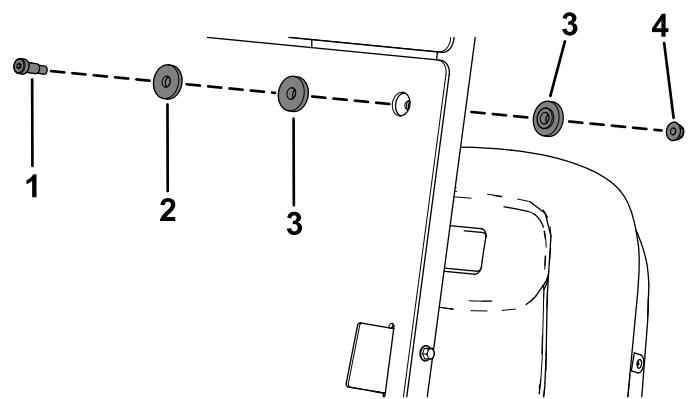
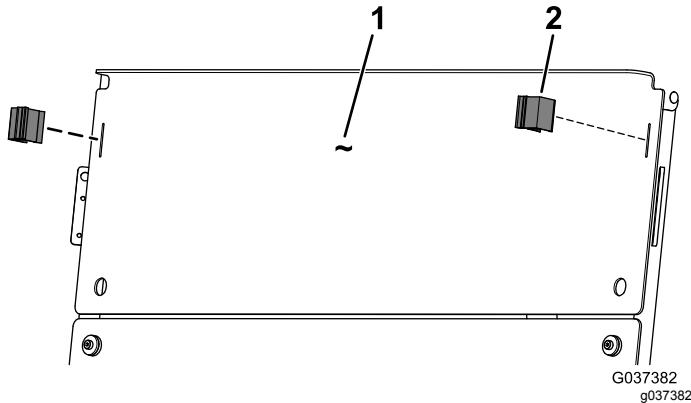


Bild 4

Abbildung zeigt die Fahrerseite

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Ansatzschraube (5/16" x $1\frac{1}{4}$ ") | 3. Bundbuchse         |
| 2. Unterlegscheibe                           | 4. Bundmutter (5/16") |

4. Befestigen Sie die obere Windschutzscheibe mit den beiden Aufnahmeclip am Sonnendachrahmen ([Bild 5](#)).



**Bild 5**

1. Obere Windschutzscheibe 2. Aufnahmeclip

- 
5. Befestigen Sie den restlichen Teil der unteren Windschutzscheibe mit 3 Ansatzschrauben (5/16" x 1¼"), 3 Unterlegscheiben, 4 Bundbuchsen und 3 Bundmuttern (5/16") an den Halterungen am Sonnendachrahmen, wie in [Bild 4](#) dargestellt.



**Count on it.**