



Forrudesæt

Workman® GTX-arbejdskøretøj med kaleche

Modelnr. 07151

Form No. 3407-175 Rev B

Monteringsvejledning

Montering


1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Flyt maskinen til en plan flade (boks A i [Figur 1](#)).
2. Aktiver parkeringsbremsen (boks B i [Figur 1](#)).
3. Sluk for motoren (boks C i [Figur 1](#)).
4. Tag nøglen ud af tændingen (boks D i [Figur 1](#)).

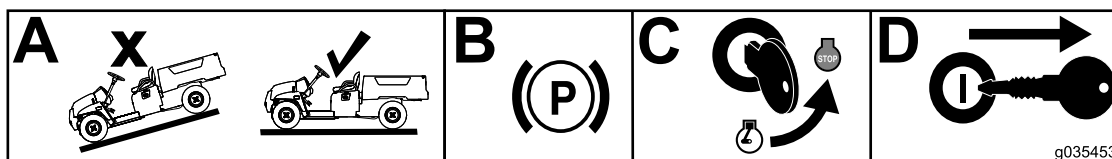

Figur 1

g035453



2

Montering af forrudesættet

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Forrudestøtte
4	Flangehovedskrue ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{2}$ ")
4	Flangemøtrik ($\frac{1}{4}$ ")
2	Forrudemonteringsbeslag
2	Sekskantskrue ($\frac{5}{16}$ x $\frac{3}{4}$ tomme)
1	Forrude
2	Ansatskrue ($\frac{5}{16}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")
2	Reservespændeskive
4	Flangebøsning
2	Flangemøtrik ($\frac{5}{16}$ ")
2	Modtagerklemme

Fremgangsmåde

1. Fastgør forrudestøtten til kalecherørerne med 4 flangehovedskruer ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{1}{2}$ ") og 4 flangemøtrikker ($\frac{1}{4}$ ") som vist i [Figur 2](#).

Til montering på maskiner med kalechemodel 07921 eller 07922:

Du skal muligvis løsne kalechens monteringsdele for at montere forrudestøtten.

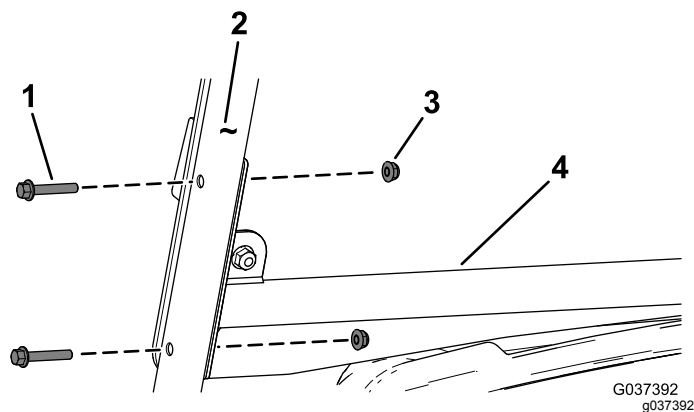


Figur 2

Set fra førerens side

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Flangehovedskrue ($\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{2}$ tommer) | 3. Flangemøtrik ($\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Kalecherør | 4. Forrudestøtte |

2. Til montering på maskiner med kalechemodel 07921 eller 07922:


Monter forrudens monteringsbeslag til kalecherørerne i hullet over forrudestøtten ([Figur 3](#)).

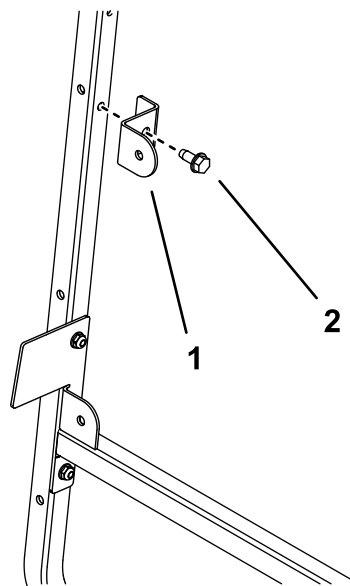

Figur 3

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Forrudemonteringsbeslag | 2. Sekskantskrue ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ") |
|----------------------------|---|

3. Fastgør den nederste forrudes øverste huler til beslagene på kalecherørerne med 2 ansatsskruer ($\frac{5}{16}$ " x $1\frac{1}{4}$ "), 2 reservespændeskiver, 4 flangebøsninger og 2 flangemøtrikker ($\frac{5}{16}$ ") som vist i [Figur 4](#).

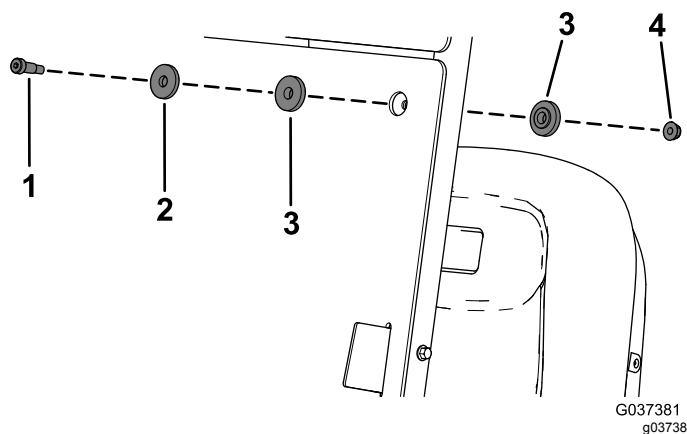


Figur 4

Set fra førerens side

- | | |
|---|---|
| 1. Ansatskrue ($\frac{5}{16}$ x $1\frac{1}{4}$ tommer) | 3. Flangebøsning |
| 2. Reservespændeskive | 4. Flangemøtrik ($\frac{5}{16}$ tomme) |

4. Fastgør den øverste forrude til kalecherørene med to modtagerklemmer (Figur 5).

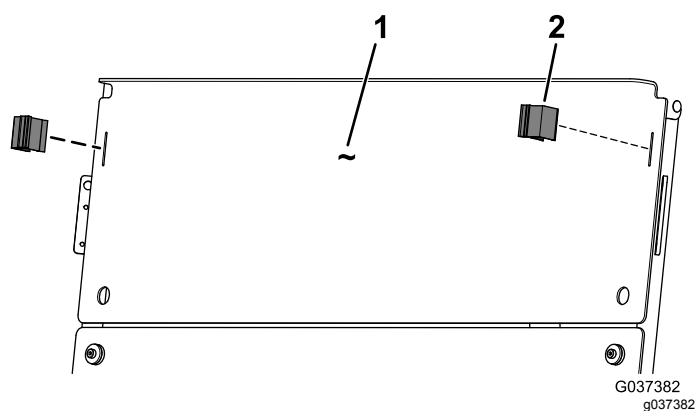

Figur 5

1. Øverste forrude 2. Modtagerklemme

-
5. Fastgør resten af den nederste forrude til beslagene på kalecherørene med 3 ansatsskruer (5/16" x 1 1/4"), 3 reservespændeskiver, 6 flangebøsninger og 3 flangemøtrikker (5/16") som vist i Figur 4.



Count on it.