



5 cm eller 15,2 cm L-Track-sæt

Workman® GTX-arbejdskøretøj

Modelnr. 07158

Modelnr. 07159

Form No. 3426-311 Rev A

Monteringsvejledning

Montering


Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
15,2 cm L-Track-beslag	4	Monter et 15,2 cm L-Track-beslag
Ringsamling	4	
Skrue (fint gevind)	8	
Skrue (groft gevind)	8	
5 cm L-Track-beslag	4	Monter et 5 cm L-Track-beslag (til et plastiklad).
Ringsamling	4	
Skrue (groft gevind)	8	
5 cm L-Track-beslag	4	
Ringsamling	4	Sæt et 5 cm L-Track-beslag (til et fladt 1,8 m lad med siderørsæt).
Skrue (fint gevind)	8	
Låsemøtrik (1/4 tomme)	8	

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud.

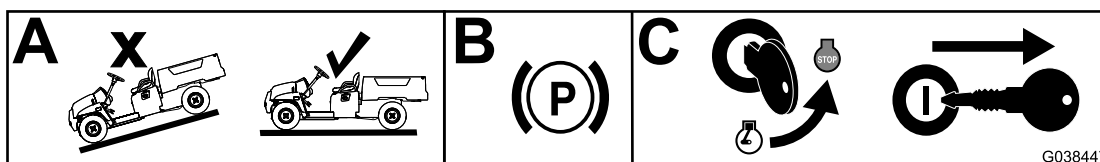


Figur 1



Montering af et 15,2 cm L-Track-beslag


1. Fastgør beslaget på de placeringer, der er vist i [Figur 2](#), med 2 skruer ([Figur 3](#)).

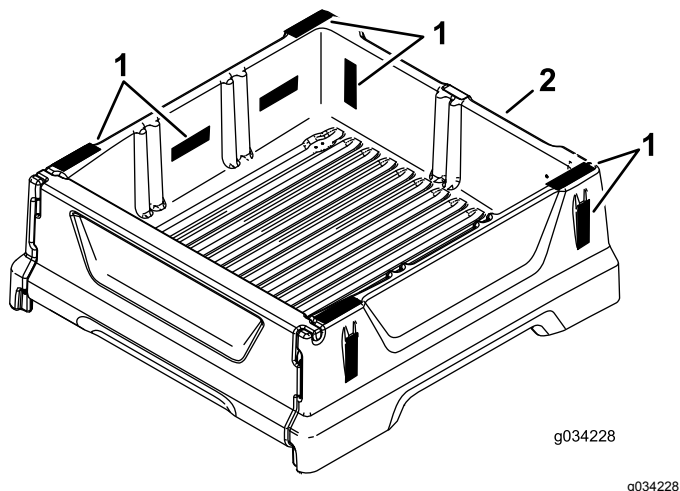

Figur 2

1. Mulige beslagsplaceringer
2. Ladets forende

2. Monter og brug ringsamlingen som vist i [Figur 4](#).

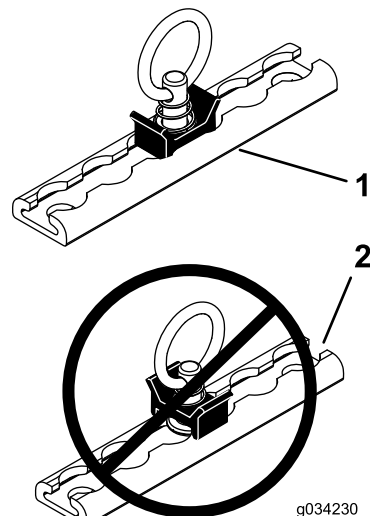

Figur 4


15,2 cm L-Track-beslag er vist

1. Korrekt position
2. Forkert position

Montering af et 5 cm L-Track-beslag


Til et plastiklad

1. Fastgør beslaget på de placeringer, der er vist i [Figur 5](#), med 2 skruer ([Figur 6](#)).

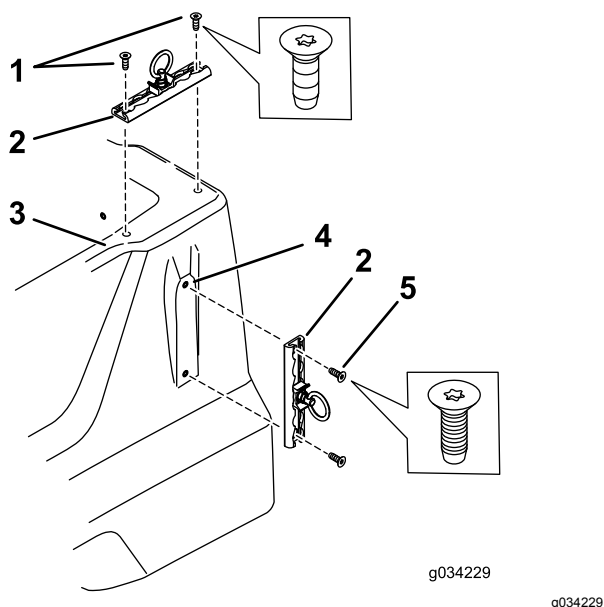


Figur 3

1. Skruer med groft gevind – 2,03 til 2,50 Nm
2. Beslag
3. Toppen af ladet
4. Siden af ladet
5. Skruer med fint gevind – 4,52 til 5,10 Nm

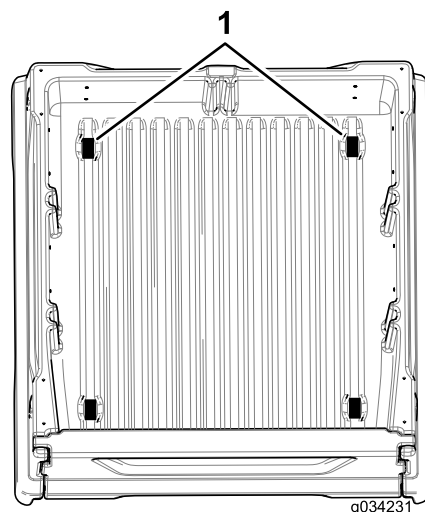

Figur 5

1. Mulige beslagsplaceringer

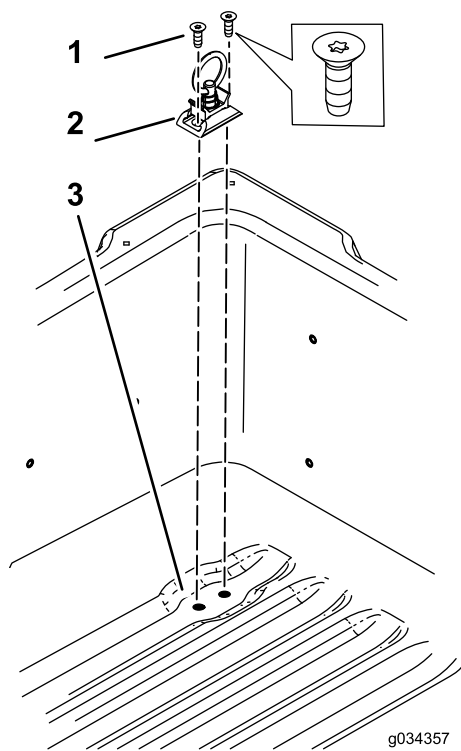

Figur 6


1. Skruer med groft gevind – 3. Lad
- 2.03 til 2,50 Nm
2. Beslag

2. Monter og brug ringsamlingen som vist i [Figur 4](#).

Montering af et 5 cm L-Track-beslag


Til et fladt 1,8 m lad med siderørsæt

1. Fastgør beslaget på de placeringer, der er vist i [Figur 7](#), med 2 skruer ([Figur 8](#)).

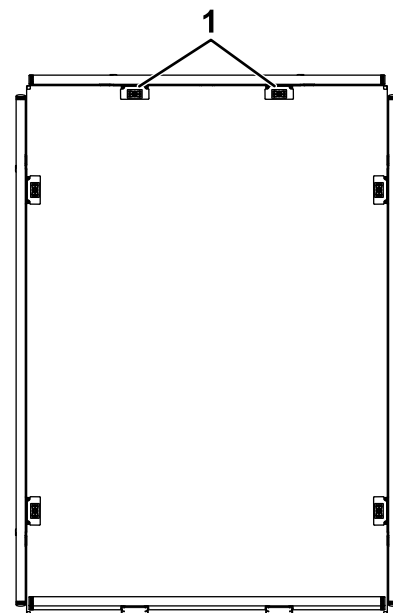

Figur 7

1. Mulige beslagsplaceringer

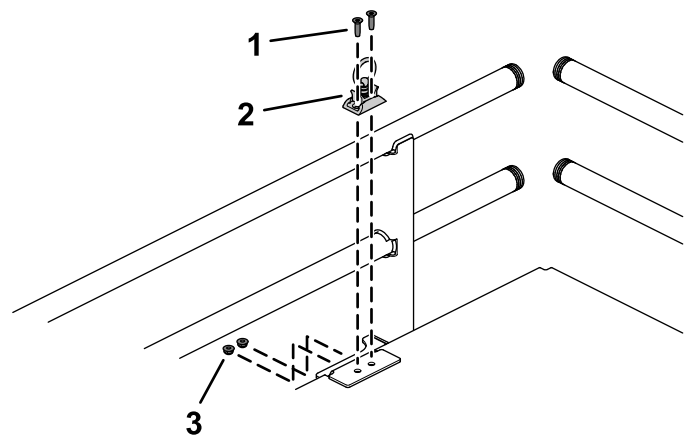

Figur 8

1. Skruer med fint gevind – 3. Låsemøtrik (1/4")
- 5,2 til 6,8 Nm
2. Beslag

2. Monter og brug ringsamlingen med 2 skruer med fint gevind og låsemøtrikker (1/4") som vist i [Figur 4](#).



Count on it.