



L-spårsats för 5 cm eller 15,2 cm

Workman® GTX-arbetsfordon

Modellnr 07158

Modellnr 07159

Form No. 3426-321 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	—	Förbered maskinen.
L-spårfäste på 15,2 cm	4	Montera L-spårfästet på 15,2 cm.
Ring	4	
Skruv (fingängad)	8	
Skruv (grovgängad)	8	
L-spårfäste på 5 cm	4	Montera ett L-spårfäste på 5 cm (för plastflak).
Ring	4	
Skruv (grovgängad)	8	
L-spårfäste på 5 cm	4	Montera ett L-spårfäste på 5 cm (för flak på 1,8 m med sats med sidoräcken).
Ring	4	
Skruv (fingängad)	8	
Låsmutter (1/4 tum)	8	

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.

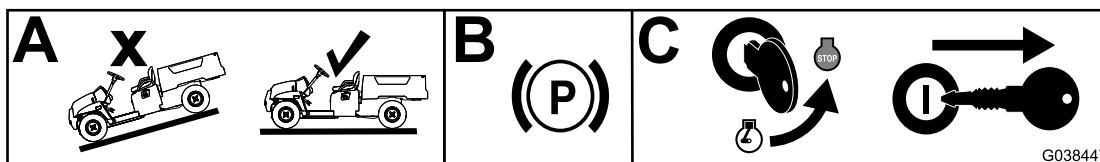


Figur 1

g038447




Montera ett L-spårfäste på 15,2 cm

1. Sätt fast fästet på platserna som visas i [Figur 2](#) med två skruvar ([Figur 3](#)).

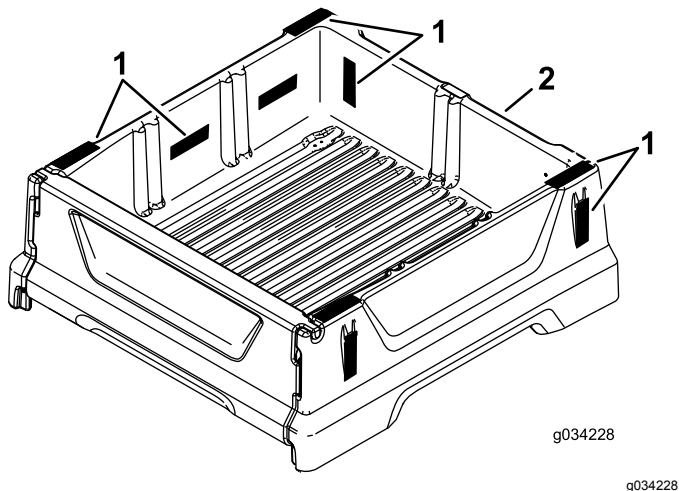

Figur 2


1. Möjliga platser för fästet
2. Flakets framsida

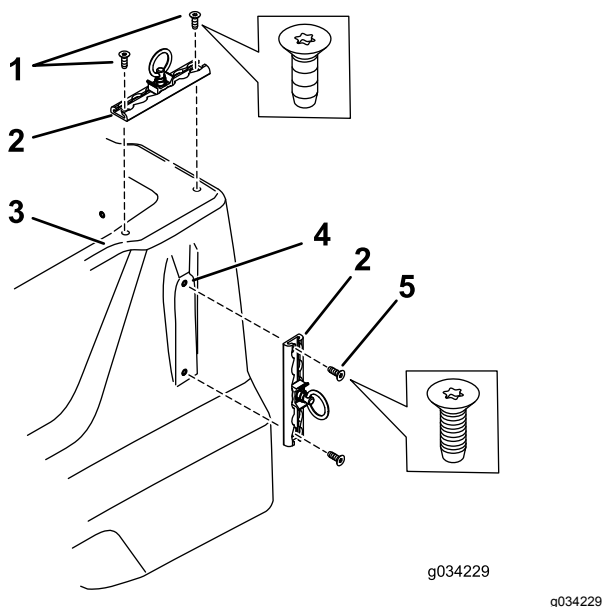

Figur 3

1. Grovgängade skruvar – 2,03–2,50 Nm
2. Fäste
3. Flakets ovansida
4. Flakets sida
5. Fingängade skruvar – 4,52–5,10 Nm

2. Montera och använd ringen enligt [Figur 4](#).

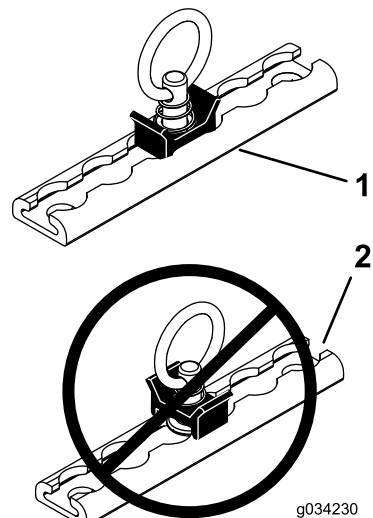

Figur 4


L-spårfäste på 15,2 cm visas

1. Korrekt placering
2. Fel placering

Montera ett L-spårfäste på 5 cm


För plastflak

1. Sätt fast fästet på platserna som visas i [Figur 5](#) med två skruvar ([Figur 6](#)).

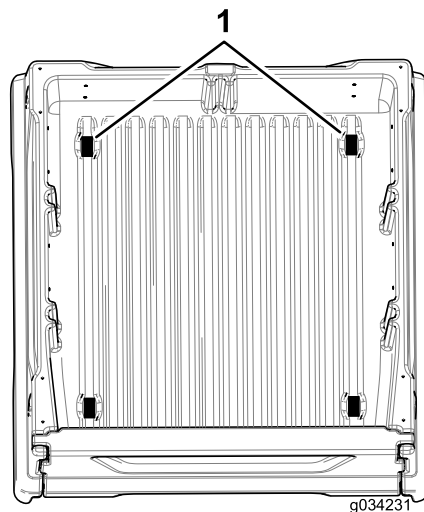

Figur 5

1. Möjliga platser för fästet

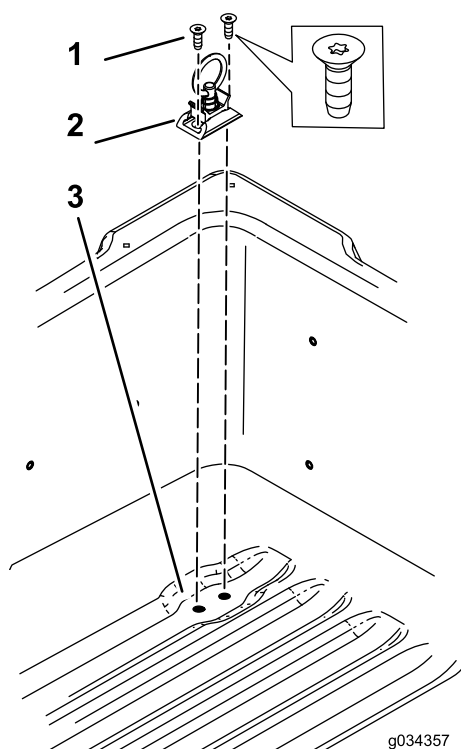

Figur 6


1. Grovgängade skruvar – 2,03–2,50 Nm
2. Fäste
3. Flak

2. Montera och använd ringen enligt [Figur 4](#).

Montera ett L-spårfäste på 5 cm


För flak på 1,8 m med sats med sidoräcken

1. Sätt fast fästet på platserna som visas i [Figur 7](#) med två skruvar ([Figur 8](#)).

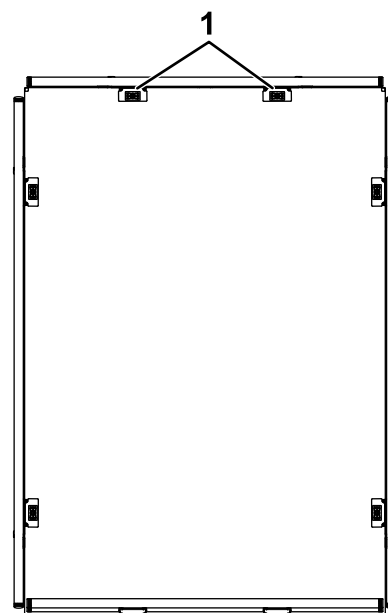

Figur 7

1. Möjliga platser för fästet

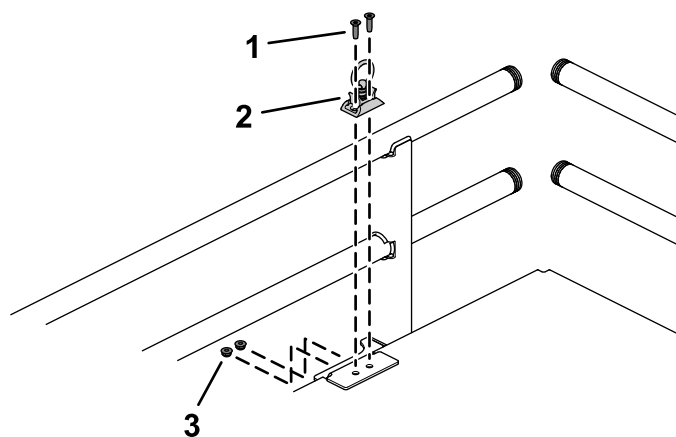

Figur 8

1. Fingängade skruvar – 5,2–6,8 Nm
2. Fäste
3. Låsmutter (¼ tum)

2. Montera och använd ringen med två fingängade skruvar och låsmuttrar (¼ tum) enligt [Figur 4](#).



Count on it.