



Tragtbeholdervibratorsæt

ProPass-topdresser og MH-400-materialeleveringsenhed

Modelnr. 44723


Monteringsvejledning

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkerne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

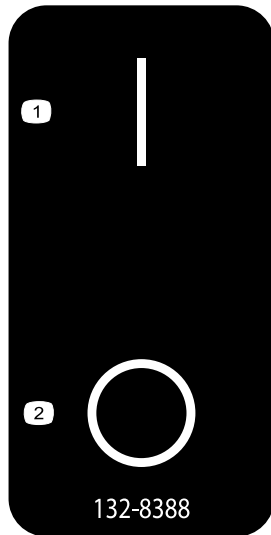

132-8388

decal132-8388

1. Aktiveret

2. Deaktiveret

Montering

Bemærk: Læg ledningsnettet ud på maskinen for at se, hvor ledningsnettets komponenter skal monteres. Brug de medfølgende kabelbånd til at gemme overskydende ledningsslængder. Hvis du har brug for at afkorte eller forlænge en ledningsdel, skal du bruge de medfølgende ledningssamlinger. Opvarm det integrerede varmekrympningsrør, indtil det slutter tæt om kablerne.

Vigtigt: Hvis du forlænger ledningsnettet, skal du sørge for at bruge de korrekte ledningsmål.

Klargøring af maskinen

1. Parker traktionsenheden og topdresseren på en plan overflade, og sænk redskaberne (hvis udstyret hermed).
2. Aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, og tag nøglen ud.


Montering af sættet på en ProPass-topdresser

Montering af kontaktens ledningsnet og kontakten på et Workman-arbejds køretøj

1. Før kontaktens ledningsnet, der er vist i [Figur 4](#), gennem køretøjet. Start **forrest**, og før det langs det eksisterende ledningsnet.

Bemærk: Vibratorens ledningsnetstik skal være bagest i køretøjet i nærheden af hydraulikporten med stor flydeevne ([Figur 1](#)).




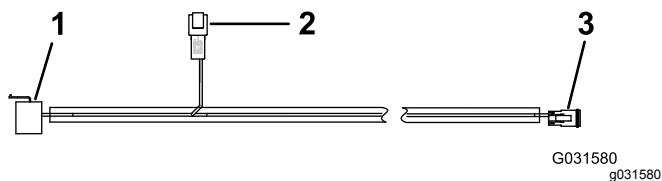

Figur 1
Kontaktens ledningsnet

1. Kontaktstik
2. Ledningsnetstik til strømforsyning
3. Ledningsnetstik til vibratorenhed


2. Sæt kontakten med den runde side opad i instrumentbrættets hul, og forbind ledningsnettet med kontakten (Figur 3 og Figur 4).

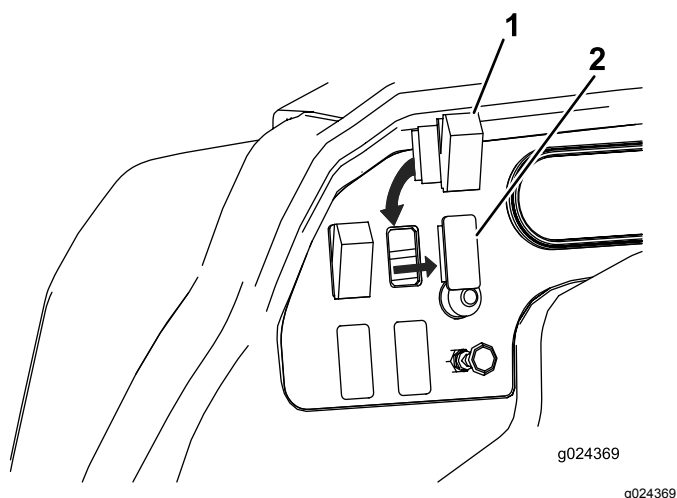

Figur 2

1. Kontakt
2. Prop

3. Fastgør ledningsnettet med kabelbånd på afstand af skarpe kanter.
4. Sæt mærkaten på instrumentbrættet ved siden af kontakten (Figur 3).

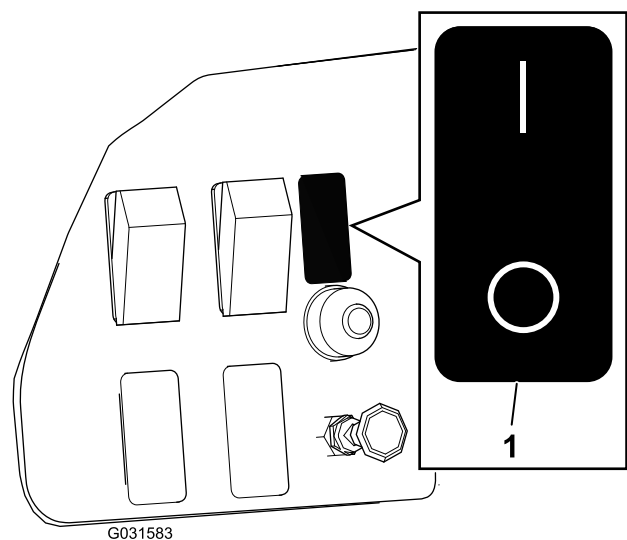


Figur 3

1. Kontaktmærkat

Montering af strømforsyningens ledningsnet

1. Tilslut sikringsblokstikket (Figur 4) til køretøjets sikringsblok, og monter en 15 A sikring.

Bemærk: Hvis sikringsblokken er fuld, skal en ny sikringsblok tilføjes. Forbind sikringsblokkens stik til den nye sikringsblok, og føj derefter en ny sikring på 15 A til den nye sikringsblok.

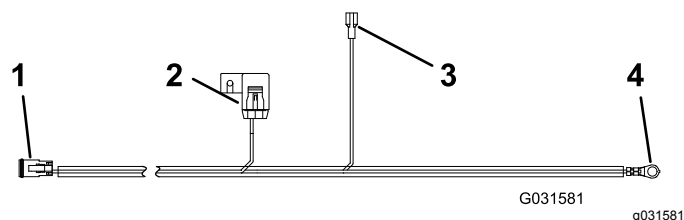


Figur 4

Sikringsblokkens ledningsnet

1. Kontaktens ledningsnetstik
2. Sikring
3. Sikringsblokkens stik
4. Jordklemme

Bemærk: Du kan vælge at tilslutte sættet direkte til batteriet frem for køretøjets sikringsblok. Brug batteriets ledningsnet, der følger med sættet (Figur 5).

Hvis du bruger det valgfri ledningsnet til batteriet, skal du tilslutte den positive klemme til den positive batteripol.

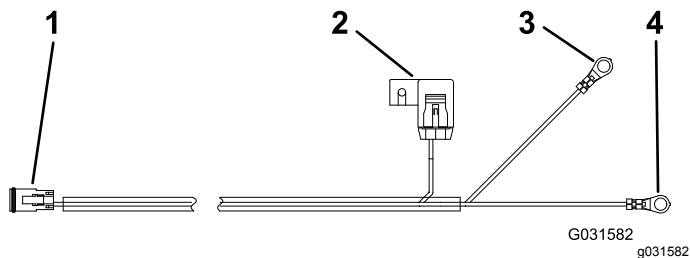


Figur 5

Batteriets ledningsnet (ekstraudstyr)

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kontaktens ledningsnetstik | 3. Positiv klemme (rødt kabel) |
| 2. Sikring | 4. Jordklemme (sort kabel) |


- Tilslut jordklemmen til køretøjets jordblok.
- Sæt det åbne stik (kontaktens ledningsnetstik) på strømforsynings ledningsnet i det åbne stik (strømforsynings ledningsnetstik) på kontaktens ledningsnet.
- Fastgør ledningsnettets kabelbånd på afstand af skarpe kanter.

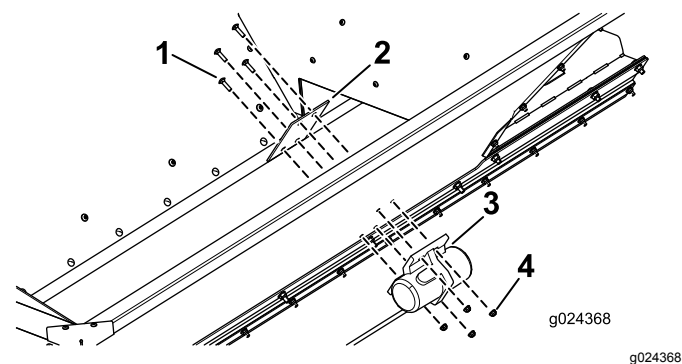

Figur 7

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Bræddebolt (4) | 3. Vibratorenhed |
| 2. Monteringsplade | 4. Møtrik (4) |

- Tilslut vibratorenhedens ledningsnet til vibratorenheden.

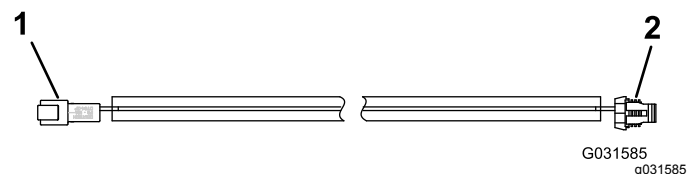

Figur 8

Vibratorenhedens ledningsnet

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Kontaktens ledningsnetstik | 2. Vibratorenhedens stik |
|-------------------------------|--------------------------|

- Tilslut kontaktens ledningsnet til den anden ende af vibratorenhedens ledningsnet.


Bemærk: På en bugseringsmaskine kan du foretage tilslutningen, når du monterer topdresseren på traktionsenheden.

- Fastgør ledningsnettets kabelbånd på afstand af skarpe kanter.

Montering af vibratorenheden

- Bor 4 monteringshuller (7 mm eller 9/32 tomme) på siden af tragten. Se [Figur 6](#) for at få oplysninger om boremålene.

Bemærk: Find 1 hul, og brug derefter monteringspladen som skabelon til at bore resten af hullerne.

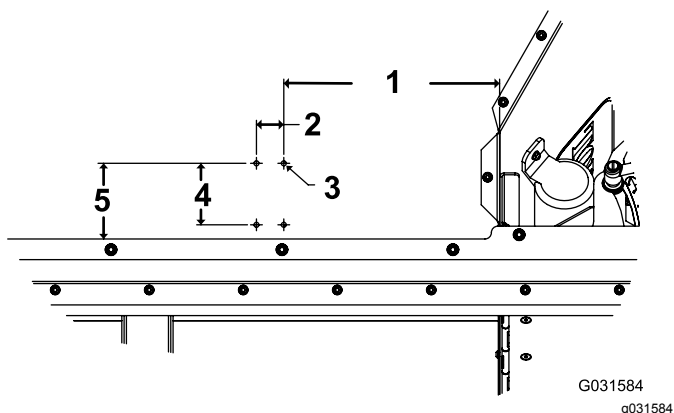

Figur 6

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. 32,1 cm | 4. 9,1 cm |
| 2. 4,1 cm | 5. 11,3 cm |
| 3. Hul (7 mm eller 9/32 tomme) | |

- Fastgør monteringspladen og vibratorenheden til tragten med 4 bræddebolte og 4 møtrikker som vist i [Figur 7](#).

Bemærk: Placer vibratorenheden, så kablet vender nedad.

Montering af sættet på en MH-400-materialehåndteringsenhed

Montering af kontaktens ledningsnet og kontakten på en traktor

Bemærk: Læg ledningsnettets ud på maskinen for at se, hvor ledningsnettets komponenter skal monteres. Brug de medfølgende kabelbånd til at gemme overskydende ledningslængder. Hvis du har brug for at afkorte eller forlænge en ledningsdel, skal du bruge de medfølgende ledningssamlinger. Opvarm det integrerede varmekrympningsrør, indtil det slutter tæt om kablerne.

Vigtigt: Hvis du forlænger ledningsnettet, skal du sørge for at bruge de korrekte ledningsmål.

1. Før ledningsnettet gennem traktoren.

Bemærk: Sørg for, at ledningsnettet er langt nok til at nå vibratorens ledningsnet.


2. Tag en udtrykningsprop ud af en tilgængelig kontaktplacering på instrumentbrættet.

Hvis der ikke er nogen kontaktplaceringer tilgængelige, skal kontaktbeslaget monteres som følger:

- A. Find en tom plads på instrumentbrættet til kontaktbeslaget, og bor 2 huller (7 mm eller 9/32 tomme) i instrumentbrættet.

Bemærk: Anvend kontaktbeslaget som skabelon til at bore hullerne.

- B. Monter kontaktens beslag på instrumentbrættet vha. 2 bolte og 2 flangemøtrikker (Figur 9).

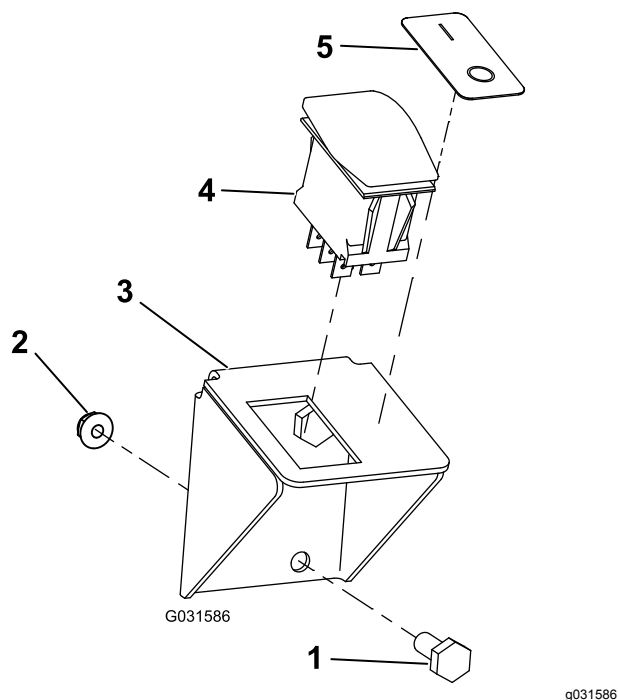

Figur 9

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Bolt (2) | 4. Kontakt |
| 2. Flangemøtrik (2) | 5. Mærkat |
| 3. Kontaktbeslag | |

3. Sæt kontakten i med den runde side opad i hullet i instrumentbrættet eller i beslaget.
4. Tilslut kontaktens ledningsnet til kontakten (Figur 9 og Figur 11).
5. Sæt mærkaten ved siden af stikket (Figur 9).
6. Fastgør ledningsnettet med kabelbånd på afstand af skarpe kanter.

Montering af strømforsynings ledningsnet


Monter 1 af strømforsynings ledningsnet som følger:

1. For at strømforsyne sættet fra traktorens sikringsblok skal du bruge sikringsblokkens ledningsnet (Figur 10). Fastgør sikringsblokkens stik til traktorens sikringsblok, og monter en 15 A sikring.

Bemærk: Hvis sikringsblokken er fuld, skal en ny sikringsblok tilføjes. Forbind sikringsblokkens stik til den nye sikringsblok, og fjør derefter en ny sikring på 15 A til den nye sikringsblok.

Bemærk: Du skal muligvis skifte terminalen og/eller kabellængden afhængig af traktormodellen.

Vigtigt: Hvis du forlænger ledningsnettet, skal du sørge for at bruge de korrekte ledningsmål.

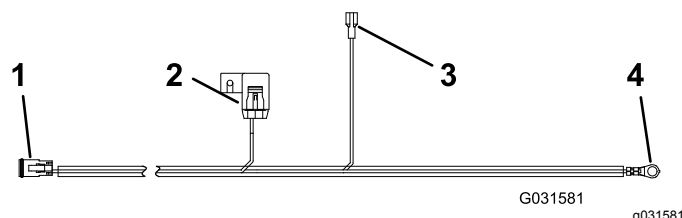


Figur 10

Sikringsblokkens ledningsnet

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Kontaktens ledningsnetstik | 3. Sikringsblokkens stik |
| 2. Sikring | 4. Jordklemme |

Brug batteriets ledningsnet til at strømforsyne sættet direkte fra batteriet (Figur 11).

Tilslut den positive klemme til den positive batteripol.

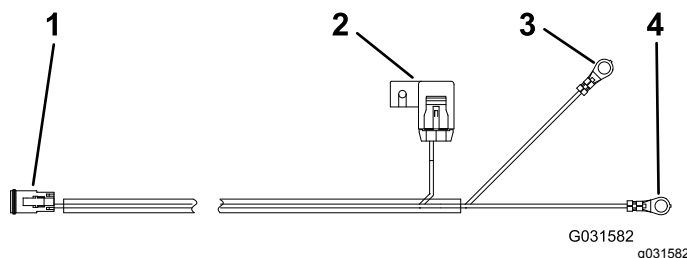

Figur 11

Batteriets ledningsnet

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kontaktens ledningsnetstik | 3. Positiv klemme (rødt kabel) |
| 2. Sikring | 4. Jordklemme (sort kabel) |


2. Tilslut jordklemmen til køretøjets jordblok.

3. Sæt det åbne stik (kontaktens ledningsnetstik) på strømforsyningens ledningsnet i det åbne stik (strømforsyningens ledningsnetstik) på kontaktens ledningsnet.
4. Fastgør ledningsnettet med kabelbånd på afstand af skarpe kanter.

Montering af vibratorenheden

1. Bor 4 monteringshuller (7 mm eller 9/32 tomme) på siden af tragtten. Se [Figur 12](#) for at få oplysninger om boremålene.

Bemærk: Find 1 hul, og brug derefter monteringspladen som skabelon til at bore resten af hullerne.

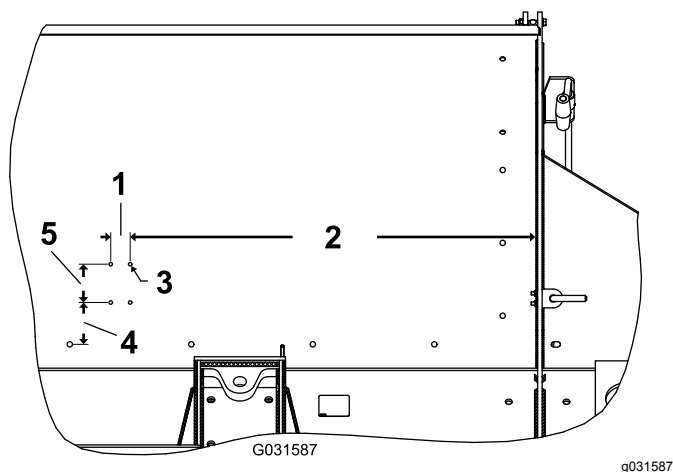


Figur 12

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. 4,1 cm | 4. 12,7 cm |
| 2. 76,2 cm | 5. 9,1 cm |
| 3. Hul (7 mm eller 9/32 tomme) | |

2. Fastgør monteringspladen og vibratorenheden til køretøjet vha. de 4 bræddebolte og 4 møtrikker som vist i [Figur 13](#).

Bemærk: Placer vibratorenhedens kabel, så den vender nedad.

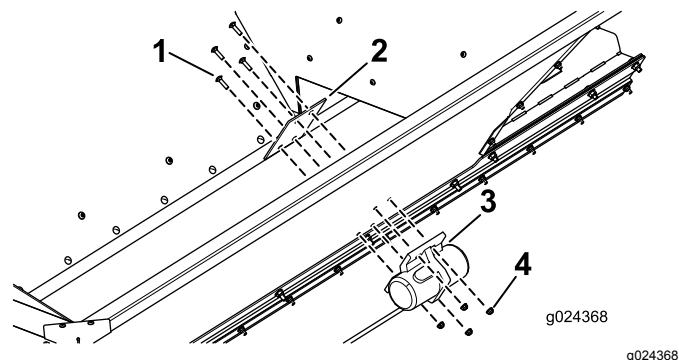


Figur 13

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Bræddebolt | 3. Vibratorenhed |
| 2. Monteringsplade | 4. Møtrik |

3. Tilslut vibratorenhedens ledningsnet til vibratorenheden.

Bemærk: Før vibratorenhedens ledningsnet, så det følger hydraulikrørene, og MH-400-materialehåndteringsenheden kan dreje opad.

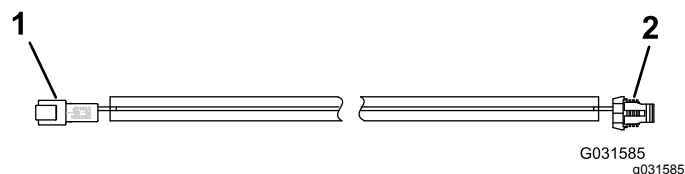

Figur 14

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Kontaktens ledningsnetstik | 2. Vibratorenhedens stik |
|-------------------------------|--------------------------|

4. Brug kabelbånd til at fastgøre alle kabler langs hydraulikrørene hele vejen til kontaktens ledningsnetstik.

Bemærk: Sørg for, at ledningsnettet holdes væk fra skarpe kanter.

5. Tilslut kontaktens ledningsnet til den anden ende af vibratorenhedens ledningsnet.

Bemærk: Du kan foretage tilslutningen, når materialehåndteringsenheden monteres på traktionsenheden.

Montering af sættet på en MH-400-materialehåndteringsenhed med en Outcross 9060-traktionsenhed

Montering af ledningsnettet


Bemærk: Ved at følge disse instruktioner kan du bruge tilbehørskontakten, der allerede er monteret på instrumentbrættet på Outcross 9060-traktionsenheden, og som er tilsluttet via stikket med 7 ben.

Hvis serienummeret for din MH-400-materialehåndteringsenhed er 400000000 eller højere, skal kontaktens ledningsnetstik på sættets ledningsnet tilsluttes MH-400-stikket mærket SHAKER (ryster).

Hvis serienummeret for din MH-400-materialehåndteringsenhed er mindre end

400000000, skal vibratorenhedens ledningsnet i sættet justeres som følger:

1. Klip kontaktens ledningsnetstik af, kasser det, og skræl 10 mm af isoleringen af ledningerne (Figur 15).

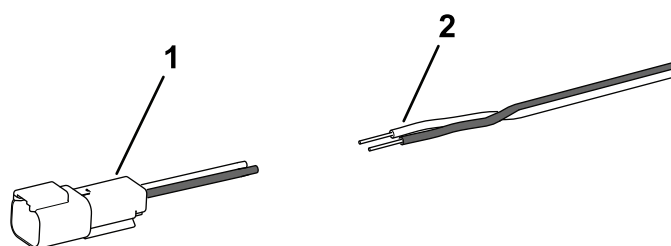


g272997

Figur 15

1. Kontaktens ledningsnetstik (klip af, og kasser)
2. Ledningsender med afskrælet isolering

2. Få adgang til stikket med 7 ben på MH-400-materialehåndteringsenheden ved at trække beskyttelseshætten tilbage og fjerne stikket fra huset (Figur 16).

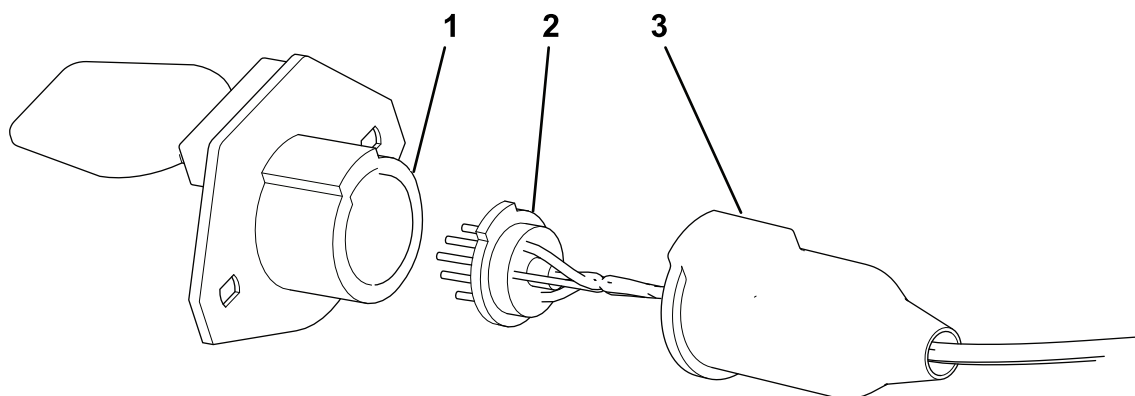

g272998


Figur 16

1. Hus

2. Stik

3. Beskyttelseshætte

3. Løsn skruerne i terminalerne for ben 1 og ben 7 (Figur 17).

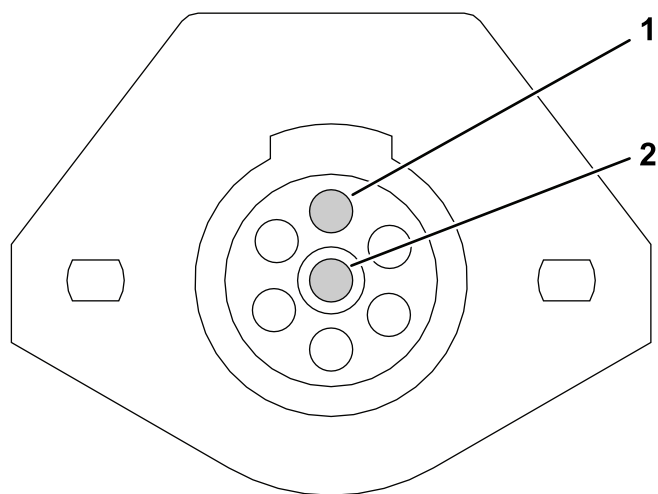

Figur 17


g272996

1. Ben 1 (monter den sorte ledning her)
 2. Ben 7 (monter den hvide ledning her)
-
4. Før ledningerne gennem det lille hul i beskyttelseshætten.
 5. Monter den sorte ledning i terminalen for ben 1, og den hvide ledning i terminalen for ben 7 (Figur 17).
 6. Stram skruerne for at fastgøre ledningerne.
 7. Monter stikket med 7 ben.

Montering af vibratorenheden

1. Bør 4 monteringshuller (7 mm eller 9/32 tomme) på siden af tragten. Se Figur 18 for at få oplysninger om boremålene.

Bemærk: Find 1 hul, og brug derefter monteringspladen som skabelon til at bore resten af hullerne.

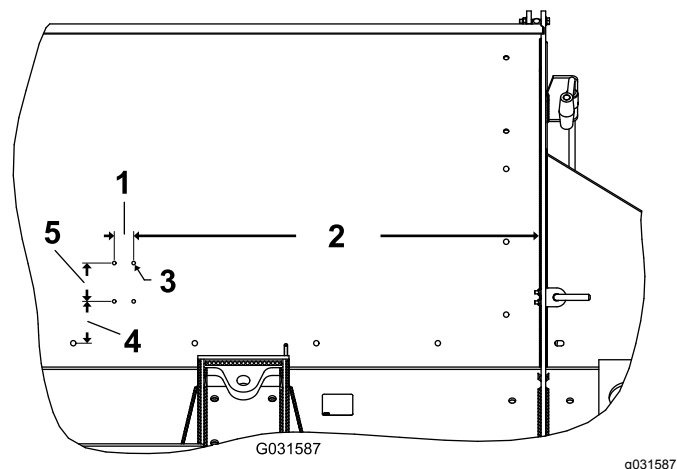


Figur 18

g031587

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. 4,1 cm | 4. 12,7 cm |
| 2. 76,2 cm | 5. 9,1 cm |
| 3. Hul (7 mm eller 9/32 tomme) | |

2. Fastgør monteringspladen og vibratorenheden til køretøjet vha. de 4 bræddebolte og 4 møtrikker som vist i Figur 19.

Bemærk: Placer vibratorenhedens kabel, så den vender nedad.

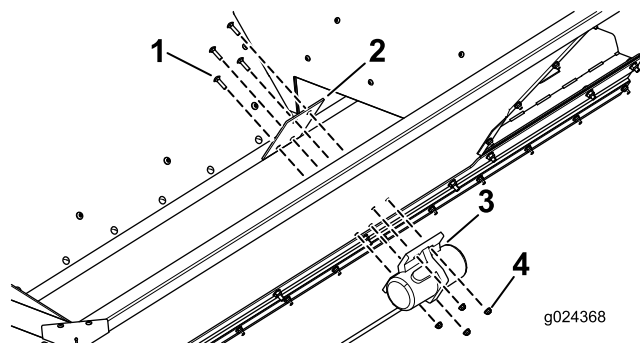

g024368


g024368

Figur 19

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Bræddebolt | 3. Vibratorenhed |
| 2. Monteringsplade | 4. Møtrik |

3. Tilslut vibratorenhedens ledningsnet til vibratorenheden.

Bemærk: Før vibratorenhedens ledningsnet, så det følger hydraulikrørene, og MH-400-materialehåndteringsenheden kan dreje opad.

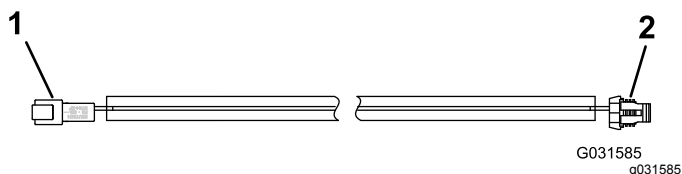

Figur 20

1. Kontaktens ledningsnetstik
2. Vibratorenhedens stik

4. Brug kabelbånd til at fastgøre alle kabler langs hydraulikrørene hele vejen til kontaktens ledningsnetstik.

Bemærk: Sørg for, at ledningsnettet holdes væk fra skarpe kanter.

5. Tilslut kontaktens ledningsnet til den anden ende af vibratorenhedens ledningsnet.


Bemærk: Du kan foretage tilslutningen, når materialehåndteringsenheden monteres på traktionsenheden.

Betjening

Brug af tragtkontainerens vibratorenhed

Tryk øverst på kontakten for at tænde vibratorenheden (Figur 21, Figur 22 eller Figur 23).

Tryk nederst på kontakten for at slukke vibratorenheden.

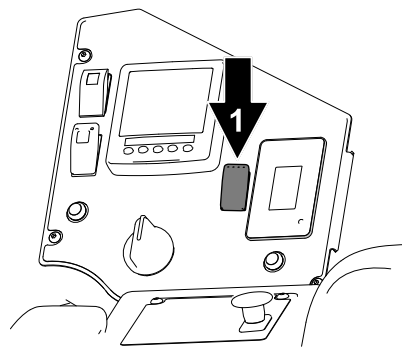


Figur 21

Outcross 9060-traktionsenhed

g267694

1. Kontakt

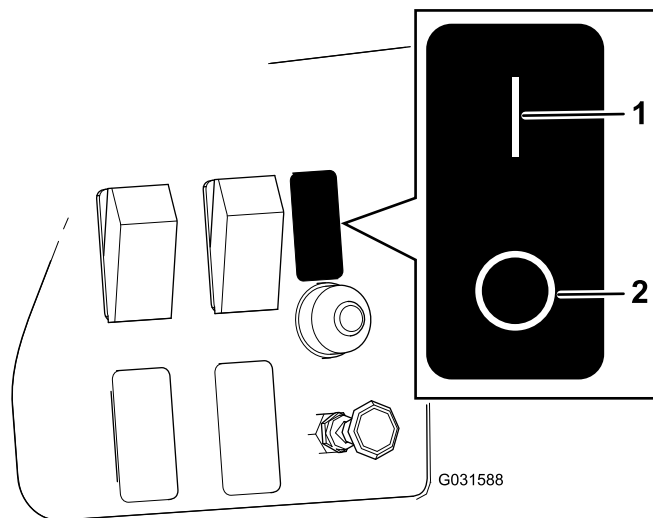


Figur 22

Workman-køretøj

g031588

1. Aktiveret
2. Deaktiveret

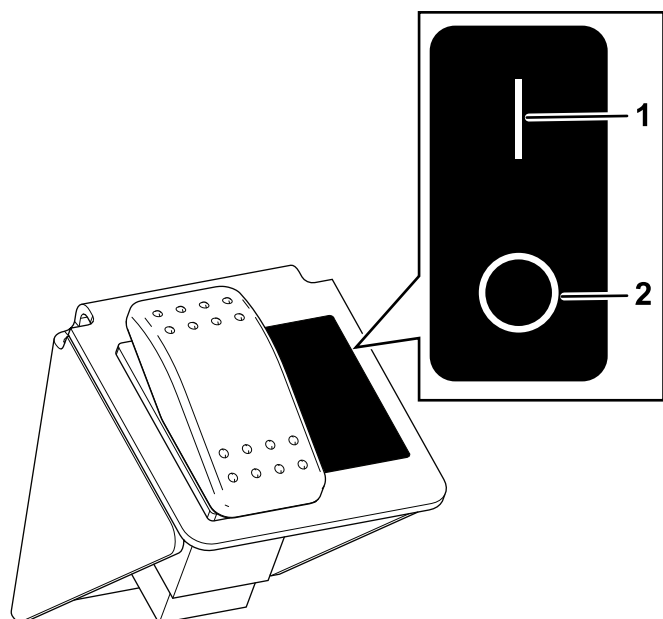

g273085

Figur 23
Traktor

1. Aktiveret

2. Deaktiveret

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.