



Främre borstsats – yttre

**Greensmaster®-klippare 800/1000/Flex™ 18/21/Flex™
1800/2100/eFlex® 1800/2100**

Modellnr 04266

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.


Beskrivning	Antal	Användning
Vänster borstfäste	1	Montera borstfästena (endast Greensmaster Flex-modeller)
Höger borstfäste	1	
Huvudskruv med fläns (3/8 x 1 tum)	2	
Skruv (M10 x 30 mm)	2	
Nivåjusteringsskruv	2	
Kontramutter (5/16 tum)	2	
Låsmutter (5/16 tum)	2	
Borstfjäder	2	
Borststång	2	
Skruv (M6 x 40 mm)	4	
Distansbricka	4	
Låsmutter (M6)	4	
Vänster borstfäste	1	Montera borstfästena (endast Greensmaster-modellerna 800/1000/2000)
Höger borstfäste	1	
Skruvar (helgängade, 5/16 x 1 1/2 tum)	4	
Låsmutter (5/16 tum)	4	
Nivåjusteringsskruv	2	
Kontramutter (5/16 tum)	2	
Låsmutter (5/16 tum)	2	
Borstfjäder	2	
Borststång	2	
Skruv (M6 x 40 mm)	4	
Distansbricka	4	
Låsmutter (M6)	4	
Borste	1	Montera borsten.
Fästanordning för borste	2	
Skruv (M8 x 60 mm)	4	
Bricka	4	
Låsmutter (M8)	4	
Flänsskruv (M6 x 20 mm)	4	
Flänsmutter (M6)	4	



Montera borstfästena

Endast Greensmaster Flex-modeller


1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, ta ut nyckeln (i förekommande fall), koppla från batteriet och stäng av maskinen.
2. Lossa den skruv och bricka som fäster den vänstra änden av den främre ramen vid fästeanordningen ovanpå klippenheten ([Figur 1](#)).

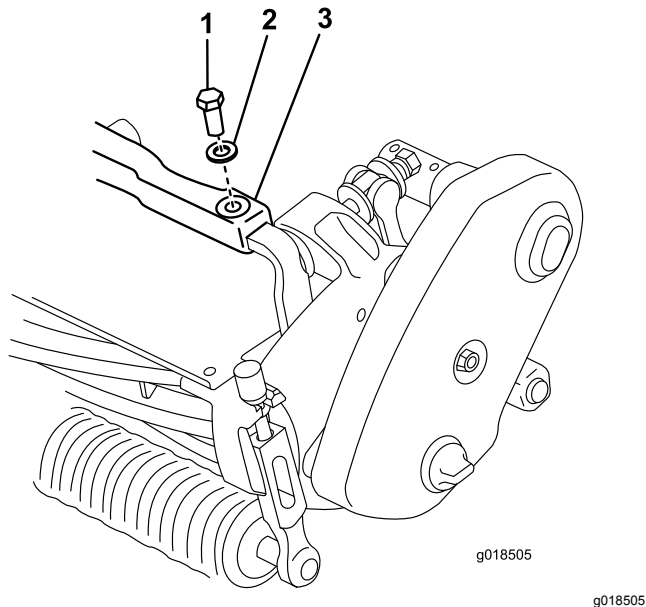

Figur 1

1. Skruv
2. Bricka
3. Främre ram

3. Montera det vänstra borstfästet på den främre ramen och fästeanordningen på följande sätt:
 - På Flex 1800/2100-modeller fäster du borstfästet på den främre ramen och fästeanordningen med en huvudskruv med fläns ($\frac{3}{8} \times 1$ tum) enligt [Figur 2](#).
 - På Flex 18/21-modeller fäster du borstfästet på den främre ramen och fästeanordningen med en ny skruv (M10 x 30 mm) och brickan som du tog bort tidigare ([Figur 2](#)).

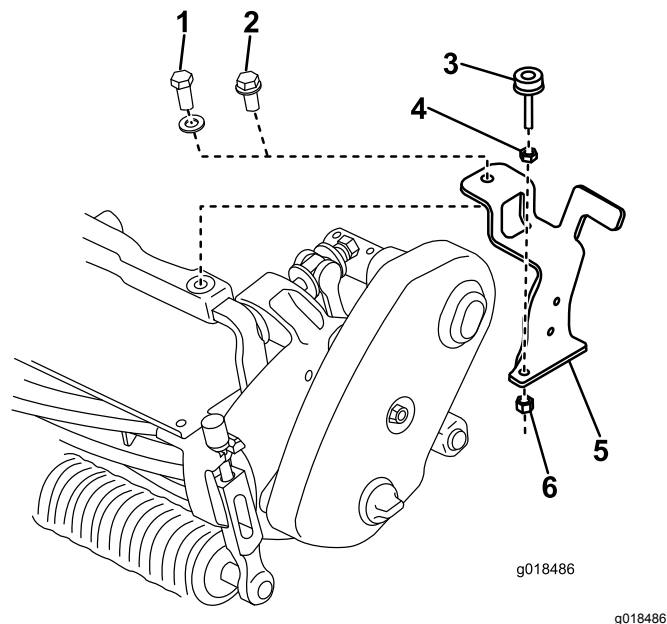


Figur 2

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Skruv och bricka (Flex 18/21-modeller) | 4. Kontramutter (5/16 tum) |
| 2. Huvudskruv med fläns (Flex 1800/2100-modeller) | 5. Borstfäste |
| 3. Nivåjusteringsskruv | 6. Låsmutter (5/16 tum) |

Obs: Fästet ska placeras så att hålet längst ned är vänt framåt. Fästet ska passa på framramens ände och fästeanordning.

4. Montera nivåregleringsskruven löst vid borstfästet med en kontramutter (5/16 tum) och en låsmutter (5/16 tum) enligt [Figur 2](#).
5. Montera en borstfjäder och en borststång vid borstfästet med två skruvar (M6 x 40 mm), distansbrickor och låsmuttrar (M6) enligt [Figur 3](#).

Obs: Kontrollera att borstfjädern har monterats med utbuktningen på utsidan. Borststangen ska centreras mot borstfjädern när den vrids uppåt mot förvaringsläget.

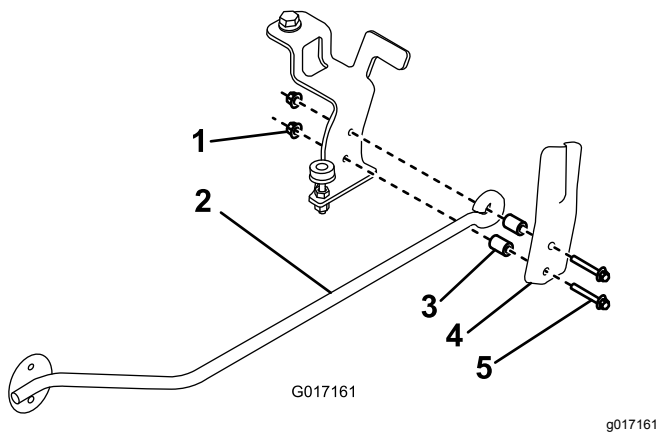

Figur 3

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Låsmutter (M6) | 4. Borstfjäder |
| 2. Borststång | 5. Skruv (M6 x 40 mm) |
| 3. Distansbricka | |

6. Upprepa den här proceduren på maskinens andra sida.


Obs: Det kommer att bli låsmuttrar över.

Montera borstfästena

Endast Greensmaster-modellerna

800/1000/2000


1. Ställ maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och stäng av maskinen.
2. Ta bort de två skruvar och brickor som fäster gräsuppsamlarens monteringsstång vid den vänstra sidoplåten (Figur 4). Kassera skruvarna, men spara brickorna.

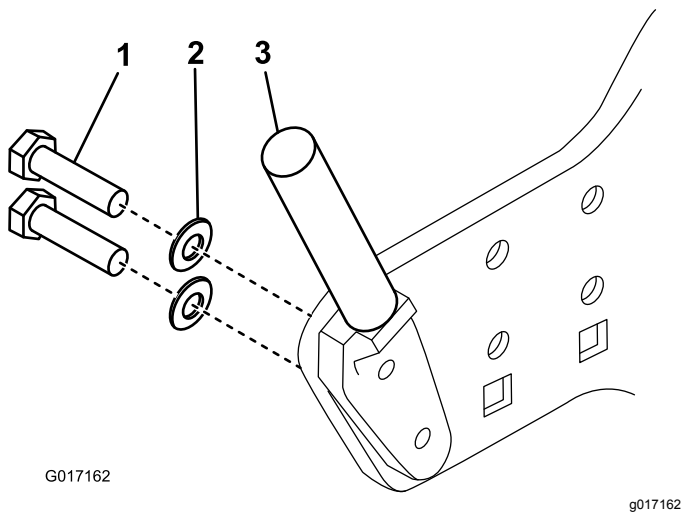

Figur 4

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| 1. Skruv | 3. Gräsuppsamlarens monteringsstång |
| 2. Bricka | |

3. Fäst gräsuppsamlarens monteringsstång vid den vänstra sidoplåten med två nya helgängade skruvar (5/16 x 1 1/2 tum) och de två brickorna som du tog bort tidigare (Figur 5).
4. Sätt det vänstra borstfästet på skruven och fäst det med två låsmuttrar (5/16 tum) enligt Figur 5.

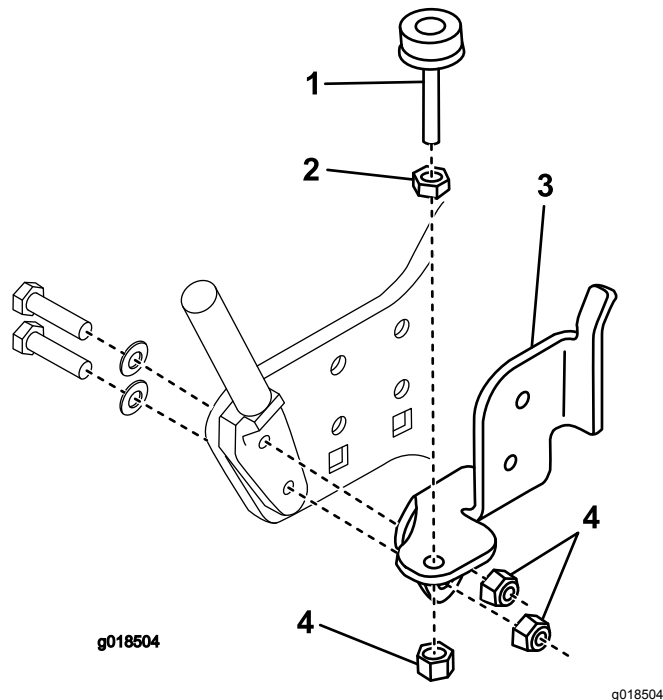


Figur 5

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Nivåjusteringsskruv | 3. Borstfäste |
| 2. Kontramutter | 4. Låsmutter (5/16 tum) |

Obs: Fästet ska placeras så att hålet längst ned är vänt framåt.

5. Montera nivåregleringsskruven löst vid borstfästet med en kontramutter (5/16 tum) och en låsmutter (5/16 tum) enligt Figur 5.
6. Montera en borstfjäder och en borststång vid borstfästet med två skruvar (M6 x 40 mm), distansbrickor och låsmuttrar (M6) enligt Figur 6.


Obs: Kontrollera att borstfjädern har monterats med utbuktningen på utsidan. Borststången ska centreras mot borstfjädern när den vrids uppåt mot förvaringsläget.

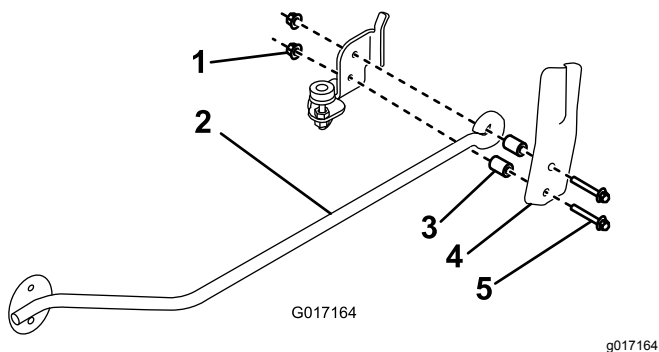

Figur 6

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Låsmutter | 4. Borstfjäder |
| 2. Borststång | 5. Skruv |
| 3. Distansbricka | |

7. Upprepa den här proceduren på maskinens andra sida.

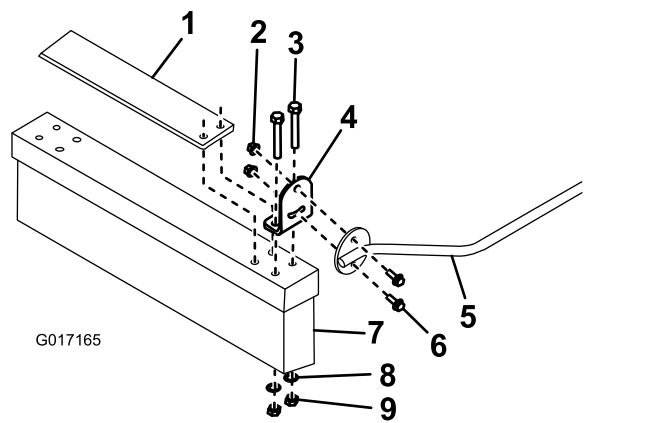

Figur 7

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Borstvikt (valfritt) | 6. Huvudskruv med fläns (M6 x 20 mm) |
| 2. Flänsmutter (M6) | 7. Borste |
| 3. Skruv (M8 x 60 mm) | 8. Bricka |
| 4. Fästanordning för borste | 9. Låsmutter (M8) |
| 5. Borststångens monteringsfäste | |

Montera borsten

- Om borsten ska användas på en klippenhet på 46 cm mäter du och klipper av 4 cm från var ände på borsten.
- Montera en fästanordning för borste i var ände på borsten med två skruvar (M8 x 60 mm), brickor och låsmuttrar (M8). Placera fästanordningarna för borsten enligt [Figur 7](#). Använd de yttre monteringshålen för klippenheter på 53 cm och de inre hålen för klippenheter på 46 cm.

Obs: Borsten är snedklippta. Montera borsten så att de längre stråna sitter närmast maskinen vid klippning.

- Fäst ett borststångsmonteringsfäste vid varje fästanordning med två huvudskruvar med fläns (M6 x 20 mm) och flänsmuttrar (M6) ([Figur 7](#)).

- Justera borstens arbetshöjd och balansera den genom att lossa kontramuttrarna, vrida justeringsskruvarna till önskad position och sedan dra åt kontramuttrarna.

Obs: Borständarna ska ligga platt mot marken under klippningen. Om borsten hoppar under användningen vrid du borsten så att endast de främre stråna nuddar underlaget och de bakre stråna är högst 1,25 cm över underlaget.

- Vrid borsten uppåt och fäst stängerna i borstfjädrarna när den inte behövs.