



CE-skyddssats

Groundsmaster® 7200/7210-traktorenhet med gräsklippare med
sidoutkastare på 152 cm

Modellnr 30658

Form No. 3395-728 Rev B

Monteringsanvisningar

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och anvisningar är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.



decal119-6807

119-6807

1. Varning – kliv inte här



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda klipparen.
2	Remskiva Rem	1 1	Montera satsens rem och remskivan.
3	Remskydd Tryckmutter	1 1	Montera remskyddet.
4	Drivaxelkåpa Låsbricka ($\frac{3}{8}$ tum) Sexkantskruv ($\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{4}$ tum) Hylsa	1 4 4 1	Montera drivaxelkåpan.
5	Vänster däcksskydd Hylsa Sexkantsflänsskruv (5/16 x $\frac{3}{4}$ tum) Tryckmutter Fästmutter	1 2 1 1 2	Montera det vänstra däcksskyddet.
6	Mittdäcksskydd Sexkantsflänsskruv (5/16 x $\frac{3}{4}$ tum) Tryckmutter	1 2 2	Montera det inre däcksskyddet.
7	Höger skydd Höger däcksskydd Sexkantskruv Flänsmutter	1 1 2 2	Montera det högra skyddet.
8	Sexkantskruv (M8) Sexkantsflänsskruv (5/16 x $\frac{3}{4}$ tum) Planbricka (5/16 tum) Tryckmutter Större fästmutter	1 1 1 2 1	Montera det högra däcksskyddet.
9	Skyddsenhet Sexkantslåsmutter	1 1	Montera skyddsenheten.

Media och extradelar

Beskrivning	Antal	Användning
Monteringsanvisningar	1	Referens för montering av sats
Reservdelskatalog	1	Används som referens för reservdelsnummer


1

Förbereda klipparen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna och koppla in parkeringsbromsen.
2. Sänk klippenheten till klipphöjdsinställningen 1 tum, för gasreglaget till det LÅNGSAMMA läget, stanna motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
3. Ta bort de två remkåporna från klippenhetens ovansida och kassera kåporna.
4. Ta bort eventuellt skräp från klippenhetens ovansida.

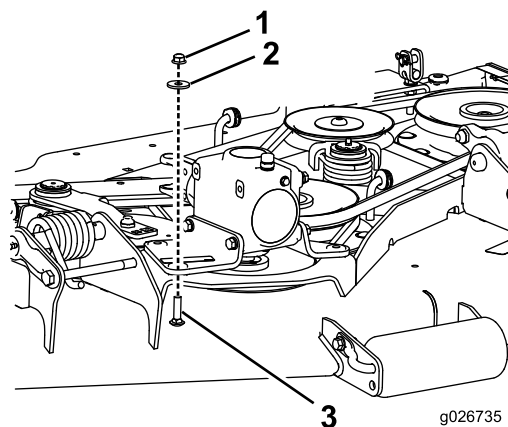


g026735

g026735

Figur 1

1. Mutter
2. Bricka
3. Vagnsbult

3. Vänd på växellådan, ta bort den befintliga remskivan och montera sedan den nya (Figur 2).

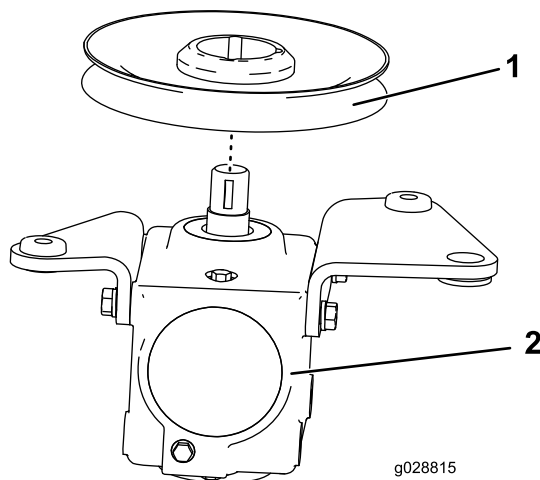


g028815

g028815

Figur 2

1. Ny remskiva
2. Växellåda

4. Ta bort remmen som går längs med klippdäckets högra sida och montera den nya remmen på samma plats (Figur 3).

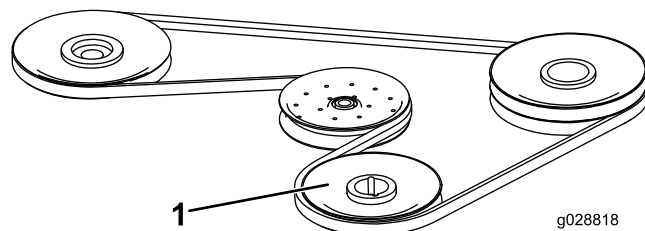

g028818

g028818

Figur 3

Remdragning

1. Ny remskiva (efter att växellådan har monterats)

5. Montera växellådan (se Figur 1).

2

Montera satsens rem och remskivan

Delar som behövs till detta steg:

1	Remskiva
1	Rem

Tillvägagångssätt

1. Lossa på klipparremmen.
2. Ta bort de tre muttrar, brickor och vagnsbultar som håller fast växellådans monteringsfäste vid klippdäcket (Figur 1).

Obs: Drivaxeln behöver inte avlägsnas från växellådan.

3


Montera remskyddet

Delar som behövs till detta steg:

1	Remskydd
1	Tryckmutter

Tillvägagångssätt


1. Ta bort muttrarna och brickorna från vagnsbultarna som håller framdelen av växellådans monteringsfästen till gräsklippardäcket ([Figur 4](#)).

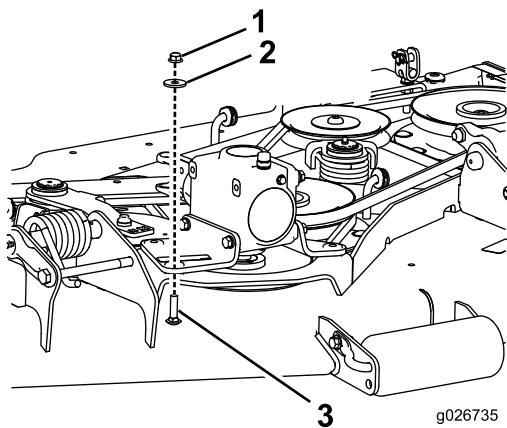

Figur 4

1. Mutter
2. Bricka
3. Vagnsbult

2. Använd muttrarna som togs bort i föregående steg och montera remskyddet till växellådans monteringsfästen ([Figur 5](#)).

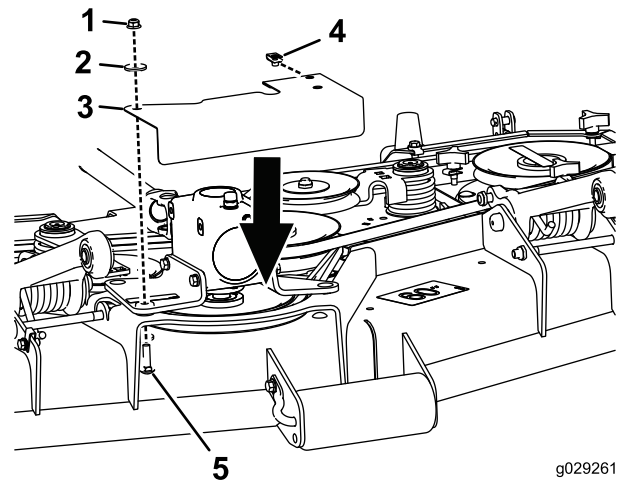

Figur 5

1. Mutter
2. Bricka
3. Remskydd
4. Fästmutter
5. Vagnsbult

4

Montera drivaxelkåpan

Krävs inte för Groundsmaster 360


Delar som behövs till detta steg:

1	Drivaxelkåpa
4	Låsbricka ($\frac{3}{8}$ tum)
4	Sexkantskruv ($\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{4}$ tum)
1	Hylsa

Tillvägagångssätt

Montera drivaxelkåpan över växellådan och fäst den med fyra låsbrickor och fyra sexkantskruvar (Figur 6).

Obs: Gummihylsan minskar skrammel när en annan kåpa sätts över den.

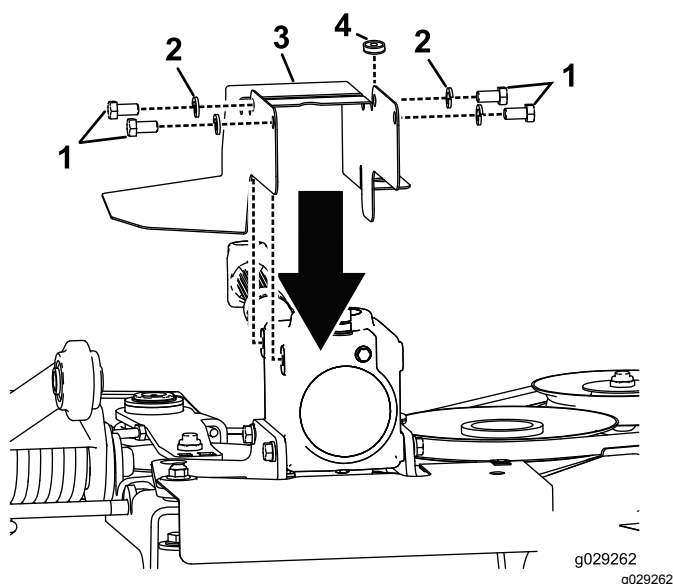

Figur 6

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Sexkantskruv | 3. Drivaxelkåpa |
| 2. Låsbricka | 4. Hylsa |

5

Montera det vänstra däckskyddet


Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster däcksskydd
2	Hylsa
1	Sexkantsflänsskruv (5/16 x $\frac{3}{4}$ tum)
1	Tryckmutter
2	Fästmutter

Tillvägagångssätt

Montera det vänstra däckskyddet (Figur 7).

Obs: Hålet på däcket för sexkantskruven måste förstöras till 11,2 mm.

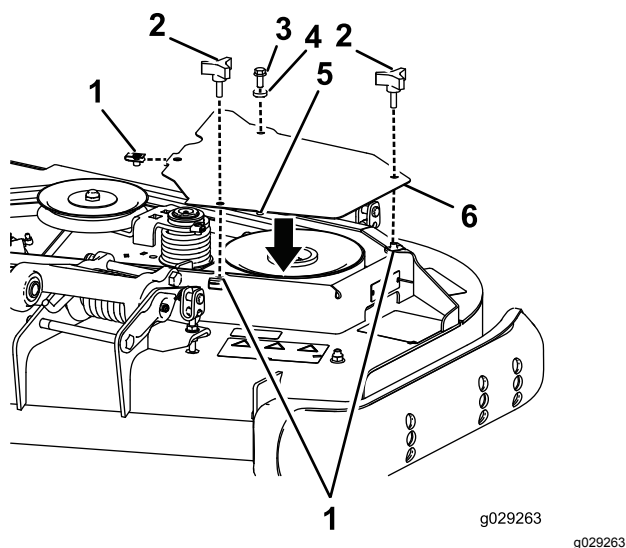

Figur 7

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. Fästmutter | 4. Bricka |
| 2. Vred | 5. Fästmutter och borrhål |
| 3. Sexkantskruv | 6. Vänster däcksskydd |

6


Montera mittdäcksskyddet

Delar som behövs till detta steg:

1	Mittdäcksskydd
2	Sexkantsflänsskruv (5/16 x ¾ tum)
2	Tryckmutter


Tillvägagångssätt

Montera mittdäcksskyddet (Figur 8).

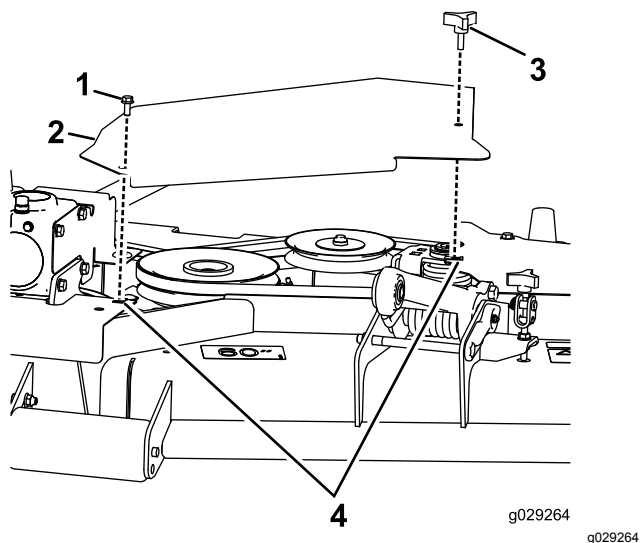

Figur 8

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Mutter | 3. Vred |
| 2. Mittdäcksskydd | 4. Fästmutter |

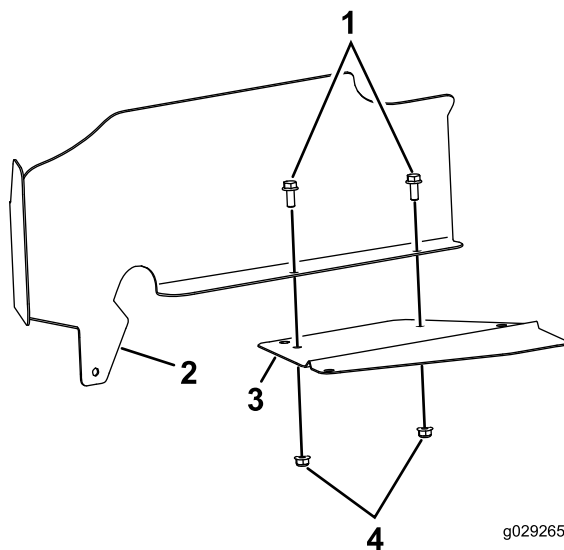

Figur 9

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Sexkantskruv | 3. Höger däckskydd |
| 2. Höger skydd | 4. Flänsmutter |

g029265

7

Montera det högra skyddet

Delar som behövs till detta steg:

1	Höger skydd
1	Höger däckskydd
2	Sexkantskruv
2	Flänsmutter

Tillvägagångssätt

Montera det högra skyddet på höger däckskydd enligt Figur 9.

8

Montera det högra däcksskyddet


Delar som behövs till detta steg:

1	Sexkantskruv (M8)
1	Sexkantsflänsskruv (5/16 x 3/4 tum)
1	Planbricka (5/16 tum)
2	Tryckmutter
1	Större fästmutter

Tillvägagångssätt

1. **För däck utan gräsuppsamlingssystem monterat:** Montera den högra skyddsensheten (Figur 10).

Obs: Du måste borra ett hål i däckramen för att kunna montera den nedre skruven och fästmuttern. Se Figur 13 och Figur 14.

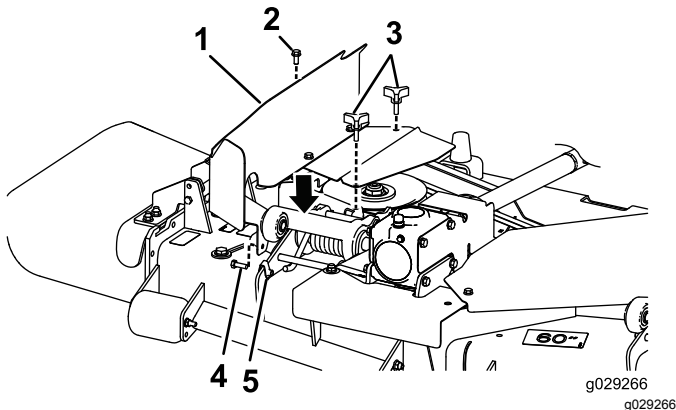


Figur 10

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Höger skyddsenshet | 4. Skruv |
| 2. Skruv | 5. Fästmutter |
| 3. Vred | |

2. **För modeller med gräsuppsamlingssystem:** Montera det högra skyddet (Figur 11).


Obs: Du måste borra ett hål i det befintliga gräsuppsamlingsskyddet, en del av CE-satsen för gräsuppsamling, för att kunna montera det högra skyddet korrekt. I Figur 12 visas hur du borrar ett hål på gräsuppsamlingsskyddets ovansida. Du kan även använda det högra skyddet som mall om du vill dubbelkolla borrarpositionen.

Obs: Du måste borra ett hål i däckramen för att kunna montera den nedre skruven och fästmuttern. Se Figur 13 och Figur 14.

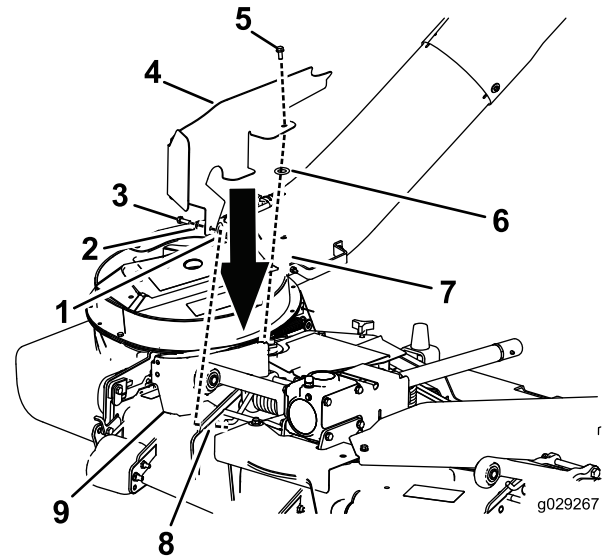

Figur 11


- | | |
|----------------|---|
| 1. Tryckstift | 6. Bricka |
| 2. Bricka | 7. Gräsuppsamling |
| 3. Skruv | 8. Fästmutter |
| 4. Höger skydd | 9. Gräsuppsamlingsskydd (del av CE-satsen för gräsuppsamling) |
| 5. Bult | |

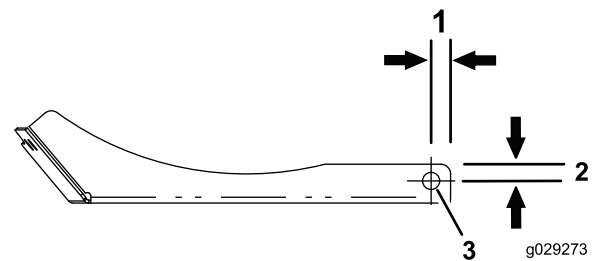

Figur 12

- | | |
|------------|------------|
| 1. 12,7 mm | 3. 11,2 mm |
| 2. 10,9 mm | |


3. Märk ut mitten på hålet i den nedre fliken på skyddets framsida. Ta sedan bort skyddet och borra ett hål med en diameter på 1,12 cm (Figur 13).

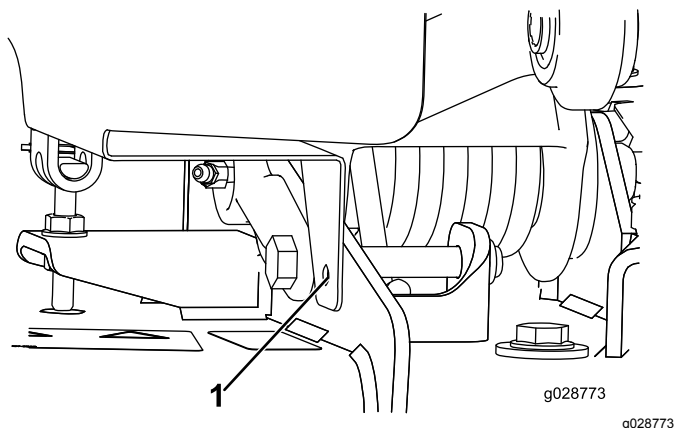

Figur 13

1. Märk ut hålet här.

4. Fäst kåpan med de medföljande fästelementen (Figur 14).

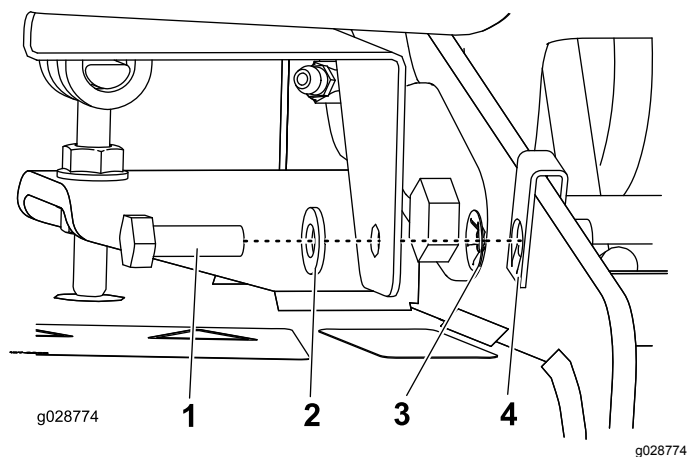

Figur 14

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Sexkantskruv | 3. Tryckstift |
| 2. Bricka | 4. Fästmutter |

9


Montera skyddsenheten

Delar som behövs till detta steg:

1	Skyddsenhet
1	Sexkantslåsmutter

Tillvägagångssätt

1. Avlägsna det främre skyddet från maskinens ram, som sitter bredvid bromsspaken.
2. Ta bort den skruv och mutter som håller fast bromsaxelns fäste (Figur 15).
3. Skjut in skyddet genom det stora hålet framtill på ramen och fäst sexkantslåsmuttern löst (Figur 15).
4. Sätt i den skruv och mutter som du tog bort tidigare i skyddet och dra åt dem (Figur 15).

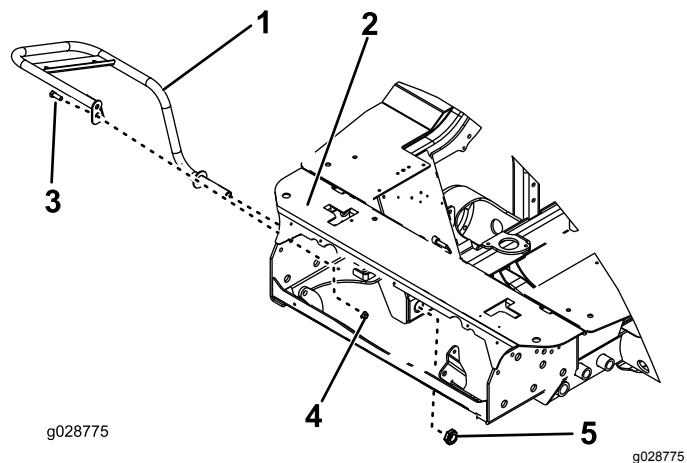

Figur 15

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Skyddsenhet | 4. Mutter |
| 2. Maskinram | 5. Sexkantslåsmutter |
| 3. Bult | |

5. Dra åt den stora sexkantslåsmuttern nedtill på ramen.
6. Montera ramskyddet.

Anteckningar:

Anteckningar:

Försäkran om inbyggnad

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning	Allmän beskrivning	Direktiv
30658	Inget och högre	CE-skyddssats	CE KIT 60 SD DECK W/FRENCH GUARD	Skyddssats	2006/42/EG, 2000/14/EG

Relevant teknisk dokumentation har sammanställts enligt kraven i Del B i Bilaga VII i direktivet 2006/42/EG.

Vi åtar oss att vidarebefordra, enligt förfrågningar från nationella myndigheter, relevant information om detta delvis färdigställda verktyg. Vidarebefordringen sker elektroniskt.

Maskinen ska inte tas i drift förrän den har monterats på lämpliga Toro-modeller enligt anvisningarna i tillhörande försäkran om överensstämmelse och i enlighet med alla andra tillgängliga anvisningar, varefter maskinen kan sägas överensstämma med alla relevanta direktiv.

Intygas:



John Heckel
Senior Engineering Manager
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
October 3, 2018

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659



Count on it.