



CE-skyddsett

Groundsmaster® 7200/7210-trekkenhet med 152 cm gressklipper med sideutslipp

Modellnr. 30658

Installasjonsveiledning

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



decal119-6807

119-6807

1. Advarsel – Ikke tråkk her.



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre gressklipperen.
2	Øyebolt Rem	1 1	Monter settets rem og øyebolt.
3	Skydd for øyebolt Låseskive	1 1	Montere skyddet for øyebolten.
4	Drivakseldeksel Låseskive ($\frac{3}{8}$ tomme) Sekskantskrue ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ tomme) Gummitetning	1 4 4 1	Montere drivakseldekselet.
5	Deksel for venstre klippeenhet Gummitetning Sekskantflensskrue ($5/16 \times \frac{3}{4}$ tomme) Låseskive Holdemutter	1 2 1 1 2	Montere dekselet for venstre klippeenhet.
6	Midtre klippeenhetsdeksel Sekskantflensskrue ($5/16 \times \frac{3}{4}$ tomme) Låseskive	1 2 2	Montere deksel for innvendig klippeenhet.
7	Høyre skydd Høyre klippeenhetsdeksel Sekskantskrue Flensmutter	1 1 2 2	Montere det høyre skyddet.
8	Sekskantskrue (M8) Sekskantflensskrue ($5/16 \times \frac{3}{4}$ tomme) Flat skive ($5/16$ tomme) Låseskive Stor holdemutter	1 1 1 2 1	Montere høyre klippeenhetsdeksel.
9	Skyddenhet Sekskantlåsемutter	1 1	Monter skyddenheten.

Media og ekstradeler

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Installasjonsveiledning	1	Referanse for installering av sett
Delekatalog	1	Bruk som referanse for delenumre


1

Klargjøre gressklipperen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre


1. Parker maskinen på en jevn flate, senk klippeenhetene og aktiver parkeringsbremsen.
2. Senk klippeenheten til en klippehøyde på 2,5 cm, flytt gassen til SAKTE-stillingen, stopp motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningen.
3. Fjern de to remdekslene fra oversiden av klippeenheten og avhend dekslene.
4. Fjern eventuelt rusk fra oversiden av klippeenheten.

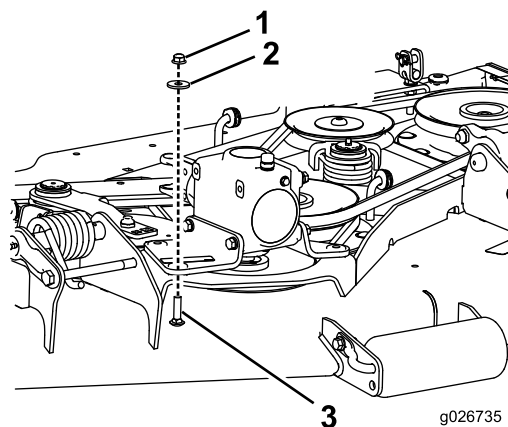

Figur 1

1. Mutter
2. Skive
3. Låsebolt


3. Snu girkassen opp ned, fjern den eksisterende øyebolt og monter settets øyebolt (Figur 2).

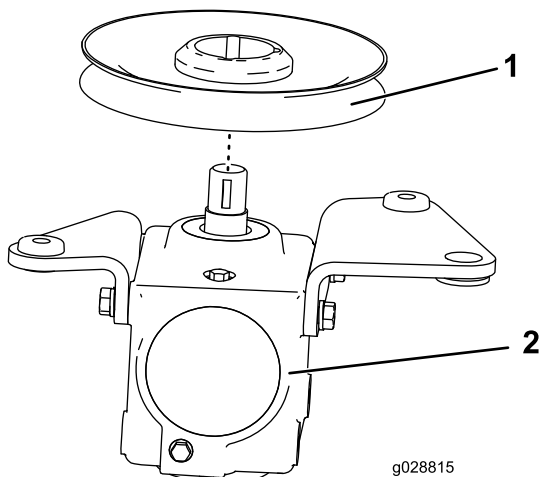

Figur 2

1. Settets øyebolt
2. Girkasse

4. Fjern remmen som går på høyre side av klippeenheten og monter settets rem på samme sted (Figur 3).

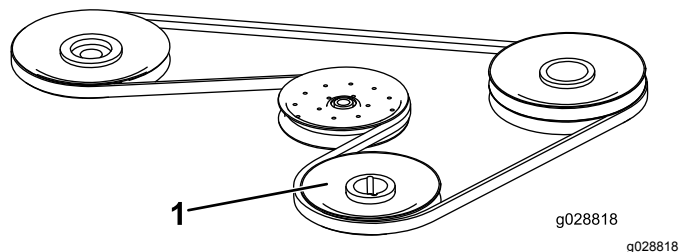

Figur 3

Remføringskonfigurasjon

1. Settets øyebolt (etter at girkassen er montert)

5. Monter girkassen (se Figur 1).

2

Montere settets rem og øyebolt

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Øyebolt
1	Rem

Prosedyre

1. Frigjør spenningen på gressklipperremmen.
2. Fjern de tre mutterne, skivene og låseboltene som fester festebrakettene til klippeenhetens girkasse (Figur 1).

Merk: Drivakselen må ikke fjernes fra girkassen.

3


Montere skydd for øyebolten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Skydd for øyebolt
1	Låseskive

Prosedyre


1. Fjern muttere og skiver fra låseboltene som fester fronten av girkassens monteringsbraketter til klippeenheten ([Figur 4](#)).

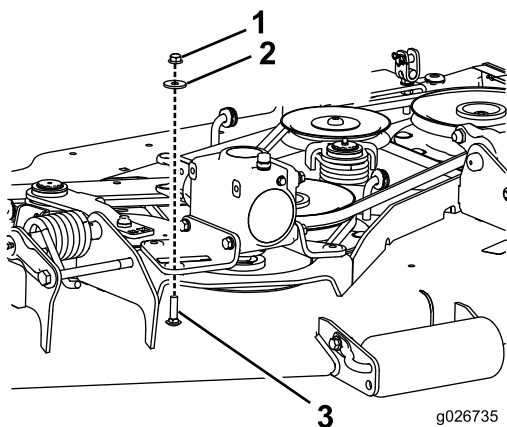

Figur 4

1. Mutter
2. Skive
3. Låsebolt

2. Ved å bruke mutterene du fjernet i det forrige trinnet, monterer du skyddet for øyebolten på girkassens monteringsbraketter ([Figur 5](#)).

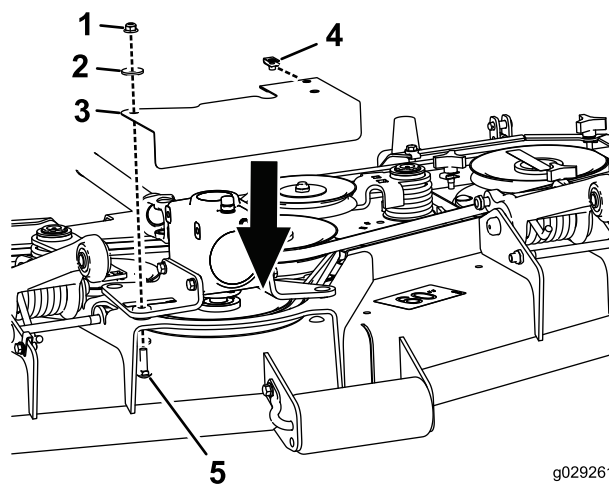

Figur 5

1. Mutter
2. Skive
3. Skydd for øyebolt
4. Holdemutter
5. Låsebolt

g029261

g029261

4

Montere drivakseldekselet Ikke påkrevd for Groundsmaster 360


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Drivakseldekselet
4	Låseskive (3/8 tomme)
4	Sekskantskrue (3/8 x 3/4 tomme)
1	Gummitetning

Prosedyre

Monter drivakseldekselet på girkassen med fire låseskiver og fire sekskanthodeskruer [Figur 6](#).

Merk: Gummitetningen brukes til å stoppe skrangling når et annet deksel plasseres over den.

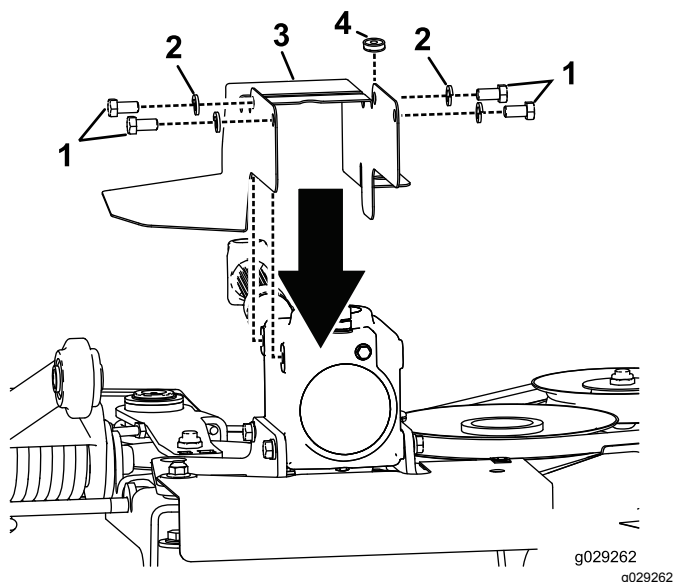

Figur 6

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Sekskantskrue | 3. Drivakseldekselet |
| 2. Låseskive | 4. Gummitetning |

5

Montere dekselet for venstre klippeenhet


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Deksel for venstre klippeenhet
2	Gummitetning
1	Sekskantflensskrue (5/16 x 3/4 tomme)
1	Låseskive
2	Holdemutter

Prosedyre

Monter dekselet for venstre klippeenhet ([Figur 7](#)).

Merk: Hullet på klippeenheten for sekskanthodebolten må forstørres til 11,2 mm.

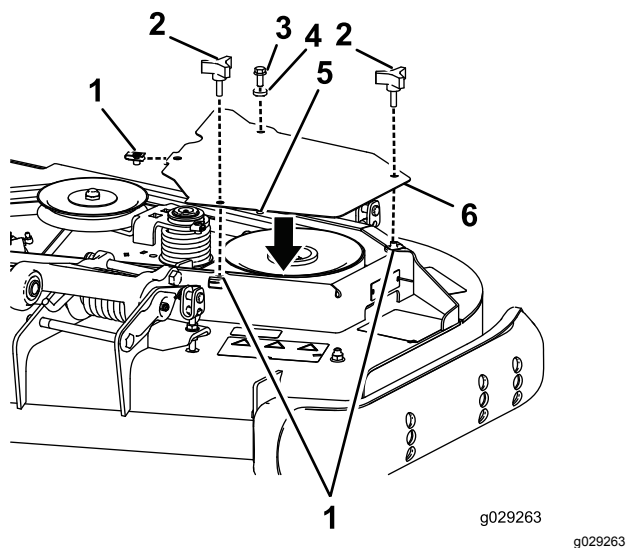

Figur 7

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Holdemutter | 4. Skive |
| 2. Knott | 5. Holdemutter og borehull |
| 3. Sekskanthodebolt | 6. Deksel for venstre klippeenhet |

6


Montere midtre klippeenhetsdeksel

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Midtre klippeenhetsdeksel
2	Sekskantflensskrue (5/16 x ¾ tomme)
2	Låseskive

Prosedyre

Monter midtre klippeenhetsdeksel (Figur 8).

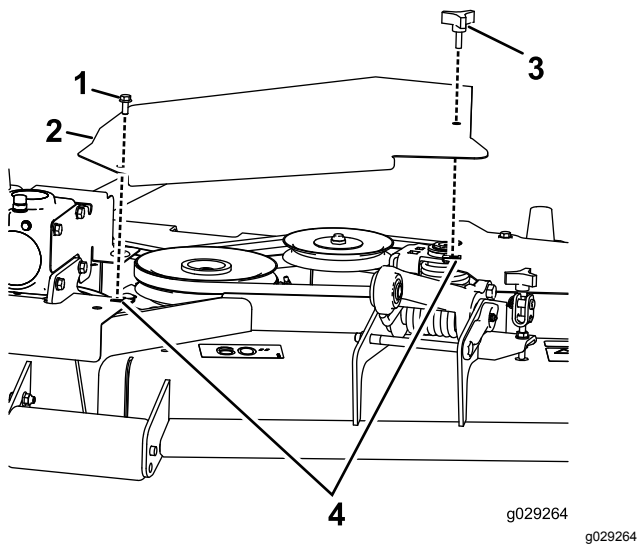

Figur 8

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Mutter | 3. Knott |
| 2. Midtre klippeenhetsdeksel | 4. Holdemutter |

7


Montere det høye skyddet

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Høye skydd
1	Høye klippeenhetsdeksel
2	Sekskantskrue
2	Flensmutter

Prosedyre

Monter det høye skyddet på høye klippeenhetsdeksel som vist i Figur 9.

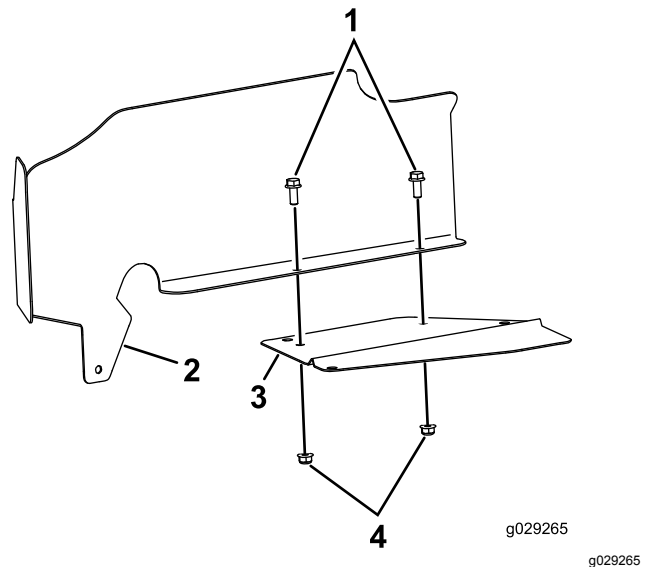

Figur 9

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1. Sekskantskrue | 3. Høye klippeenhetsdeksel |
| 2. Høye skydd | 4. Flensmutter |

8

Montere høyre klippeenhetsdeksel


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Sekskantskrue (M8)
1	Sekskantflensskrue (5/16 x ¾ tomme)
1	Flat skive (5/16 tomme)
2	Låseskive
1	Stor holdemutter

Prosedyre

1. **For klippeenheter uten et montert gressoppsamlingssystem:** Monter den høyre skyddenheten (Figur 10).

Merk: Du må bore et hull i rammen på klippeenheten for å montere den nedre bolten og holdemutteren. Se Figur 13 og Figur 14.

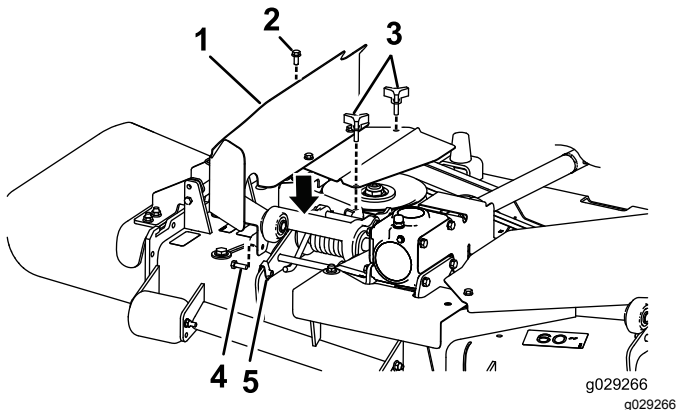


Figur 10

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Høyre skyddenhet | 4. Bolt |
| 2. Bolt | 5. Holdemutter |
| 3. Knott | |

2. **For modeller med et gressoppsamlingssystem:** Monter det høyre skyddet (Figur 11).


Merk: Du må bore et hull i det eksisterende gressoppsamlingsskyddet, en del av CE-settet for gressoppsamling, for å kunne montere det høyre skyddet korrekt. Se Figur 12 for å bore hullet på toppen av gressoppsamlingsskyddet. Du kan også bruke det høyre skyddet som en mal for å dobbeltsjekke borposisjonen.

Merk: Du må bore et hull i rammen på klippeenheten for å montere den nedre bolten og holdemutteren. Se Figur 13 og Figur 14.

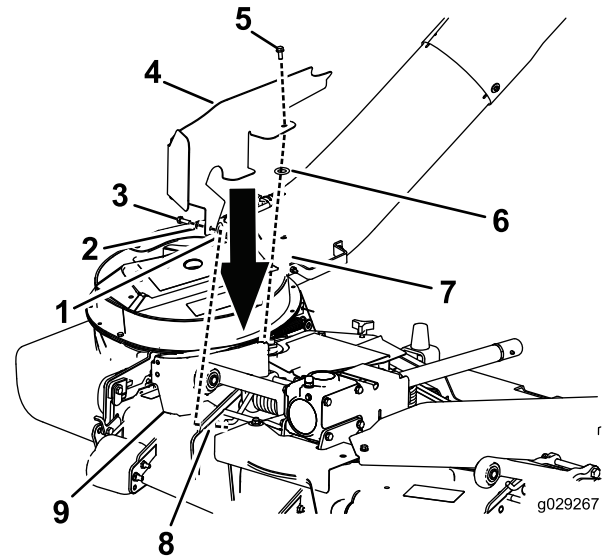

Figur 11


- | | |
|----------------|---|
| 1. Låsepinne | 6. Skive |
| 2. Skive | 7. Gressoppsamling |
| 3. Bolt | 8. Holdemutter |
| 4. Høyre skydd | 9. Gressoppsamlingsskydd (en del av CE-settets gressoppsamling) |
| 5. Bolt | |

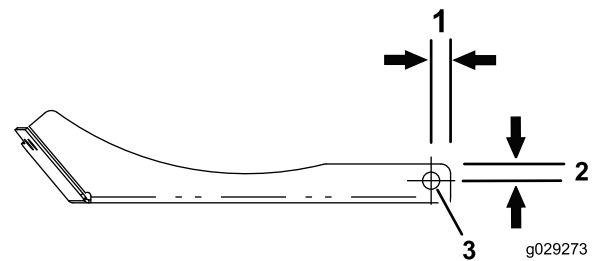

Figur 12

- | | |
|------------|---------------------|
| 1. 12,7 mm | 3. 11,1 mm borehull |
| 2. 10,9 mm | |


3. Marker senteret til hullet i nedre klaff foran på dekselet, fjern dekselet og bor et 1,12 cm hull [Figur 13](#).

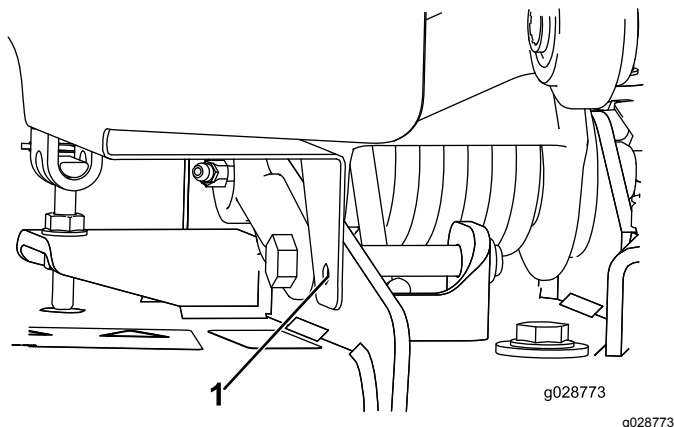

Figur 13

1. Marker hullet her.

4. Fest dekselet med verktøyet som medfølger ([Figur 14](#)).

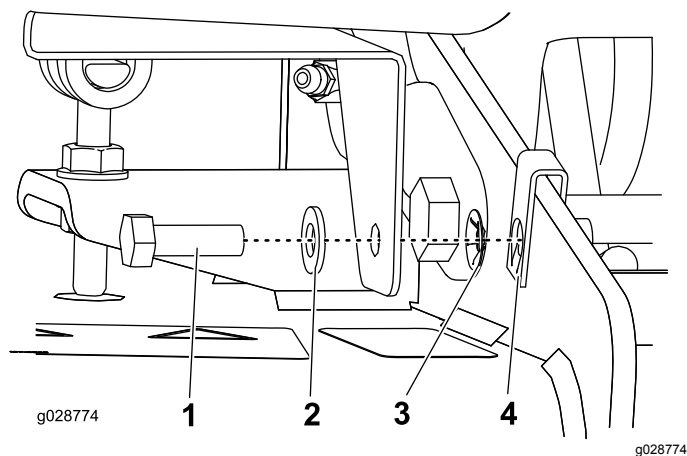

Figur 14

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Sekskantskrue | 3. Låsepinne |
| 2. Skive | 4. Holdemutter |

9


Montere skyddenheten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Skyddenhet
1	Sekskantlåsemutter

Prosedyre

1. Fjern det fremre dekselet fra maskinrammen, nær bremsespaken.
2. Fjern bolten og mutteren som fester bremseakselbraketten ([Figur 15](#)).
3. Monter skyddet og monter sekskantlåsemutteren ([Figur 15](#)) løst gjennom det store fremre hullet i rammen.
4. Monter bolten og mutteren du fjernet tidligere, gjennom skyddet og stram ([Figur 15](#)).

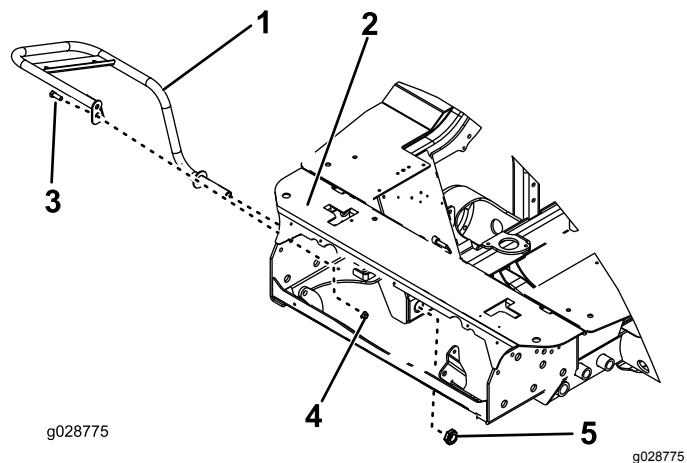

Figur 15

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Skyddenhet | 4. Mutter |
| 2. Maskinramme | 5. Sekskantlåsemutter |
| 3. Bolt | |

5. Stram den store sekskantlåsemutteren.
6. Monter rammedekselet.

Notat:

Notat:

Sammenstillingserklæring

Modellnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generell beskrivelse	Direktiv
30658	Ingen og oppover	CE-skyddsett	CE KIT 60 SD DECK W/FRENCH GUARD	Verneplatesett	2006/42/EF, 2000/14/EF

Relevant teknisk dokumentasjon er utarbeidet i henhold til kravene i del B av vedlegg VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi påtar oss å overføre, som svar på henvendelser fra nasjonale myndigheter, relevant informasjon om dette delvis fullførte maskineriet. Informasjonen vil bli overført elektronisk.

Maskineriet skal ikke tas i bruk før det er integrert i godkjente Toro-modeller som indikert på tilknyttede samsvarserklæringer og i samsvar med alle instruksjoner. Når dette er tilfelle, kan det erklæres i samsvar med alle relevante direktiver.

Godkjent:



John Heckel
Overordnet ingeniørsjef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
October 3, 2018

Autorisert representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659



Count on it.