



Set met CE-schermb

Groundsmaster® 7200/7210 tractie-eenheid met maaier van 152 cm met zijuitworp

Modelnr.: 30658

Installatie-instructies

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.



decal119-6807

119-6807

1. Waarschuwing – niet betreedbaar



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Maaier gebruiksklaar maken.
2	Poelie Riem	1 1	De poelie en riem monteren.
3	Scherf van de poelie Drukmoer	1 1	Het scherm van de poelie monteren.
4	Kap van de aandrijfas Borgring (3/8") Schroef met zeskantige kop (3/8" x 3/4") Pakkingring	1 4 4 1	De kap van de aandrijfas monteren.
5	Kap van het linkermaaidek Pakkingring Flensschroef met zeskantige kop (5/16" x 3/4") Drukmoer Borgmoer	1 2 1 1 2	De kap van het linkermaaidek monteren.
6	Kap van het middelste maaidek Flensschroef met zeskantige kop (5/16" x 3/4") Drukmoer	1 2 2	De kap van het middelste maaidek monteren.
7	Rechterscherf Kap van het rechtermaaidek Zeskantschroef Flensmoer	1 1 2 2	Het rechterscherf monteren.
8	Zeskantschroef (M8) Flensschroef met zeskantige kop (5/16" x 3/4") Platte ring (5/16") Drukmoer Grotere borgmoer	1 1 1 2 1	De kap van het rechtermaaidek monteren.
9	Ballenscherm Zeskantige borgmoer	1 1	Monteer de geleider.

Instructiemateriaal en aanvullende onderdelen

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Montage-instructies	1	Raadplegen voor montage van de set
Onderdelencatalogus	1	Gebruiken om onderdeelnummers op te zoeken


1

Maaier gebruiksklaar maken

Geen onderdelen vereist

Procedure


1. Plaats de machine op een horizontaal vlak, laat de maai-eenheden neer en stel de parkeerrem in werking.
2. Zet de maai-eenheid op de maaihoogte-instelling van 1 inch, zet de gashendel op LANGZAAM, schakel de motor uit, stel de parkeerrem in werking en verwijder het contactsleuteltje.
3. Verwijder de 2 drijfriemkappen die boven op het maaidek zitten en gooi ze weg.
4. Verwijder vuil dat boven op het maaidek zit.

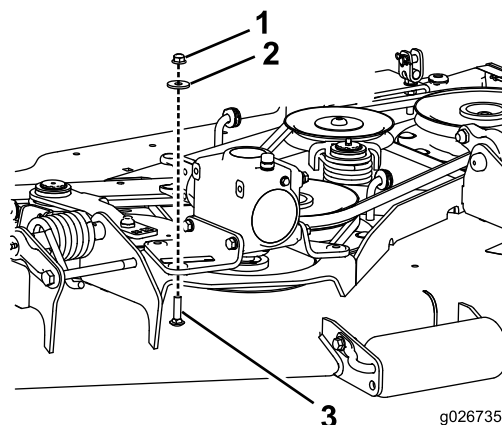

Figuur 1

1. Moer
2. Ring
3. Slotbout


3. Draai de tandwielkast om, verwijder de aanwezige poelie en monteer de poelie uit de set (Figuur 2).

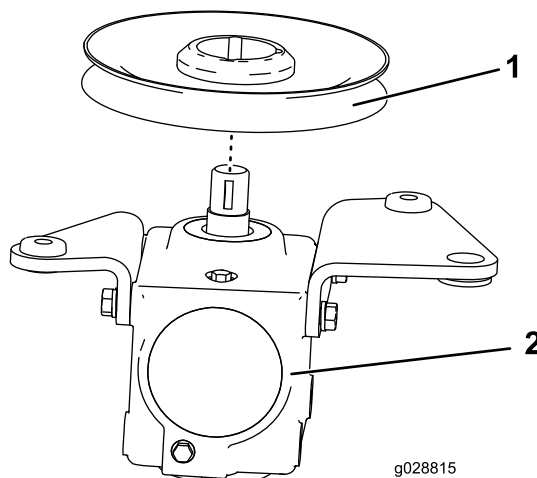

Figuur 2

1. Poelie uit de set
2. Tandwielkast

4. Verwijder de riem die langs de rechterkant van het maaidek loopt en monteer de riem uit de set ervoor in de plaats (Figuur 3).

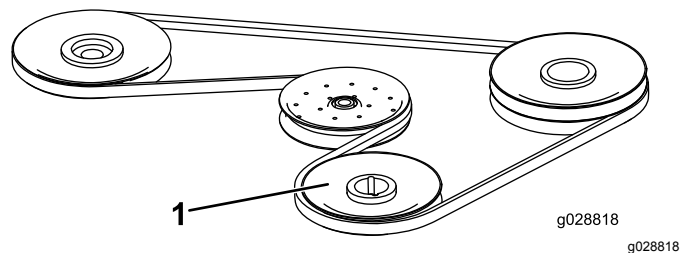

Figuur 3

Loop van de drijfriem

1. Poelie uit de set (nadat de tandwielkast is gemonteerd)

2

De poelie en riem monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Poelie
1	Riem

Procedure

1. Haal de spanning van de drijfriem van het maaidek.
2. Verwijder de 3 moeren, ringen en slotbouten waarmee de montagebeugels van de tandwielkast aan het maaidek zijn bevestigd (Figuur 1).

Opmerking: Het is niet nodig om de aandrijfas uit de tandwielkast te nemen.


5. Monteer de tandwielkast (zie [Figuur 1](#)).

3

Het scherm van de poelie monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Scherf van de poelie
1	Drukmoer

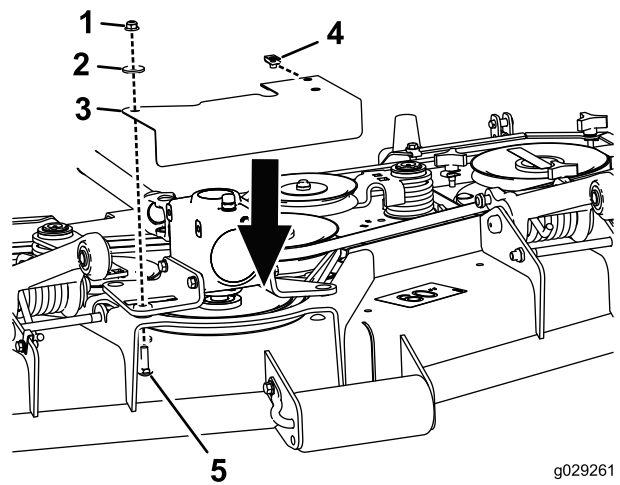

g029261


g029261

Figuur 5

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Moer | 4. Borgmoer |
| 2. Ring | 5. Slotbout |
| 3. Scherm van de poelie | |

Procedure

1. Verwijder de moeren en ringen van de slotbouten waarmee de voorkant van de montagebeugels van de tandwielkast zijn bevestigd aan het maaidek ([Figuur 4](#)).

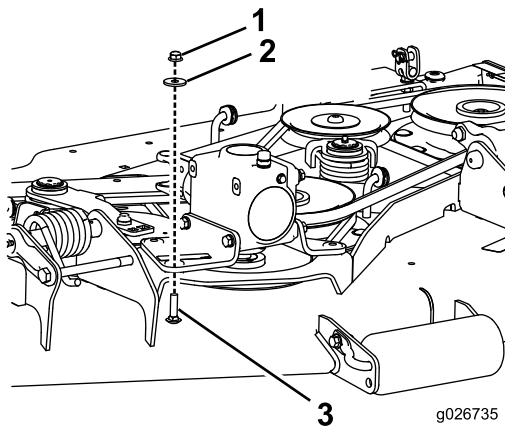

g026735

g026735

Figuur 4

- | | |
|---------|-------------|
| 1. Moer | 3. Slotbout |
| 2. Ring | |

2. Gebruik de moeren die u tijdens de vorige stap hebt verwijderd om het scherm van de poelie te monteren op de montagebeugels van de tandwielkast ([Figuur 5](#)).

4

De kap van de aandrijfjas monteren niet vereist bij de Groundsmaster 360


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kap van de aandrijfjas
4	Borgring (3/8")
4	Schroef met zeskantige kop (3/8" x 3/4")
1	Pakkingring

Procedure

Monteer de kap van de aandrijfjas aan de tandwielkast met 4 borgringen en 4 zeskantschroeven (Figuur 6).

Opmerking: De rubberen pakking gaat rammelen tegen als er een andere kap overheen wordt geplaatst.

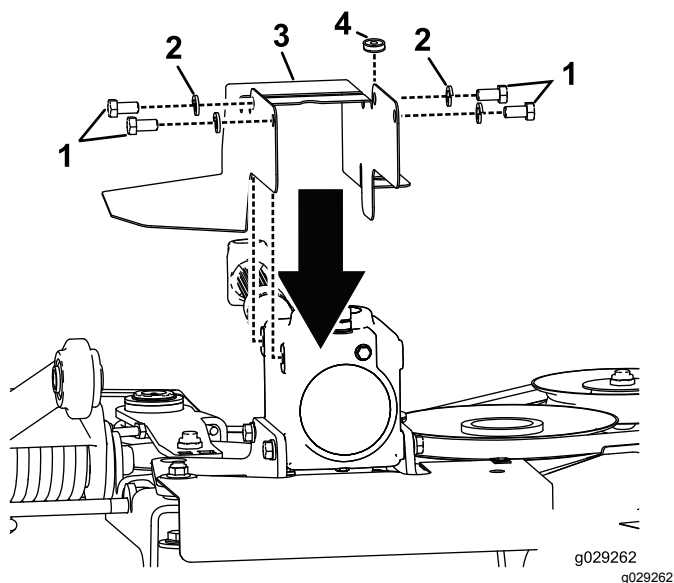

Figuur 6

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. Inbusschroef | 3. Kap van de aandrijfjas |
| 2. Borgring | 4. Pakkingring |

5

De kap van het linkermaaidek monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kap van het linkermaaidek
2	Pakkingring
1	Flensschroef met zeskantige kop (5/16" x 3/4")
1	Drukmoer
2	Borgmoer

Procedure

De kap van het linkermaaidek monteren (Figuur 7).

Opmerking: Het gat in het maaidek voor de zeskantbout moet 11,2 mm geopend worden.

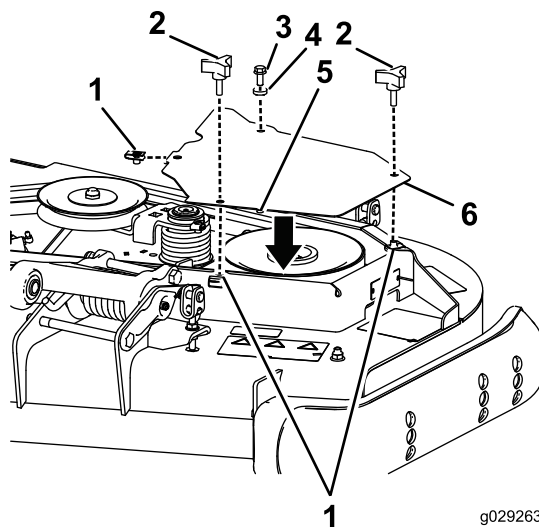

Figuur 7

- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1. Borgmoer | 4. Ring |
| 2. Knop | 5. Borgmoer en boorgat |
| 3. Zeskantbout | 6. Kap van het linkermaaidek |

6


De kap van het middelste maaidek monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kap van het middelste maaidek
2	Flensschroef met zeskantige kop (5/16" x ¾")
2	Drukmoer

Procedure

De kap van het middelste maaidek monteren (Figuur 8).

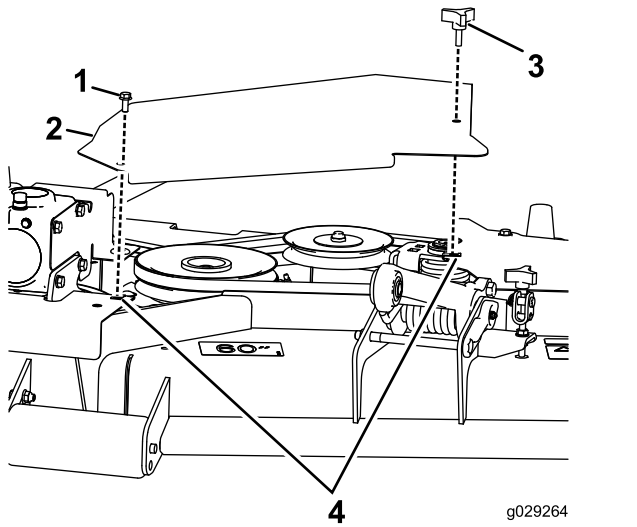

Figuur 8

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Moer | 3. Knop |
| 2. Kap van het middelste maaidek | 4. Borgmoer |

7


Het rechterscherm monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Rechterscherm
1	Kap van het rechtermaaidek
2	Zeskantschroef
2	Flensmoer

Procedure

Monteer het rechterscherm op de kap van het rechtermaaidek zoals wordt getoond in Figuur 9.

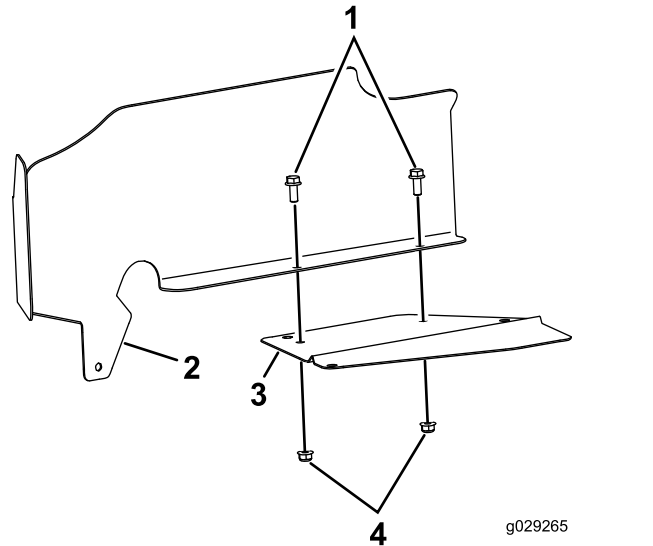

Figuur 9

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Zeskantschroef | 3. Kap van het rechtermaaidek |
| 2. Rechterscherm | 4. Flensmoer |

8

De kap van het rechtermaaidek monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Zeskantschroef (M8)
1	Flensschroef met zeskantige kop (5/16" x 3/4")
1	Platte ring (5/16")
2	Drukmoer
1	Grotere borgmoer

Procedure

1. Voor maaidekken waarop geen grasopvangsysteem gemonteerd is: Monteer het rechterscherm (Figuur 10).

Opmerking: U moet een gat in het maaidekframe boren om de onderste bout en borgmoer te monteren. Zie [Figuur 13](#) en [Figuur 14](#).

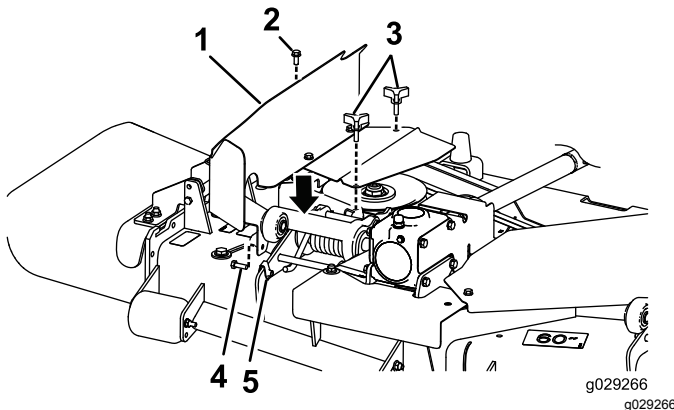


Figuur 10

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Rechterscherm | 4. Bout |
| 2. Bout | 5. Borgmoer |
| 3. Knop | |

2. Voor modellen waarop een grasopvangsysteem gemonteerd is: Monteer het rechterscherm (Figuur 11).


Opmerking: U moet een gat boren in het oude grasopvangscherm, onderdeel van de CE-grasopvangset, om het juiste scherm correct te kunnen monteren. Raadpleeg [Figuur 12](#) om het gat bovenaan het grasopvangscherm te boren. U kunt ook het rechterscherm als sjabloon gebruiken om de boorlocatie te controleren.

Opmerking: U moet een gat in het maaidekframe boren om de onderste bout en borgmoer te monteren. Zie [Figuur 13](#) en [Figuur 14](#).

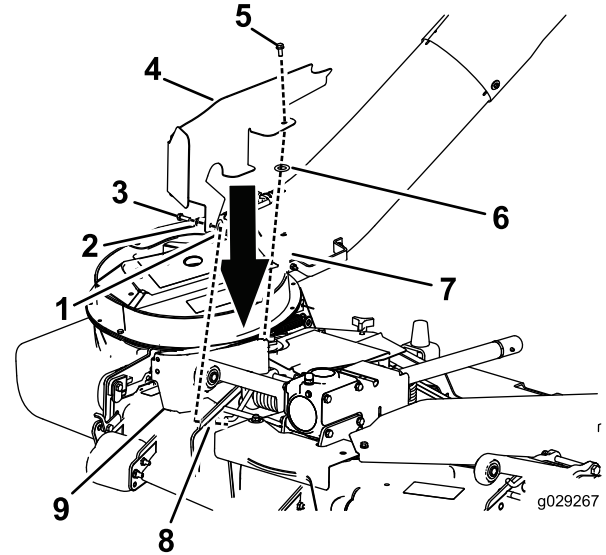

Figuur 11


- | | |
|------------------|---|
| 1. Drukpen | 6. Ring |
| 2. Ring | 7. Grasopvang |
| 3. Bout | 8. Borgmoer |
| 4. Rechterscherm | 9. Grasopvangscherm (onderdeel van de CE-grasopvangset) |
| 5. Bout | |

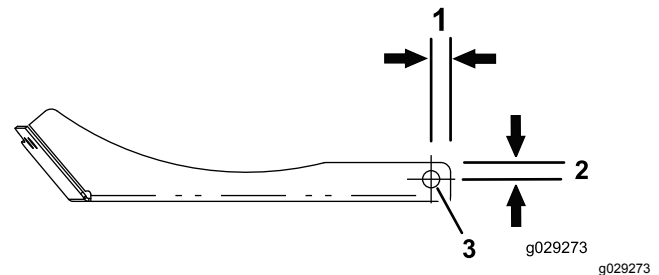

Figuur 12

- | | |
|------------|------------------------|
| 1. 12,7 mm | 3. Boorgat van 1,12 cm |
| 2. 10,9 mm | |


3. Markeer het midden van de opening in het onderste lipje aan de voorkant van de kap, verwijder de kap en boor een opening van 1,12 cm [Figuur 13](#).

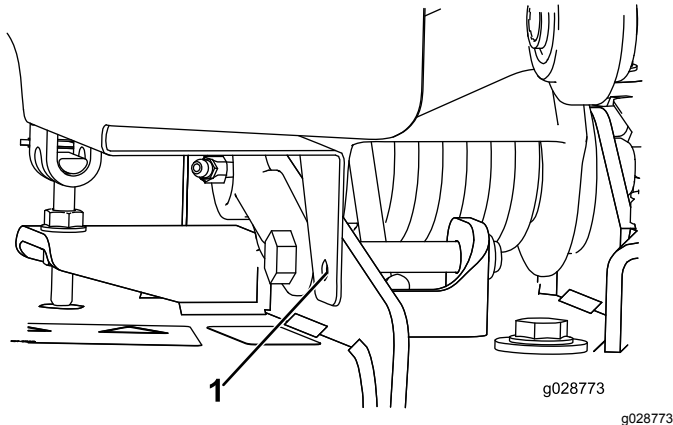

Figuur 13

1. Hier opening markeren.

4. Bevestig het deksel met het meegeleverde bevestigingsmateriaal ([Figuur 14](#)).

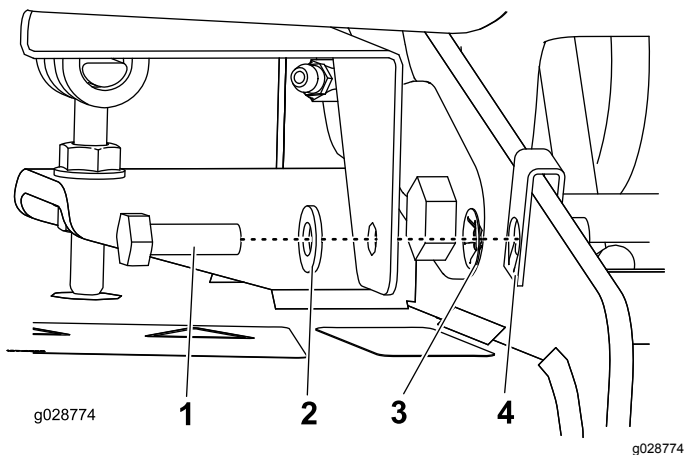

Figuur 14

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Zeskantschroef | 3. Drukpen |
| 2. Ring | 4. Borgmoer |

9


Monteer de geleider

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Ballenscherp
1	Zeskantige borgmoer

Procedure

1. Verwijder de voorkap van het frame van de machine, vlakbij de remhendel.
2. Verwijder de bout en moer waarmee de beugel van de remas is bevestigd ([Figuur 15](#)).
3. Plaats de geleider door de grote opening in het frame en monteer de zeskantige borgmoer losjes ([Figuur 15](#)).
4. Monteer de bout en moer die u eerder hebt verwijderd door de geleider en draai deze vast ([Figuur 15](#)).

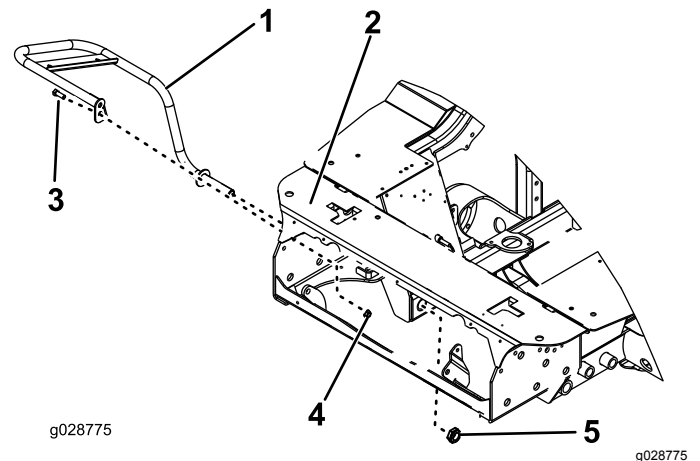

Figuur 15

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Geleiderconstructie | 4. Moer |
| 2. Frame van de machine | 5. Zeskantige borgmoer |
| 3. Bout | |

5. Draai de grote zeskantige borgmoer op het onderste frame vast.
6. Plaats de kap van het frame.

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Inbouwverklaring

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving	Algemene omschrijving	Richtlijn
30658	Geen en hoger	Set met CE-scherm	CE KIT 60 SD DECK W/FRENCH GUARD	Schermsset	2006/42/EG, 2000/14/EG

De relevante technische documentatie werd samengesteld in overeenstemming met Deel B van Bijlage VII van richtlijn 2006/42/EG.

Wij beloven op vraag van nationale overheden relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit zal gebeuren via elektronische weg.

Deze machine mag pas in werking worden gesteld als ze geïntegreerd is in een goedgekeurd Toro model zoals beschreven in het toegevoegde gelijkvormigheidsattest en in overeenstemming met alle instructies, waardoor men ervan kan uitgaan dat ze in overeenstemming is met alle relevante richtlijnen.

Gecertificeerd:



John Heckel
Sr. Engineering Manager
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
October 3, 2018

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659



Count on it.