



CE-afskærmningssæt

Groundsmaster®7200-/7210-traktionsenhed med sideudblæsningsplæneklipper på 152 cm

Modelnr. 30658

Monteringsvejledning

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.



decal119-6807

119-6807

1. Advarsel – intet trin



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af plæneklipper.
2	Remskive Rem	1 1	Monter sættets rem og remskive.
3	Remskiveafskærmning Trykmøtrik	1 1	Montering af remskiveafskærmningen.
4	Drivakseldæksel Låseskive ($\frac{3}{8}$ ") Sekskantskrue ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{4}$ ") Krans	1 4 4 1	Montering af drivakseldækslet.
5	Venstre skjolddæksel Krans Sekskantet flangeskrue ($5/16$ " x $\frac{3}{4}$ ") Trykmøtrik Holdermøtrik	1 2 1 1 2	Montering af det venstre skjolddæksel.
6	Midterste skjolddæksel Sekskantet flangeskrue ($5/16$ " x $\frac{3}{4}$ ") Trykmøtrik	1 2 2	Montering af indvendige skjolddæksel.
7	Højre afskærmning Højre skjolddæksel Sekskantskrue Flangemøtrik	1 1 2 2	Montering af den højre afskærmning.
8	Sekskantskrue (M8) Sekskantet flangeskrue ($5/16$ " x $\frac{3}{4}$ ") Flad spændeskive ($5/16$ ") Trykmøtrik Større holdermøtrik	1 1 1 2 1	Montering af det højre skjolddæksel.
9	Afskærmningssamling Sekskantet låsemøtrik	1 1	Monter afskærmningssamlingen.

Medier og øvrige dele

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Monteringsvejledning	1	Se under montering af sæt
Reserveudvalgs-katalog	1	Brug som reference til delnumre


1

Klargøring af plæneklipper

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde


1. Parker maskinen på en plan flade, sænk klippeenhederne, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sænk klippeenheden til klippehøjdeindstillingen på 1", flyt gashåndtaget til positionen LANGSOM, sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag tændingsnøglen ud.
3. Fjern de 2 remskærme fra toppen af klippeenheden, og kassér skærmene.
4. Fjern eventuel snavs fra toppen af klippeenheden.

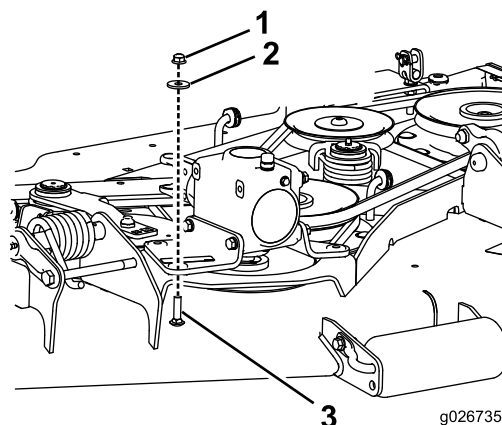

Figur 1

1. Møtrik
2. Spændeskive
3. Bræddebolt


3. Vend gearkassen om, fjern den eksisterende remsive, og monter sættets remskive (Figur 2).

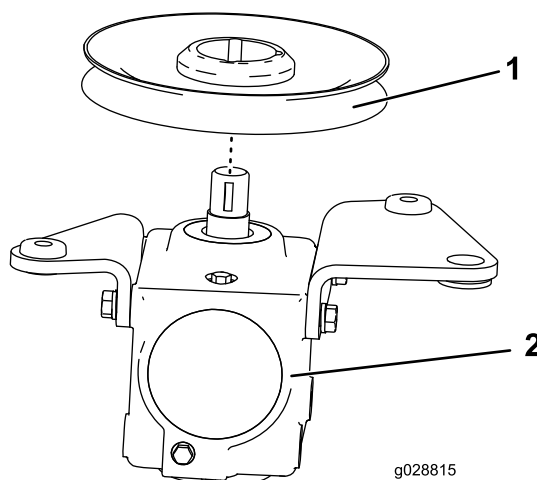

Figur 2

1. Sættets remskive
2. Gearkasse

4. Fjern remmen, der føres på højre side af plæneklipperskjoldet, og monter sættets rem på samme placering (Figur 3).

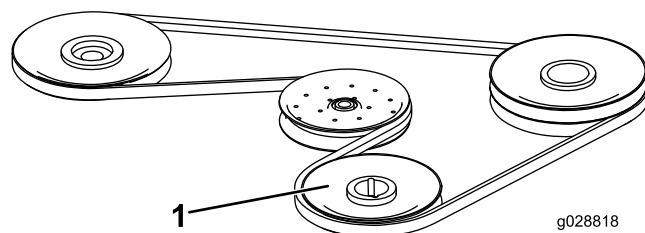

Figur 3
Remføring

1. Sættets remskive (efter gearkassen er monteret)

5. Monter gearkassen (se Figur 1).

2

Montering af sættets rem og remskive

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Remskive
1	Rem

Fremgangsmåde

1. Løsn remspændingen på plæneklipperremmen.
2. Fjern de 3 møtrikker, spændeskiver og bræddebolte, der fastgør gearkassens monteringsbeslag til plæneklipperskjoldet (Figur 1).

Bemærk: Det er ikke nødvendigt at fjerne drevakslen fra gearkassen.

3


Montering af remskiveafskærmningen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Remskiveafskærmning
1	Trykmøtrik


Fremgangsmåde

1. Fjern møtrikkerne og spændeskiverne fra de bræddebolte, som fastgør forenden af gearkassens monteringsbeslag til plæneklipperskjoldet (Figur 4).

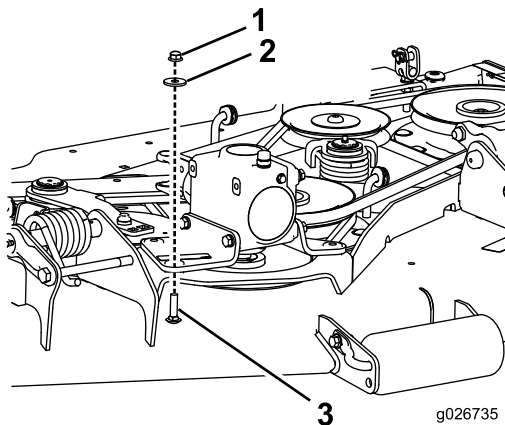

Figur 4

1. Møtrik
2. Spændeskive
3. Brædebolt

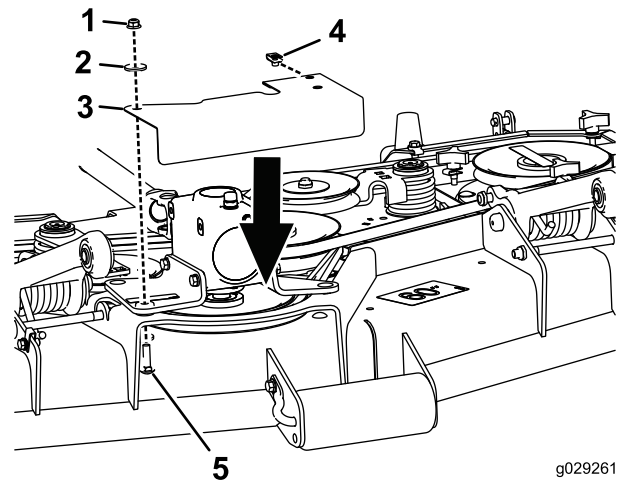

Figur 5

1. Møtrik
2. Spændeskive
3. Remskiveafskærmning
4. Holdermøtrik
5. Brædebolt

2. Brug de møtrikker, som du fjernede i forrige trin, til at montere remskiveafskærmningen på gearkassens monteringsbeslag (Figur 5).

4

Montering af drivakseldækslet

Ikke påkrævet på Groundsmaster

360


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Drivakseldæksel
4	Låseskive ($\frac{3}{8}$ "
4	Sekskantskrue ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{4}$ "
1	Krans

Fremgangsmåde

Monter drivakseldækslet på gearkassen ved hjælp af 4 låseskiver og 4 sekskantskruer (Figur 6).

Bemærk: Gummikransen bruges til at stoppe svingning, når et andet dæksel placeres over det.

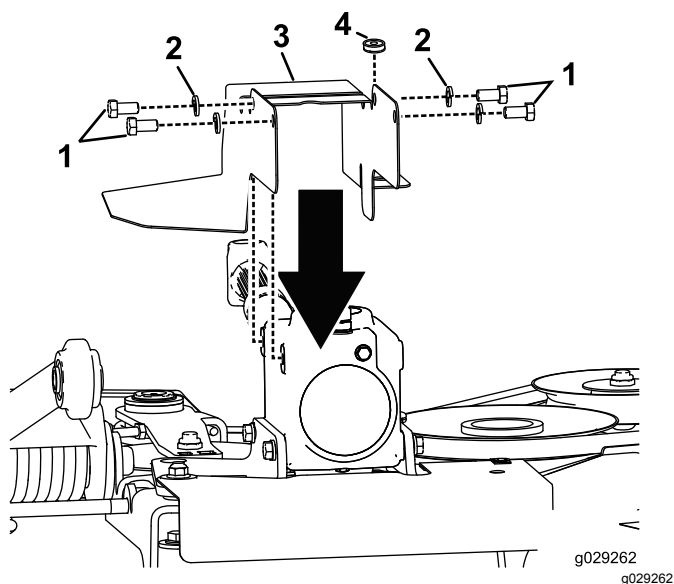

Figur 6

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Sekskantskrue | 3. Drivakseldæksel |
| 2. Låseskive | 4. Krans |

5

Montering af det venstre skjolddæksel


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre skjolddæksel
2	Krans
1	Sekskantet flangeskrue ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ "
1	Trykmøtrik
2	Holdermøtrik

Fremgangsmåde

Monter det venstre skjolddæksel (Figur 7).

Bemærk: Hullet på dækslet, som sekskantboltten bruger, skal åbnes til 11,2 mm.

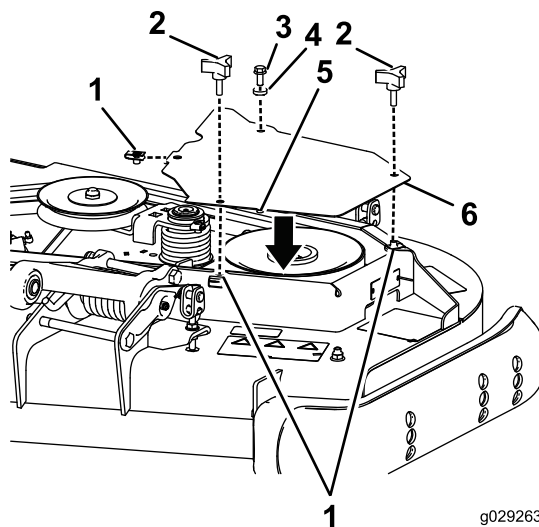

Figur 7

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. Holdermøtrik | 4. Spændeskive |
| 2. Skrue | 5. Holdermøtrik og borehul |
| 3. Sekskantbolt | 6. Venstre skjolddæksel |

6


Montering af midterste skjolddæksel

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Midterste skjolddæksel
2	Sekskantet flangeskrue (5/16" x 3/4")
2	Trykmøtrik

Fremgangsmåde

Monter det midterste skjolddæksel (Figur 8).

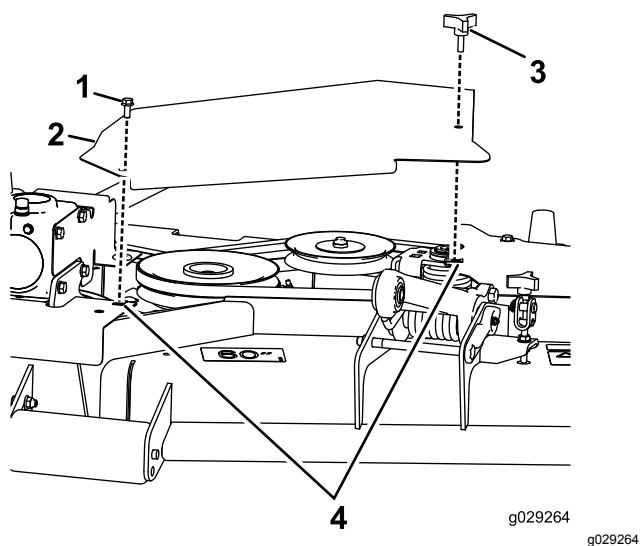

Figur 8

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Møtrik | 3. Skrue |
| 2. Midterste skjolddæksel | 4. Holdermøtrik |

7


Montering af den højre afskærmning

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Højre afskærmning
1	Højre skjolddæksel
2	Sekskantskrue
2	Flangemøtrik

Fremgangsmåde

Monter den højre afskærmning på det højre skjolddæksel som vist i Figur 9.

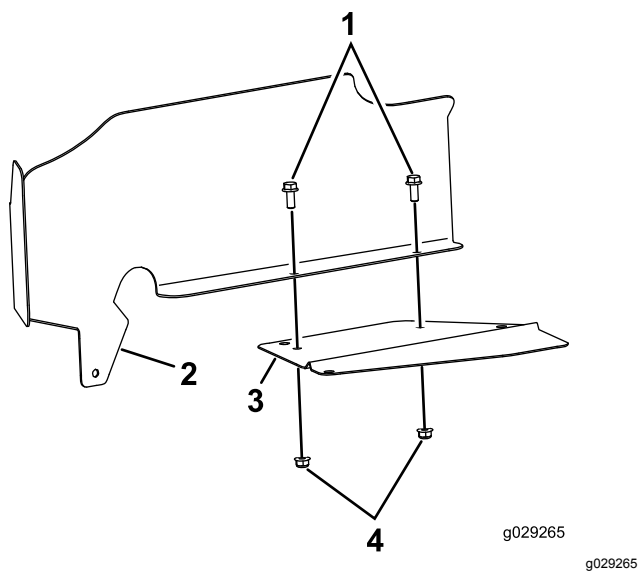

Figur 9

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Sekskantskrue | 3. Højre skjolddæksel |
| 2. Højre afskærmning | 4. Flangemøtrik |

8

Montering af det højre skjolddæksel


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Sekskantskrue (M8)
1	Sekskantet flangeskrue (5/16" x 3/4")
1	Flad spændeskive (5/16")
2	Trykmøtrik
1	Større holdermøtrik

Fremgangsmåde

1. **For skjold uden påmonteret græsopsamler-system:** Monter den højre afskærmningssamling (Figur 10).

Bemærk: Du skal bore et hul i dækslets stel for at montere den nederste bolt og holdermøtrik. Se Figur 13 og Figur 14.

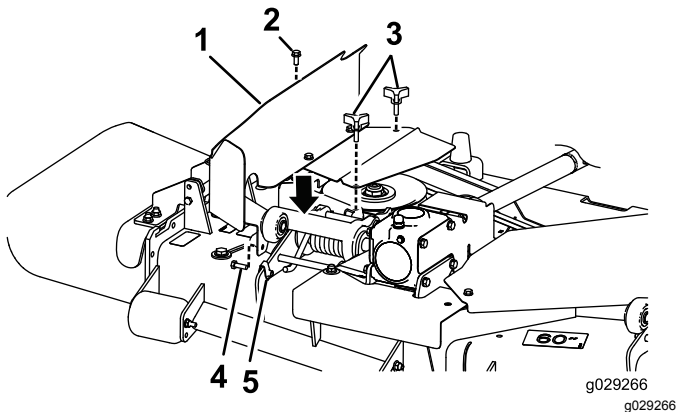


Figur 10

1. Højre afskærmningssamling
2. Bolt
3. Skrue
4. Bolt
5. Holdermøtrik

2. **For modeller med græsopsamlersystem:** Monter den højre afskærmning (Figur 11).


Bemærk: Du skal bore et hul i den eksisterende græsopsamlersafskærmning, der er en del af CE-sættet til græsopsamling, for at den højre afskærmning kan monteres korrekt. Se Figur 12 for at bore hullet oven på græsopsamlersafskærmningen. Du kan også bruge den højre afskærmning som en skabelon for at dobbelttjekke, at du borer det rigtige sted.

Bemærk: Du skal bore et hul i dækslets stel for at montere den nederste bolt og holdermøtrik. Se Figur 13 og Figur 14.

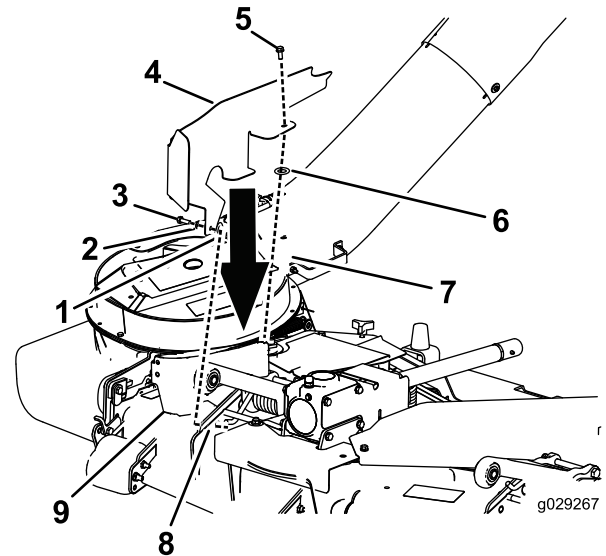

Figur 11


1. Trykstift
2. Spændeskive
3. Bolt
4. Højre afskærmning
5. Bolt
6. Spændeskive
7. Græsopsamling
8. Holdermøtrik
9. Græsopsamlersafskærmning (del af CE-sættet til græsopsamling)

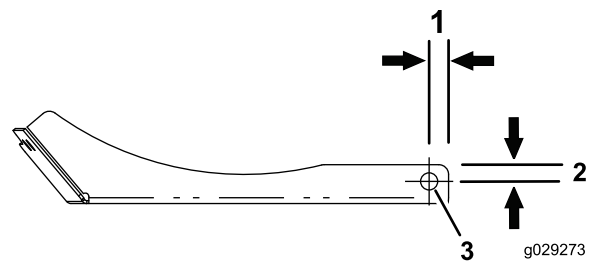

Figur 12

1. 12,7 mm
2. 10,9 mm
3. 11,1 mm


3. Marker centeret på hullet i den nederste tap foran på dækslet, fjern dækslet, og bor et hul på 1,12 cm [Figur 13](#).

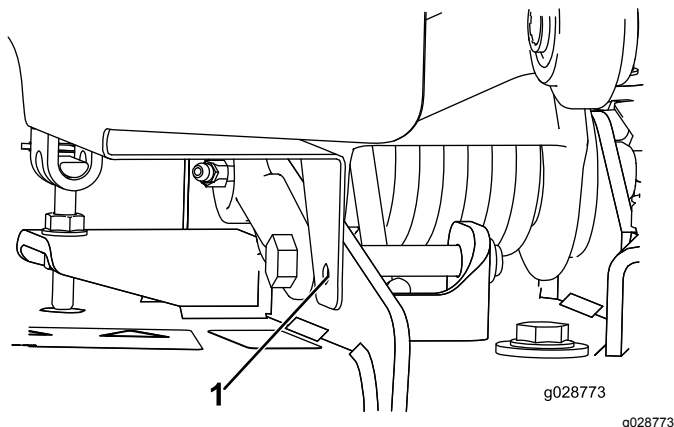

Figur 13

1. Marker hullet her.

4. Fastgør dækslet med de medfølgende bolte og møtrikker ([Figur 14](#)).

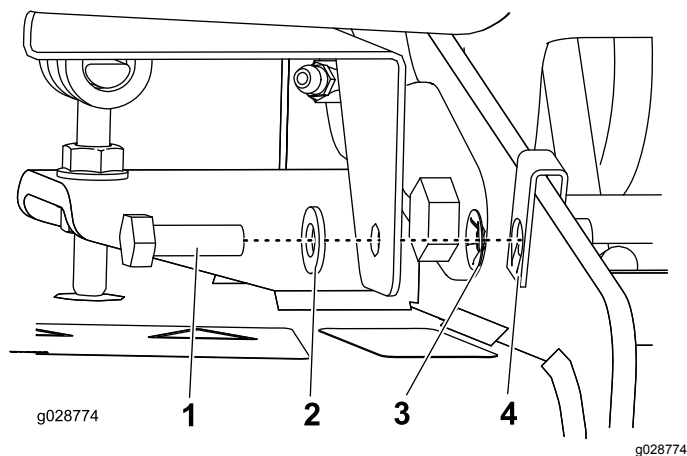

Figur 14

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Sekskantskrue | 3. Trykstift |
| 2. Spændeskive | 4. Holdermøtrik |

9


Montering af afskærmningssamlingen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Afskærmningssamling
1	Sekskantet låsemøtrik

Fremgangsmåde

1. Fjern det forreste dæksel fra maskinstellet, tæt på bremsegrebet.
2. Fjern bolten og møtrikken, der fastgør bremseakselbeslaget ([Figur 15](#)).
3. Monter afskærmningen gennem det store hul foran på stellet, og monter den sekskantede låsemøtrik løst ([Figur 15](#)).
4. Før den bolt og møtrik, du fjernede tidligere, ind gennem afskærmningen, og tilspænd ([Figur 15](#)).

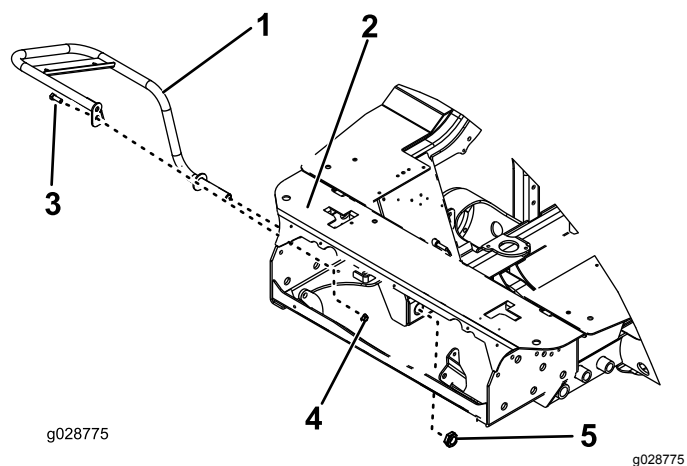

Figur 15

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Afskærmningssamling | 4. Møtrik |
| 2. Maskinstel | 5. Sekskantet låsemøtrik |
| 3. Bolt | |

5. Tilspænd den store sekskantede låsemøtrik på det nederste stel.
6. Monter steldækslet.

Bemærkninger:

Bemærkninger:

Inkorporeringserklæring

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generel beskrivelse	Direktiv
30658	Ingen og derover	CE-afskærmningssæt	CE KIT 60 SD DECK W/FRENCH GUARD	Afskærmningssæt	2006/42/EF, 2000/14/EF

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet iht. del B i bilag VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idrives, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver.

Certificeret:



John Heckel
Overordnet teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
October 3, 2018

Bemyndiget repræsentant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659



Count on it.