



Souprava dveřního držáku zpětného zrcátka

Užitková vozidla Workman® GTX, HDX a MD nebo hnací jednotka Outcross s kabinou

Číslo modelu 136-1997

Návod k instalaci

Instalace

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Postup	Popis	Množství	Použití
1	Nejsou potřeba žádné díly	–	Připravte stroj.
2	Levý držák zpětného zrcátka Pravý držák zpětného zrcátka Těsnění levé kliky Těsnění pravé kliky Montážní celek bočního ramene zpětného zrcátka Montážní celek ramene zpětného zrcátka Šroub s přírubovou hlavou (6 x 16 mm)	1 1 1 1 2 2 4	Namontujte držáky zpětných zrcátek.

1

Příprava stroje

Nejsou potřeba žádné díly

Příprava stroje

Workman GTX, HDX a MD

1. Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.
2. Zatáhněte parkovací brzdu.
3. Vypněte motor a vyjměte klíč ze spínače zapalování.

Příprava stroje

Outcross 9060

1. Zaparkujte vozidlo na rovné ploše.
2. Přeřaďte do NEUTRÁLNÍ polohy.
3. Snižte veškerá namontovaná přídatná zařízení.
4. Zatáhněte parkovací brzdu.



5. Vypněte motor a vyjměte klíč.

2


Montáž držáků zpětných zrcátek

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Levý držák zpětného zrcátka
1	Pravý držák zpětného zrcátka
1	Těsnění levé kliky
1	Těsnění pravé kliky
2	Montážní celek bočního ramene zpětného zrcátka
2	Montážní celek ramene zpětného zrcátka
4	Šroub s přírubovou hlavou (6 x 16 mm)

Postup

- Demontujte šrouby, nosnou desku a matice, jež upevňují montážní celek západky k držáku kliky (Obrázek 1).

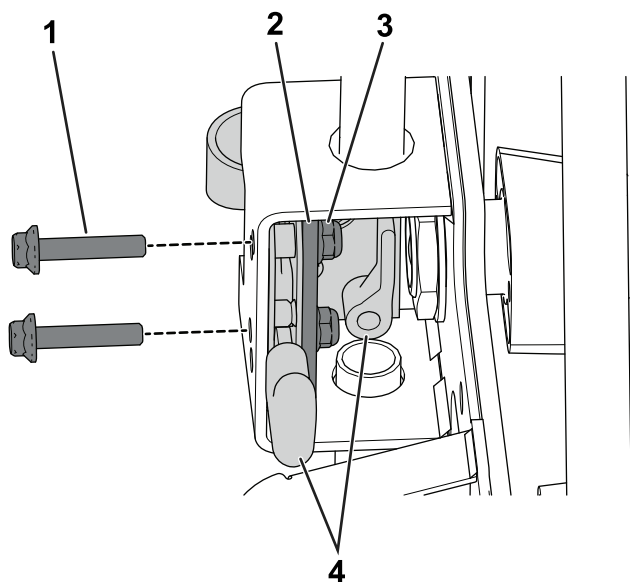

Obrázek 1


g272301

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. Šroub | 3. Matice |
| 2. Nosná deska | 4. Montážní celek západky |

- Demontujte montážní celek západky z držáku kliky.
- Demontujte upevňovací matici, podložku, šroub s přírubovou hlavou (6 x 25 mm), 2 rozpěrné kroužky a 2 těsnicí kroužky z kliky dveří, poté kliku sejměte (Obrázek 2).

Poznámka: Dveří kliku, upevňovací matici, podložku, 2 rozpěrné kroužky a šroub s přírubovou hlavou (6 x 25 mm) si uschovejte.

Poznámka: Velký a malý těsnicí kroužek zlikvidujte.

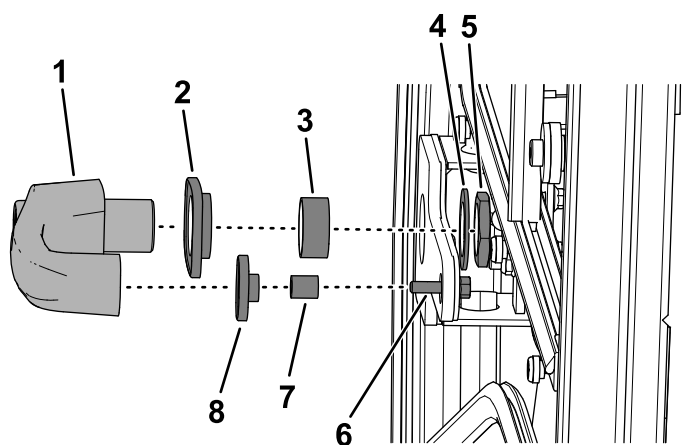


g189865

Obrázek 2

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Kliky dveří | 5. Upevňovací matice |
| 2. Velký těsnicí kroužek | 6. Šroub s přírubovou hlavou (6 x 25 mm) |
| 3. Velký rozpěrný kroužek | 7. Malý rozpěrný kroužek |
| 4. Podložka | 8. Malý těsnicí kroužek |

- Na držák zpětného zrcátka aplikujte těsnění kliky (Obrázek 3).

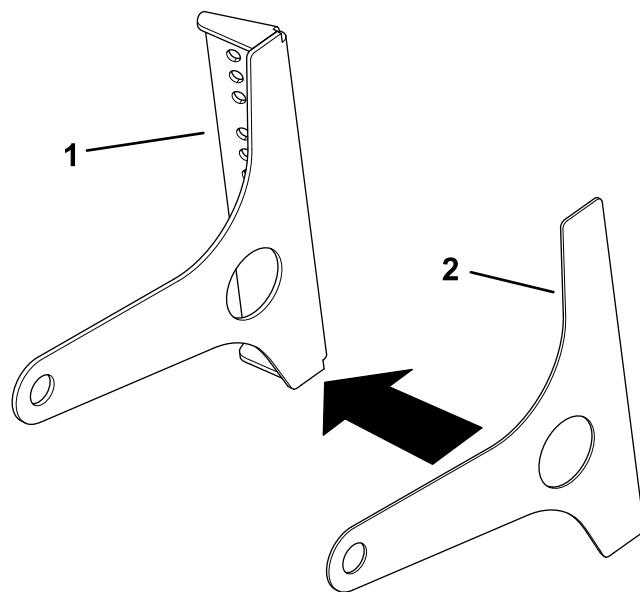


g189934

Obrázek 3

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Držák zpětného zrcátka | 2. Těsnění kliky |
|---------------------------|------------------|

- Namontujte kliku dveří použitím nalepeného držáku zpětného zrcátka a dříve demontované upevňovací matice, podložky, šroubu s


přírubovou hlavou (6 x 25 mm) a 2 rozpěrných kroužků (Obrázek 4).

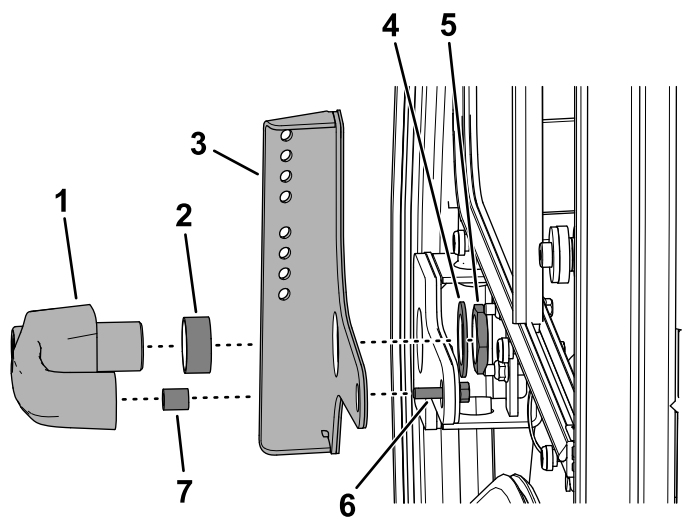

Obrázek 4

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Klika dveří | 5. Upevňovací matice |
| 2. Velký rozpěrný kroužek | 6. Šroub s přírubovou hlavou (6 x 25 mm) |
| 3. Nalepený držák zpětného zrcátka | 7. Malý rozpěrný kroužek |
| 4. Podložka | |


- Namontujte montážní celek západky k držáku kliky pomocí upevňovacích prvků, které jste demontovali v kroku 1; viz Obrázek 1.
- Namontujte rameno zpětného zrcátka použitím horních otvorů zpětného zrcátka a 2 šroubů s přírubovou hlavou (6 x 16 mm), viz Obrázek 5.

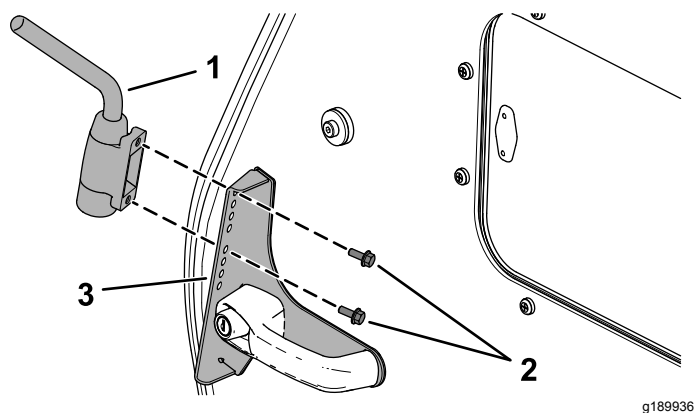

Obrázek 5

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Rameno zpětného zrcátka | 3. Držák zpětného zrcátka |
| 2. Šrouby s přírubovou hlavou (6 x 16 mm) | |


- Nasadte zpětné zrcátko na rameno zpětného zrcátka a nastavte zrcátko do požadovaného úhlu (Obrázek 6).

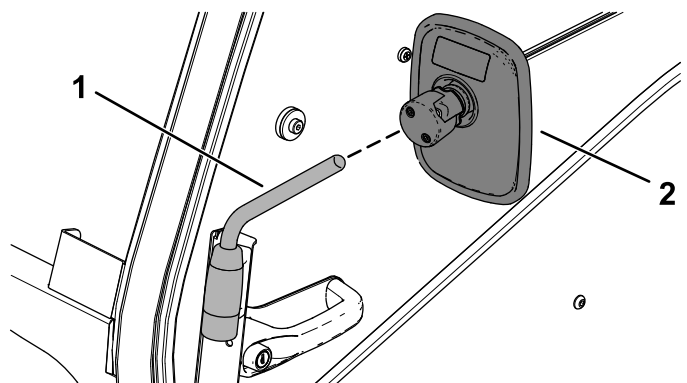

Obrázek 6

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Rameno zpětného zrcátka | 2. Zpětné zrcátko |
|----------------------------|-------------------|

- Utažením šroubů na zadní straně zpětného zrcátka jej upevněte na ramenu zpětného zrcátka (Obrázek 7).

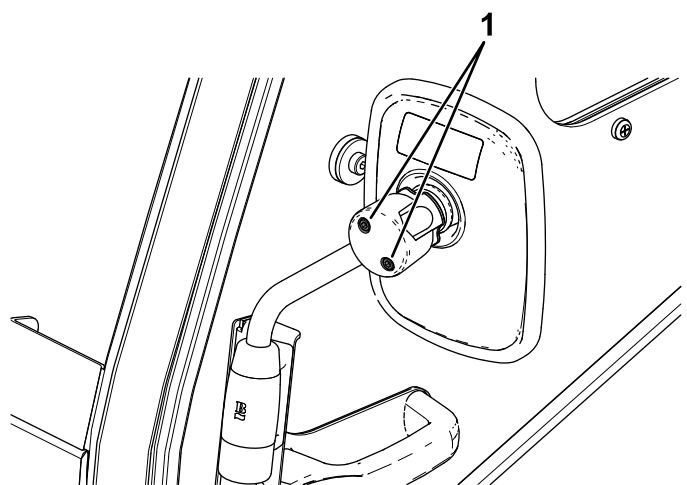

Obrázek 7

- | |
|-----------|
| 1. Šrouby |
|-----------|

- Uvedený postup zopakujte na opačné straně stroje.



Count on it.