



Sæt til montering af spejl på dør

Workman® GTX-, HDX- og MD-arbejdskøretøjer eller
Outcross-traktionsenhed med førerhus

Modelnr. 136-1997

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Venstre spejlbeslag Højre spejlbeslag Venstre håndtagspakning Højre håndtagspakning Sidespejlets armenhed Bakspejlets armenhed Flangehovedskrue (6 x 16 mm)	1 1 1 1 2 2 4	Monter spejlbeslagene.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Klargøring af maskinen

Workman GTX, HDX og MD

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk motoren, og tag nøglen ud af tændingskontakten.

Klargøring af maskinen

Outcross 9060

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Skift til positionen NEUTRAL.
3. Sænk eventuelt tilkoblede redskaber.
4. Aktiver parkeringsbremsen.
5. Sluk motoren, og tag nøglen ud.



2


Montering af spejlbeslagene

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre spejlbeslag
1	Højre spejlbeslag
1	Venstre håndtagspakning
1	Højre håndtagspakning
2	Sidespejlets armenhed
2	Bakspejlets armenhed
4	Flangehovedskrue (6 x 16 mm)

Fremgangsmåde

1. Fjern boltene, støttepladen og møtrikker, der fastgør låseenheden på håndtagsmonteringen (Figur 1).

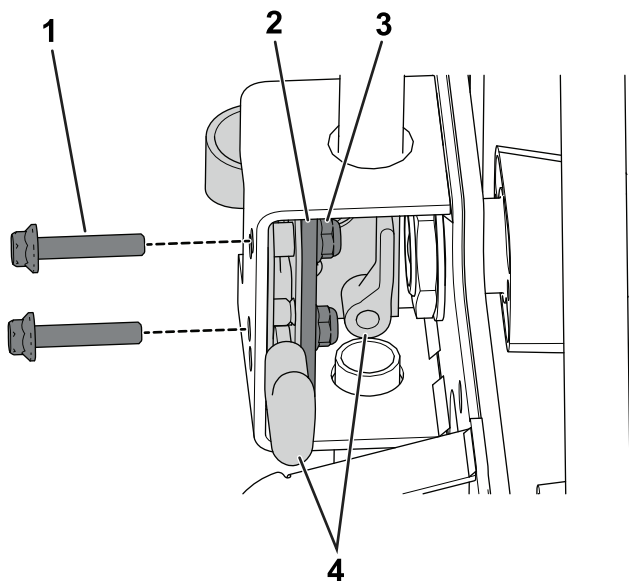

Figur 1

g272301


1. Bolt
2. Støtteplade
3. Møtrik
4. Låseenhed

2. Fjern låseenheden fra håndtagsmonteringen.
3. Fjern monteringsmøtrikken, spændeskiven, flangehovedskruen (6 x 25 mm), to afstandsbøsninger og to kranse fra dørhåndtaget, og fjern dørhåndtaget (Figur 2).

Bemærk: Gem dørhåndtaget, monteringsmøtrikken, spændeskiven, de to

afstandsbøsninger og flangehovedskruen (6 x 25 mm).

Bemærk: Kasser de store og små kranse.

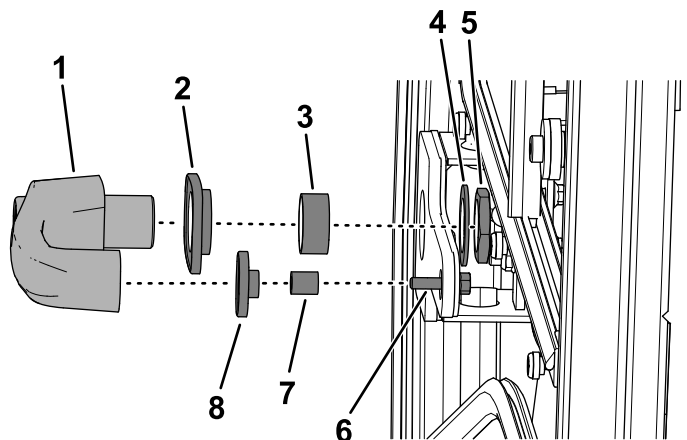


Figur 2

g189865

1. Dørhåndtag
2. Stor kranse
3. Stor afstandsbøsning
4. Spændeskive
5. Monteringsmøtrik
6. Flangehovedskrue (6 x 25 mm)
7. Lille afstandsbøsning
8. Lille kranse

4. Fastklæb håndtagspakningen på spejlbeslaget (Figur 3).

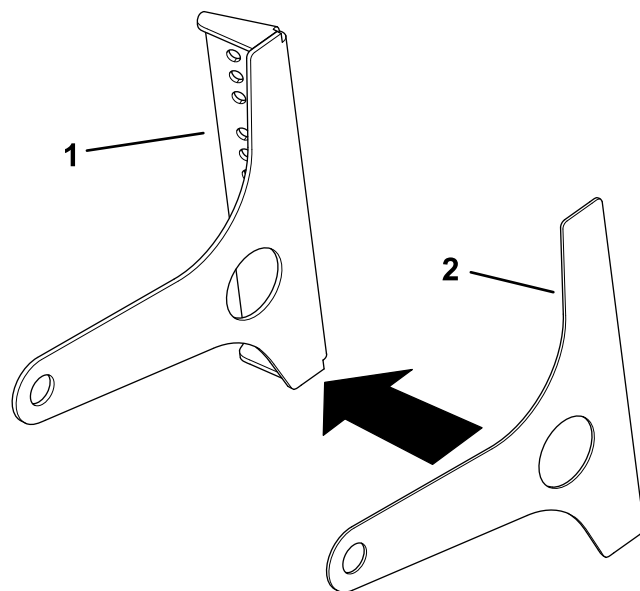


Figur 3

g189934

1. Spejlbeslag
2. Håndtagspakning

5. Monter dørhåndtaget med det klæbede spejlbeslag og den monteringsmøtrik, spændeskive, flangehovedbolt (6 x 25 mm) samt de to afstandsbøsninger, du fjernede tidligere (Figur 4).

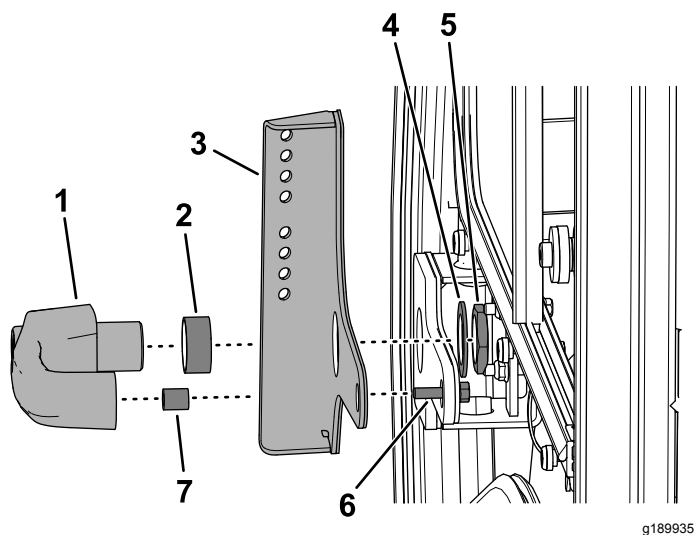


Figur 4

g189935

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Dørhåndtag | 5. Monteringsmøtrik |
| 2. Stor afstandsbøsning | 6. Flangehovedbolt (6 x 25 mm) |
| 3. Klæbet spejlbeslag | 7. Lille afstandsbøsning |
| 4. Spændeskive | |

6. Monter låseenheden på håndtagsmonteringen med de bolte og møtrikker, du fjernede i trin 1. Se [Figur 1](#).
7. Monter spejlarmen i spejlbeslagets øverste huller med to flangehovedskruer (6 x 16 mm) som vist i [Figur 5](#).

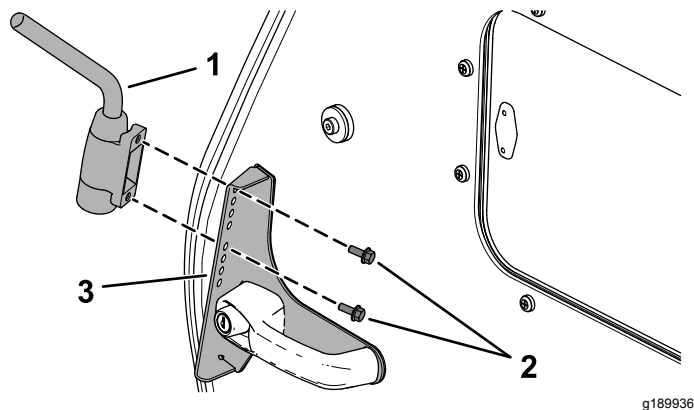


Figur 5

g189936

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Spejlarm | 3. Spejlbeslag |
| 2. Skruer med flangehoved (6 x 16 mm) | |

8. Skub spejlet på spejlarmen, og juster spejlet til den ønskede vinkel ([Figur 6](#)).

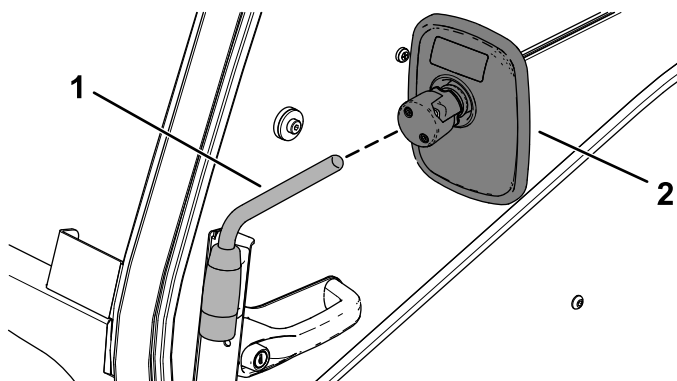


Figur 6

g189937

- | | |
|-------------|----------|
| 1. Spejlarm | 2. Spejl |
|-------------|----------|

9. Stram skruerne på bagsiden af spejlet for at fastgøre spejlet til spejlarmen ([Figur 7](#)).

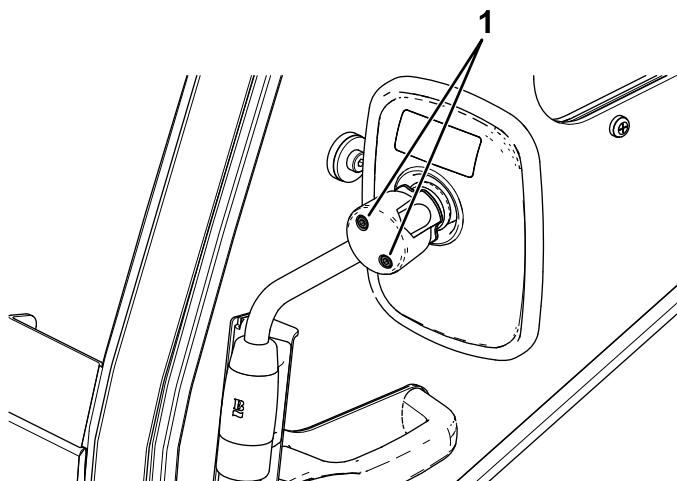

Figur 7

g189938

- | |
|-----------|
| 1. Skruer |
|-----------|

10. Gentag denne procedure på den anden side af maskinen.



Count on it.