



Ovipeilisarja

Ohjaamalla varustetut Workman® GTX-, HDX- ja MD -työajoneuvot tai ohjaamalla varustettu Outcross-ajoyksikkö

Mallinro: 136-1997

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
2	Vasemmanpuoleisen peilin kiinnike Oikeanpuoleisen peilin kiinnike Vasemmanpuoleisen kahvan tiiviste Oikeanpuoleisen kahvan tiiviste Sivupeilin varsikokoonpano Taustapeilin varsikokoonpano Laippakantaruuvi (6 × 16 mm)	1 1 1 1 2 2 4	Peilikiinnikkeiden asennus

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Koneen valmistelu

Workman GTX, HDX ja MD

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisonajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain virtalukosta.

Koneen valmistelu

Outcross 9060

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Siirrä vaihdevipu VAPAA-asentoon.
3. Laske mahdolliset lisälaitteet alas.
4. Kytke seisonajarru.
5. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.



2


Peilikiinnikkeiden asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vasemmanpuoleisen peilin kiinnike
1	Oikeanpuoleisen peilin kiinnike
1	Vasemmanpuoleisen kahvan tiiviste
1	Oikeanpuoleisen kahvan tiiviste
2	Sivupeilin varsikokoonpano
2	Taustapeilin varsikokoonpano
4	Laippakantaruuvi (6 × 16 mm)

Ohjeet

1. Irrota pultit, tukilevy ja mutterit, joilla salpakokoonpano on kiinnitetty kahvan kiinnikkeeseen (Kuva 1).

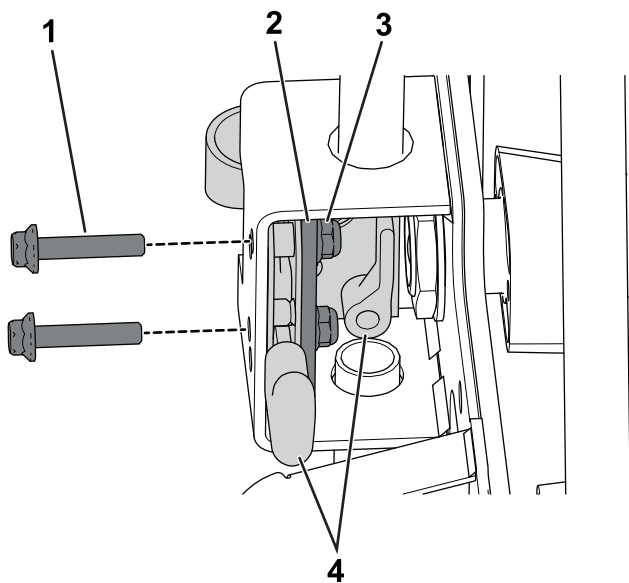

Kuva 1


g272301

1. Pultti
2. Tukilevy
3. Mutteri
4. Salpakokoonpano

2. Irrota salpakokoonpano kahvan kiinnikkeestä.
3. Irrota kiinnitysmutteri, aluslaatta, laippakantaruuvi (6 × 25 mm), kaksi välikappaleita ja kaksi läpivientisuojusta oven kahvasta ja irrota oven kahva (Kuva 2).

Huomaa: Säilytä oven kahva, kiinnitysmutteri, aluslaatta, kaksi välikappaleita ja laippakantaruuvi (6 × 25 mm).

Huomaa: Hävitä suuri ja pieni läpivientisuojaus.

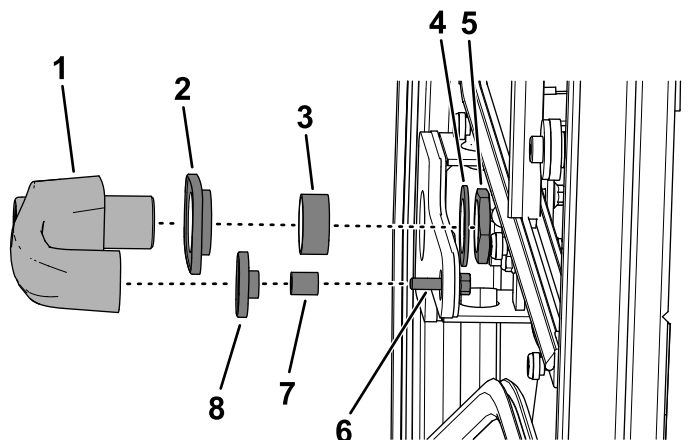


g189865

Kuva 2

1. Oven kahva
2. Suuri läpivientisuojaus
3. Suuri välikappale
4. Aluslaatta
5. Kiinnitysmutteri
6. Laippakantaruuvi (6 × 25 mm)
7. Pieni välikappale
8. Pieni läpivientisuojaus

4. Kiinnitä kahvan tiiviste peilin kiinnikkeeseen (Kuva 3).

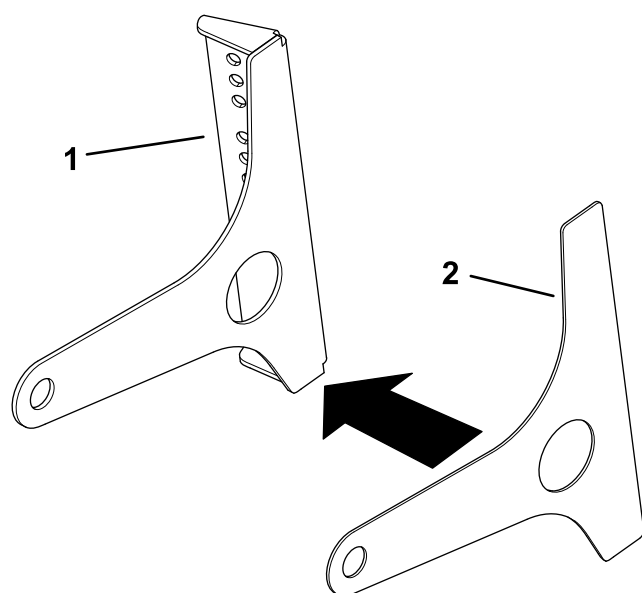


g189934

Kuva 3

1. Peilin kiinnike
2. Kahvan tiiviste

5. Asenna oven kahva kiinnitettyllä peilin kiinnikkeellä ja aiemmin irrotetulla kiinnitysmutterilla, aluslaattalla, laippakantapultilla (6 × 25 mm) ja kahdella välikappaleella (Kuva 4).

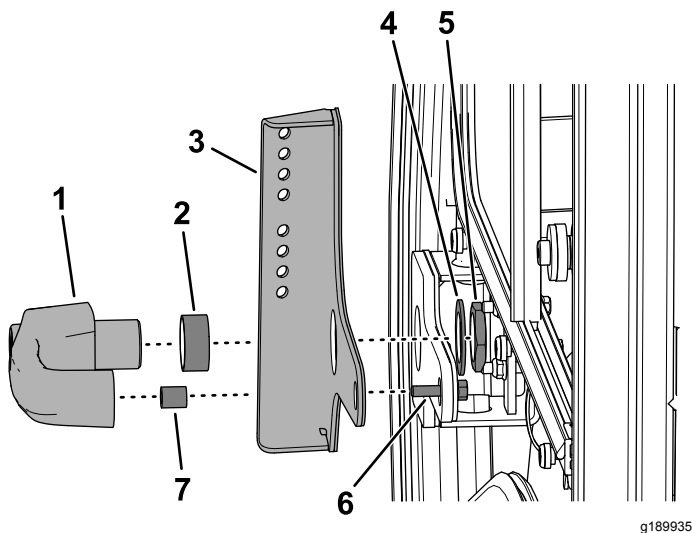


Kuva 4

g189935

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Oven kahva | 5. Kiinnitysmutteri |
| 2. Suuri välikappale | 6. Laippakantapultti (6 × 25 mm) |
| 3. Kiinnitetty peilin kiinnike | 7. Pieni välikappale |
| 4. Aluslaatta | |

6. Asenna salpakokoonpano kahvan kiinnikkeeseen vaiheessa 1 irrotetuilla kiinnitystarvikkeilla. Katso kuva (Kuva 1).
7. Asenna peilin varsi peilin kiinnikkeen yläreikiin kahdella laippakantaruuvilla (6 × 16 mm) kuvan mukaisesti (Kuva 5).

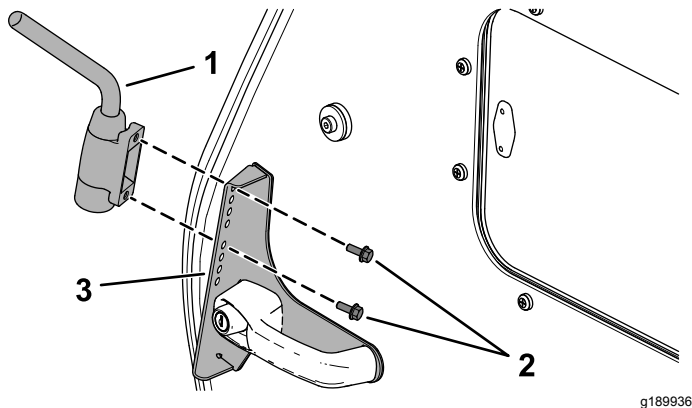


Kuva 5

g189936

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Peilin varsi | 3. Peilin kiinnike |
| 2. Laippakantaruuvit (6 × 16 mm) | |

8. Liu'uta peili peilin varteen ja säädä peili haluttuun kulmaan (Kuva 6).

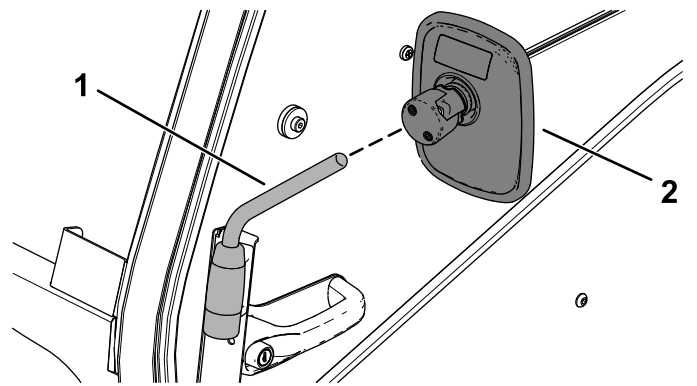


Kuva 6

g189937

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. Peilin varsi | 2. Peili |
|-----------------|----------|

9. Kiinnitä peili peilin varteen kiristämällä peilin takana olevat ruuvit (Kuva 7).

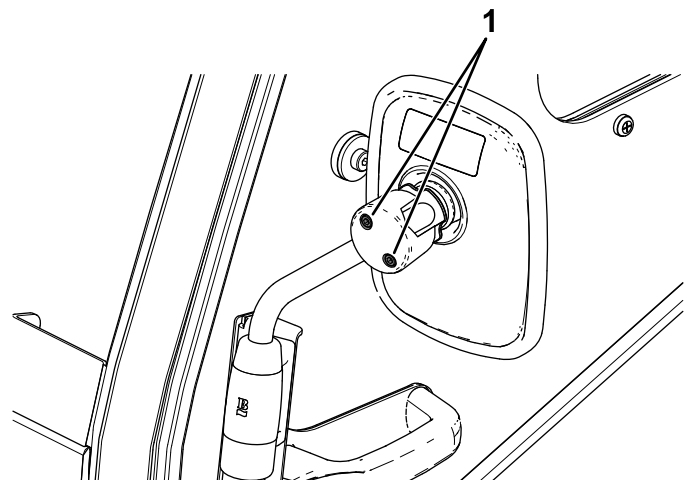

Kuva 7

g189938

1. Ruuvit

10. Tee samat toimenpiteet koneen toisella puolella.



Count on it.