

TORO®

Kit di attacchi specchietto su sportello
Veicoli polifunzionali Workman® GTX, HDX e MD o trattorini
Outcross con cabina

Nº del modello 136-1997

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Non occorrono parti	—	Preparazione della macchina.
2	Attacco dello specchietto sinistro Attacco dello specchietto destro Guarnizione maniglia sinistra Guarnizione maniglia destra Gruppo braccio specchietto laterale Gruppo braccio specchietto retrovisore Vite a testa flangiata (6 x 16 mm)	1 1 1 1 2 2 4	Montaggio degli attacchi dello specchietto.

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Preparazione della macchina

Workman GTX, HDX e MD

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Spegnete il motore ed estraete la chiave dall'interruttore.

Preparazione della macchina

Outcross 9060

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Mettete in FOLLE.
3. Abbassate eventuali attrezzi in dotazione.
4. Inserite il freno di stazionamento.
5. Spegnete il motore e togliete la chiave.



* 3 4 2 7 - 8 2 3 * A

2

Montaggio degli attacchi dello specchietto

Parti necessarie per questa operazione:

1	Attacco dello specchietto sinistro
1	Attacco dello specchietto destro
1	Guarnizione maniglia sinistra
1	Guarnizione maniglia destra
2	Gruppo braccio specchietto laterale
2	Gruppo braccio specchietto retrovisore
4	Vite a testa flangiata (6 x 16 mm)

Procedura

- Rimuovete i bulloni, la piastra di supporto e i dadi che fissano il gruppo fermo al supporto della stegola ([Figura 1](#)).

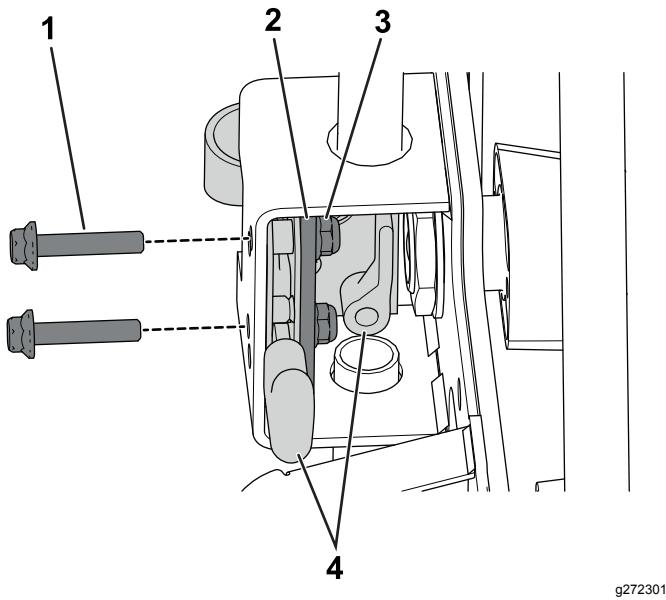


Figura 1

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Bullone | 3. Dado |
| 2. Piastra d'appoggio | 4. Gruppo fermo |

- Rimuovete il gruppo fermo dal supporto della stegola.
- Rimuovete il dado di montaggio, rondella, vite a testa flangiata (6 x 25 mm), 2 distanziali e 2 anelli passacavi dalla maniglia dello sportello e rimuovete quest'ultimo ([Figura 2](#)).

Nota: Conservate la maniglia dello sportello, dado di montaggio, rondella, 2 distanziali e vite a testa flangiata (6 x 25 mm).

Nota: Eliminate gli anelli passacavi grandi e piccoli.

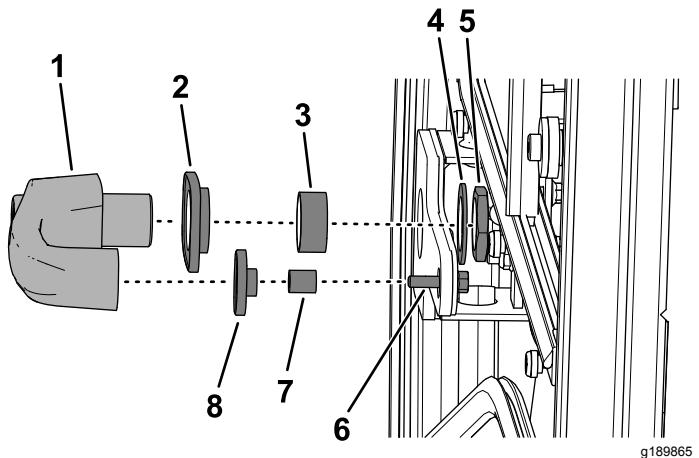


Figura 2

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Maniglia dello sportello | 5. Dado di montaggio |
| 2. Anello passacavi grande | 6. Vite a testa flangiata (6 x 25 mm) |
| 3. Distanziale grande | 7. Distanziale piccolo |
| 4. Rondella | 8. Anello passacavi piccolo |

- Fate aderire la guarnizione della maniglia all'attacco dello specchietto ([Figura 3](#)).

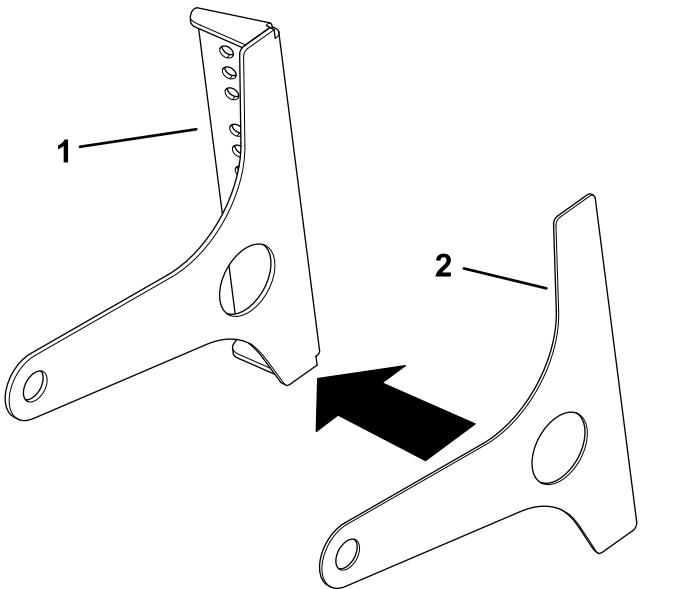


Figura 3

- Attacco dello specchietto
- Guarnizione della maniglia
- Montate la maniglia dello sportello utilizzando l'attacco dello specchietto fissato, il dado di montaggio, la rondella, la vite a testa flangiata (6 x 25 mm) e i 2 distanziali rimossi in precedenza ([Figura 4](#)).

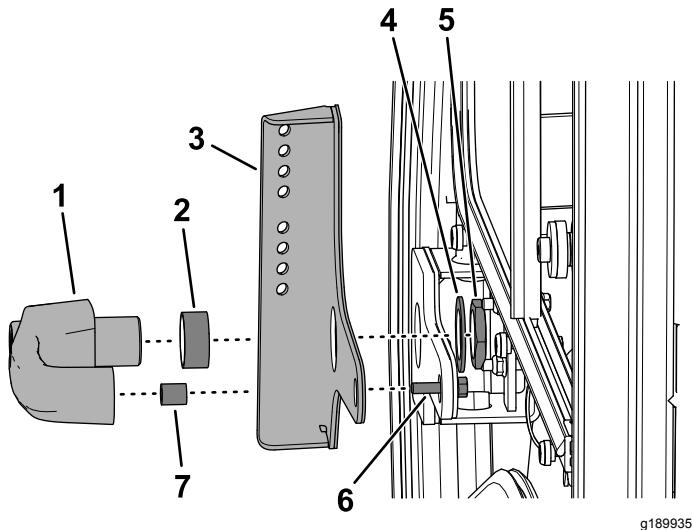


Figura 4

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Maniglia dello sportello | 5. Dado di montaggio |
| 2. Distanziale grande | 6. Bullone a testa flangiata (6 x 25 mm) |
| 3. Attacco dello specchietto | 7. Distanziale piccolo |
| 4. Rondella | |
-

6. Montate il gruppo fermo sul supporto della stegola utilizzando la bulloneria rimossa al passaggio 1; fate riferimento a **Figura 1**.
7. Montate il braccio dello specchietto nei fori superiori dello specchio utilizzando le 2 viti a testa flangiata (6 x 16 mm) come mostrato in **Figura 5**.

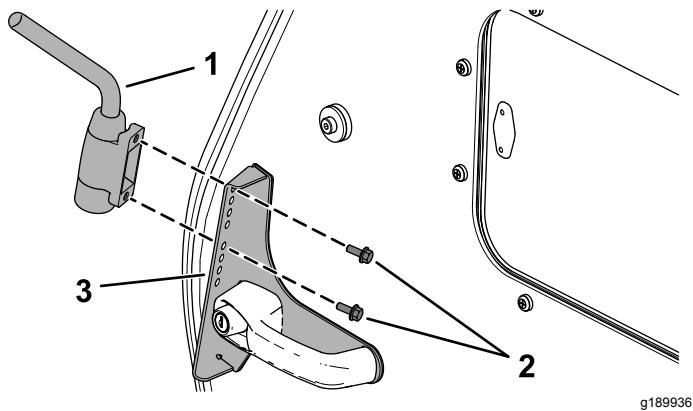


Figura 5

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Braccio dello specchietto | 3. Attacco dello specchietto |
| 2. Viti a testa flangiata (6 x 16 mm) | |
-

8. Fate scorrere lo specchietto sul relativo braccio e regolate lo specchietto all'angolo desiderato (**Figura 6**).

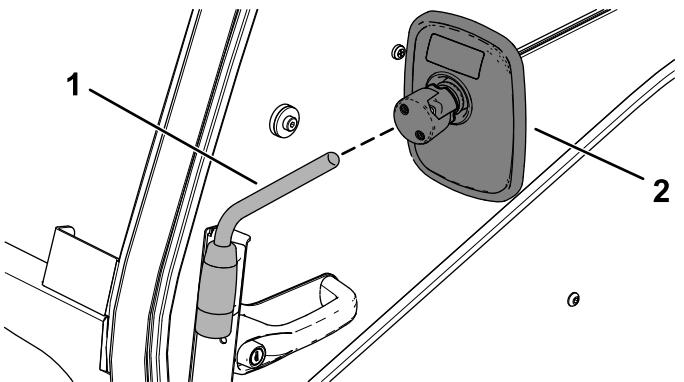


Figura 6

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Braccio dello specchietto | 2. Specchietto |
|------------------------------|----------------|
-
9. Serrate le viti dietro lo specchietto per fissarlo al relativo braccio (**Figura 7**).

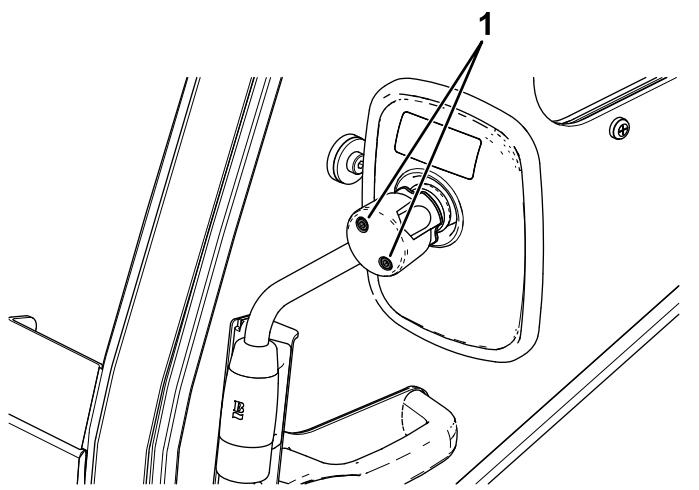


Figura 7

- | |
|---------|
| 1. Viti |
|---------|
-

10. Ripetete la procedura sull'altro lato della macchina.



Count on it.