



Dørspeilsett

Workman® GTX-, HDX- og MD-bruksbiler eller Outcross-trekkenhet med førerhus

Modellnr. 136-1997

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Venstre speilfeste Høyre speilfeste Pakning for venstre håndtak Pakning for høyre håndtak Armenhet for sidespeil Armenhet for bakspeil Flenshodeskrue (6 x 16 mm)	1 1 1 1 2 2 4	Monter speilfestene.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Klargjøre maskinen

Workman GTX, HDX og MD

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren, og ta ut tenningsnøkkelen.

Klargjøre maskinen

Outcross 9060

1. Parker maskinen på et jevnt underlag.
2. Skift til NØYTRAL posisjon.
3. Senk alt tilbehør som maskinen er utstyrt med.
4. Sett på parkeringsbremsen.
5. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.



2


Montere speilfestene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre speilfeste
1	Høyre speilfeste
1	Pakning for venstre håndtak
1	Pakning for høyre håndtak
2	Armenhet for sidespeil
2	Armenhet for bakspeil
4	Flenshodeskrue (6 x 16 mm)

Prosedyre

1. Fjern boltene, støtteplaten og mutterne som fester låsenheten til håndtaksfestet (Figur 1).

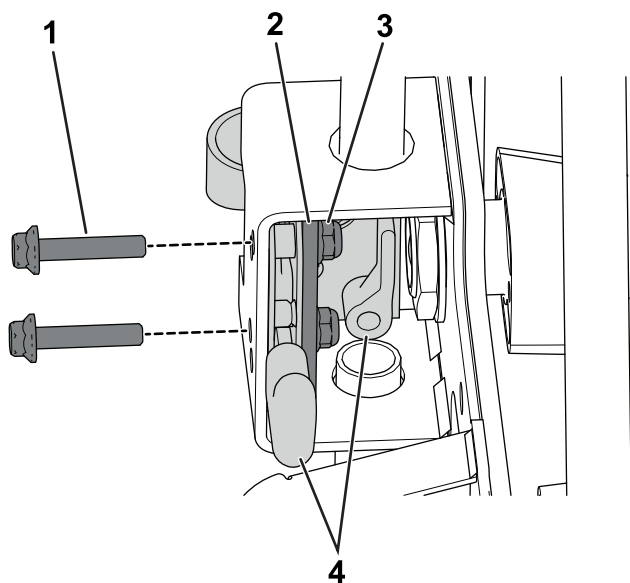

Figur 1


g272301

1. Bolt
2. Støtteplate
3. Mutter
4. Låsenhet

2. Fjern låsenheten fra håndtaksfestet.
3. Fjern monteringsmutteren, skiven, flenshodeskruen (6 x 25 mm), de to avstandsstykkene og de to gummitetningene fra dørhåndtaket, og fjern det utvendige dørhåndtaket (Figur 2).

Merk: Ta vare på dørhåndtaket, monteringsmutteren, skiven, de to avstandsstykkene og flenshodeskruen (6 x 25 mm).

Merk: Kast den store og lille gummitetningen.

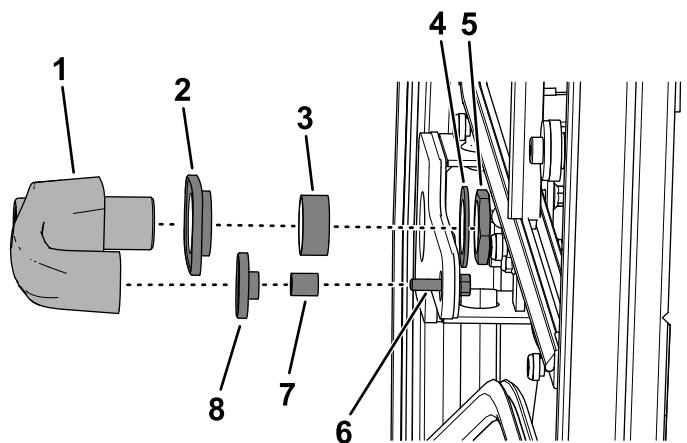


Figur 2

g189865

1. Dørhåndtak
2. Stor gummitetning
3. Stort avstandsstykke
4. Skive
5. Monteringsmutter
6. Flenshodeskrue (6 x 25 mm)
7. Lite avstandsstykke
8. Liten gummitetning

4. Fest håndtakets pakning til speilfestet (Figur 3).

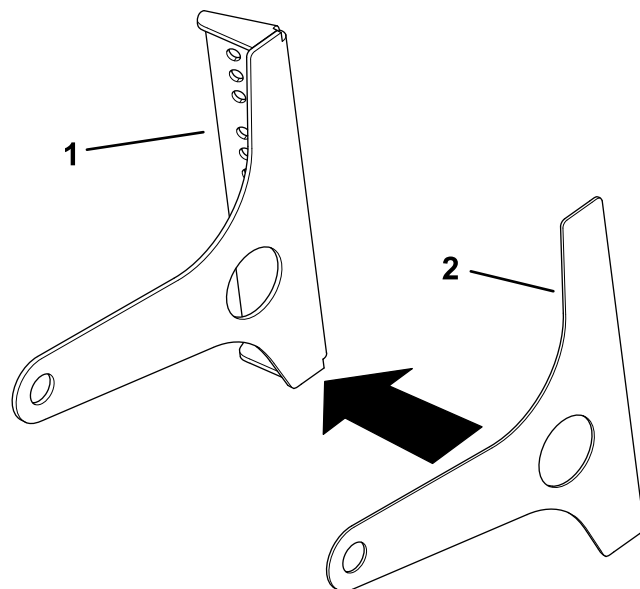


Figur 3

g189934

1. Speilfeste
2. Pakning for håndtak


5. Monter dørhåndtaket ved hjelp av det monterte speilfestet og den tidligere fjernede monteringsmutteren, skiven, flenshodebolten (6 x 25 mm) og de to avstandsstykkene (Figur 4).

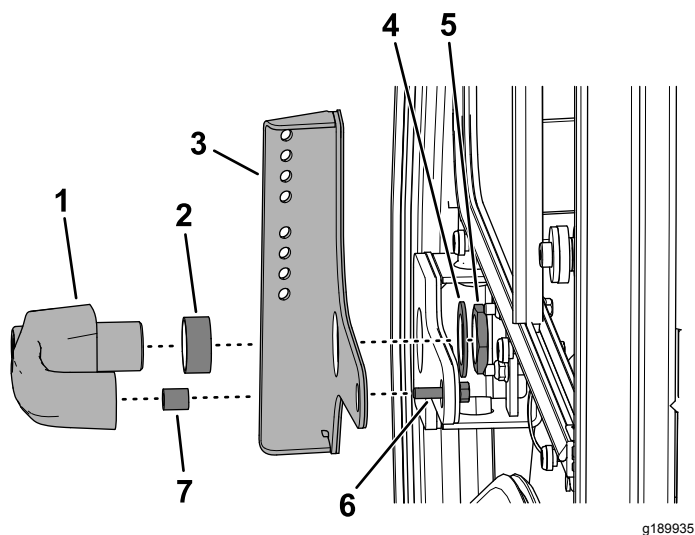

Figur 4

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Dørhåndtak | 5. Monteringsmutter |
| 2. Stort avstandsstykke | 6. Flenshodebolt (6 x 25 mm) |
| 3. Montert speilfeste | 7. Lite avstandsstykke |
| 4. Skive | |


6. Monter låsenheten til håndtaksfestet ved hjelp av monteringsdelene du fjernet i trinn 1. Se [Figur 1](#).
7. Monter speilarmen til de øverste hullene i speilfestet med to flenshodeskruer (6 x 16 mm), som vist i [Figur 5](#).

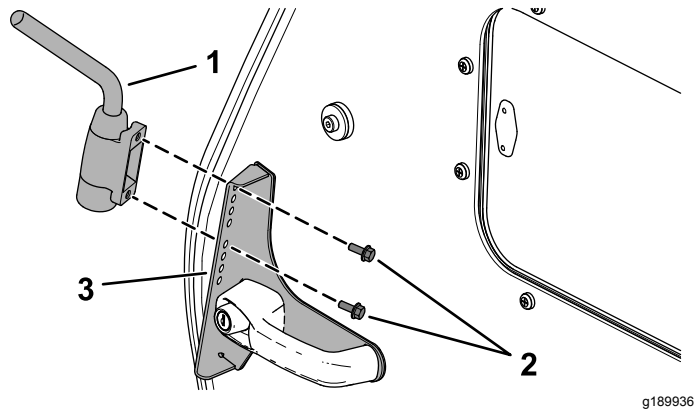

Figur 5

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Speilarm | 3. Speilfeste |
| 2. Flenshodeskruer (6 x 16 mm) | |


8. Skyv speilet inn på speilarmen, og juster det til ønsket vinkel ([Figur 6](#)).

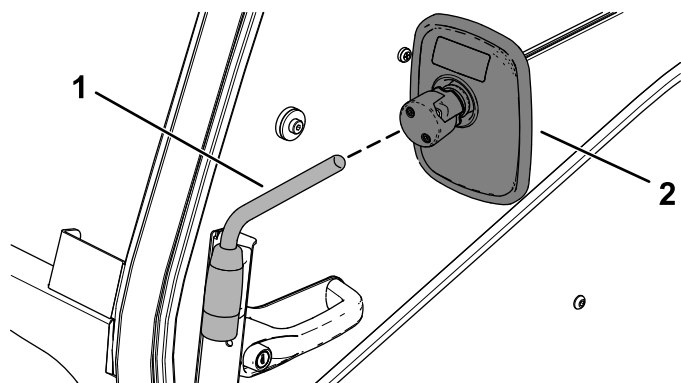

Figur 6

- | | |
|-------------|----------|
| 1. Speilarm | 2. Speil |
|-------------|----------|

9. Stram skruene på baksiden av speilet for å feste speilet til speilarmen ([Figur 7](#)).

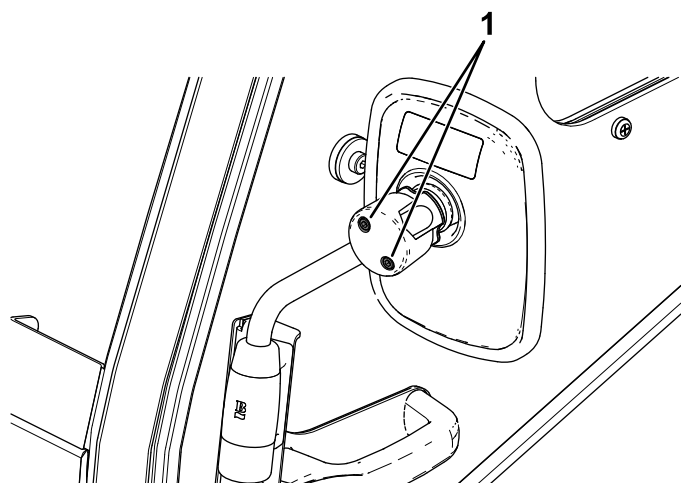

Figur 7

- | |
|-----------|
| 1. Skruer |
|-----------|

10. Gjenta denne prosedyren på den andre siden av maskinen.



Count on it.