



Spegelsats för dörrmontering

Workman® GTX-, HDX- och MD-arbetsfordon eller
Outcross-traktorenhet med hytt

Modellnr 136-1997

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Vänster spegelfäste Höger spegelfäste Packning för vänster handtag Packning för höger handtag Sidospegelsarm Backspegelsarm Flänsskruv (6 x 16 mm)	1 1 1 1 2 2 4	Montera spegelfästena.



Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Förbereda maskinen

Workman GTX, HDX och MD

1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Lägg i parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

Förbereda maskinen

Outcross 9060

1. Parkera maskinen på ett plant underlag.
2. Växla till NEUTRALLÄGET.
3. Sänk ned redskapen om några sådana finns monterade.
4. Koppla in parkeringsbromsen.
5. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.



2


Montera spegelfästena

Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster spegelfäste
1	Höger spegelfäste
1	Packning för vänster handtag
1	Packning för höger handtag
2	Sidospegelsarm
2	Backspegelsarm
4	Flänsskruv (6 x 16 mm)

Tillvägagångssätt

1. Ta bort skruvarna, stödplattan och muttrarna som fäster spärren på handtagsfästet (Figur 1).

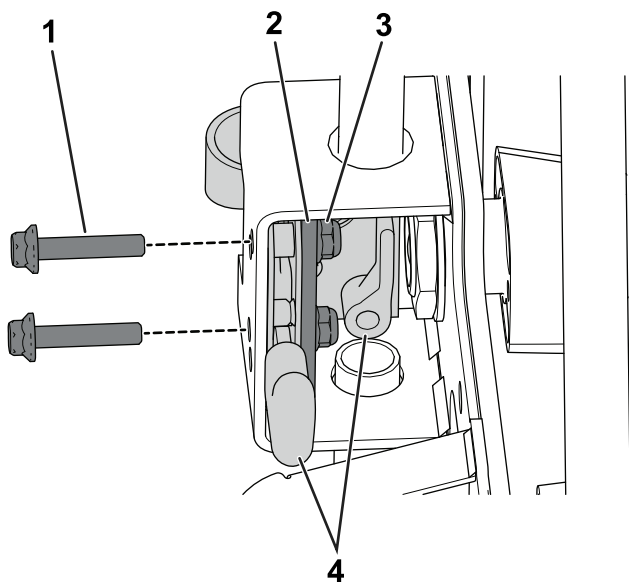

Figur 1


g272301

1. Skruv
2. Stödplatta
3. Mutter
4. Spärr

2. Ta bort spärren från handtagsfästet.
3. Ta bort fästmuttern, brickan, flänsskruven (6 x 25 mm), de två distansbrickorna och de två hylsorna från dörrhandtaget. Ta sedan bort dörrhandtaget (Figur 2).

Obs: Spara dörrhandtaget, fästmuttern, brickan, de två distansbrickorna och flänsskruven (6 x 25 mm).

Obs: Kassera den stora och den lilla hylsan.

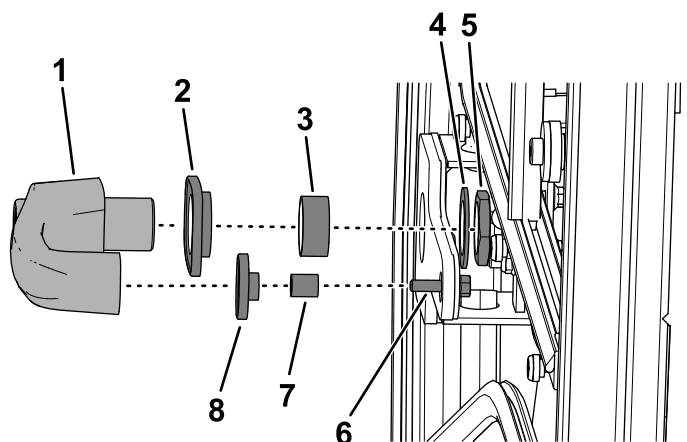


g189865

Figur 2

1. Dörrhandtag
2. Stor hylsa
3. Stor distansbricka
4. Bricka
5. Fästmutter
6. Flänsskruv (6 x 25 mm)
7. Liten distansbricka
8. Liten hylsa

4. Fäst handtagets packning på spegelfästet (Figur 3).

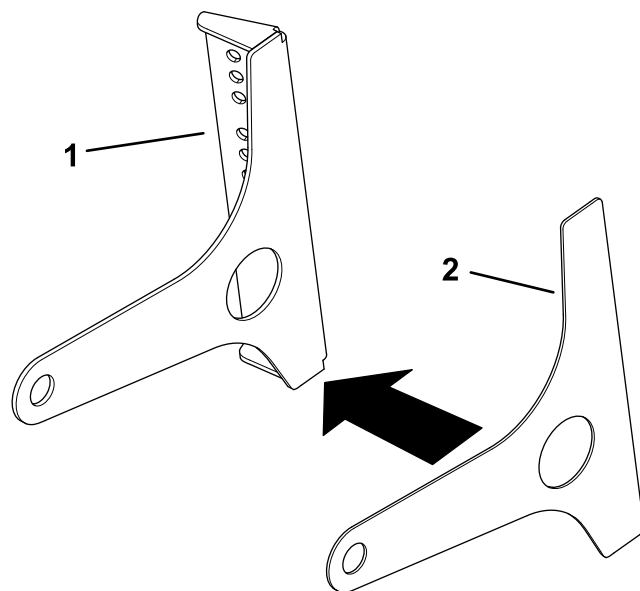


g189934

Figur 3

1. Spegelfäste
2. Handtagspackning


5. Montera dörrhandtaget med det fastsatta spegelfästet och fästmuttern, brickan, flänsskruven (6 x 25 mm) samt de två distansbrickorna som du tog bort tidigare (Figur 4).

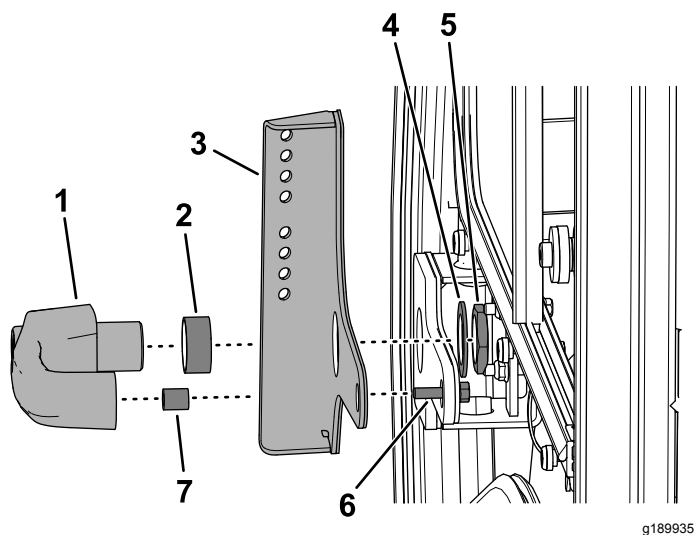

Figur 4

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Dörrhandtag | 5. Fästmutter |
| 2. Stor distansbricka | 6. Flänsskruv (6 x 25 mm) |
| 3. Fastsatt spegelfäste | 7. Liten distansbricka |
| 4. Bricka | |


6. Montera spärren på handtagsfästet med de fästelement som du tog bort i steg 1. Se [Figur 1](#).
7. Montera spegelarmen vid de övre hålen på spegelfästet med två flänsskruvar (6 x 16 mm) enligt [Figur 5](#).

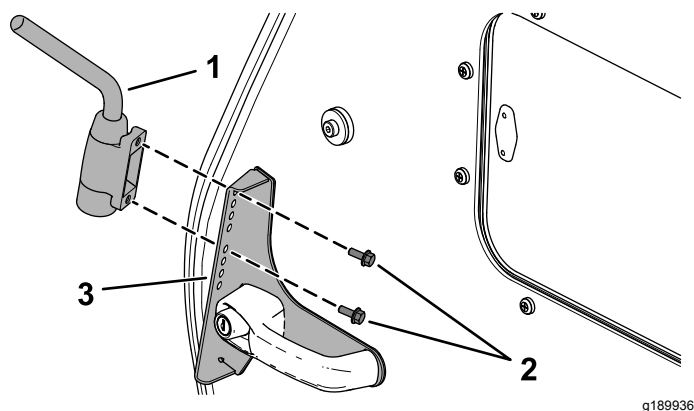

Figur 5

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Spegelarm | 3. Spegelfäste |
| 2. Flänsskruvar (6 x 16 mm) | |


8. Skjut in spegeln på spegelarmen och ställ in önskad vinkel på spegeln ([Figur 6](#)).

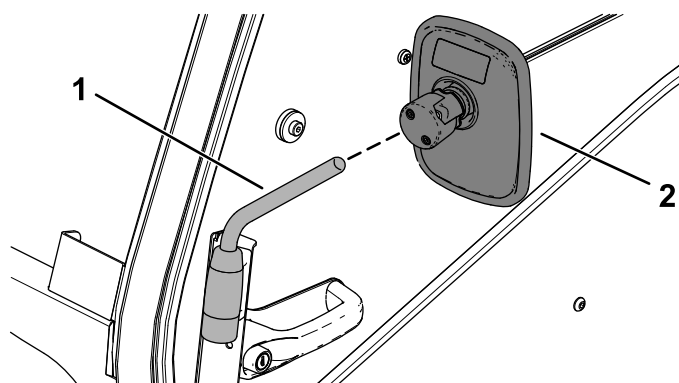

Figur 6

- | | |
|--------------|-----------|
| 1. Spegelarm | 2. Spegel |
|--------------|-----------|

9. Dra åt skruvarna på baksidan av spegeln för att fästa spegeln vid spegelarmen ([Figur 7](#)).

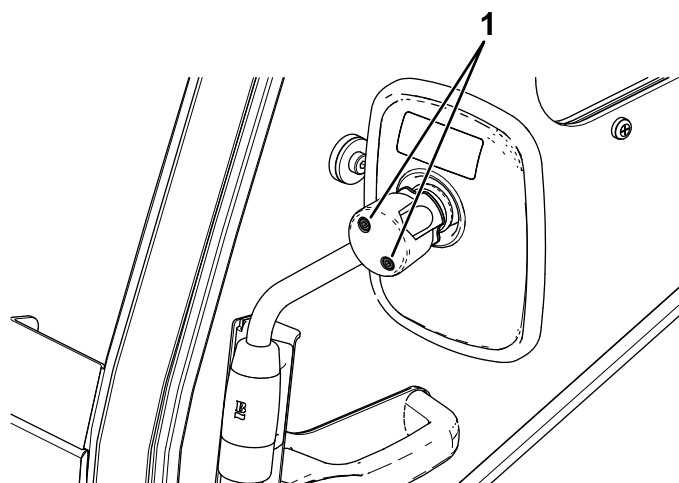

Figur 7

- | |
|------------|
| 1. Skruvar |
|------------|

10. Upprepa proceduren på den andra sidan av maskinen.



Count on it.