



车门镜套件

Workman® GTX、HDX 和 MD 多功能工作车或带驾驶室的 Outcross 主机

型号 136-1997

安装说明

安装

散装零件

使用下表进行核对确保所有零件已装运。

程序	说明	数量	用途
1	不需要零件	—	准备机器。
2	左镜子底座 右镜子底座 左把手密封垫 右把手密封垫 侧视镜臂组件 后视镜臂组件 凸缘头螺丝 6 x 16mm	1 1 1 1 2 2 4	安装镜子底座。

1

准备机器

不需要零件

准备机器

Workman GTX、HDX 和 MD

1. 将机器停在水平地面上。
2. 接合驻车刹车。
3. 关闭发动机并从点火钥匙开关上拔下钥匙。

准备机器

Outcross 9060

1. 将机器停在水平地面上。
2. 换到空档位置。
3. 放低任何配备的附件。
4. 接合驻车刹车。
5. 关闭发动机并拔下钥匙。



2

安装镜子底座

此程序中需要的物件

1	左镜子底座
1	右镜子底座
1	左把手密封垫
1	右把手密封垫
2	侧视镜臂组件
2	后视镜臂组件
4	凸缘头螺丝6 x 16mm

程序

- 卸下将门锁组件固定到手柄支架上的螺栓、支撑板和螺母 [图1](#)。

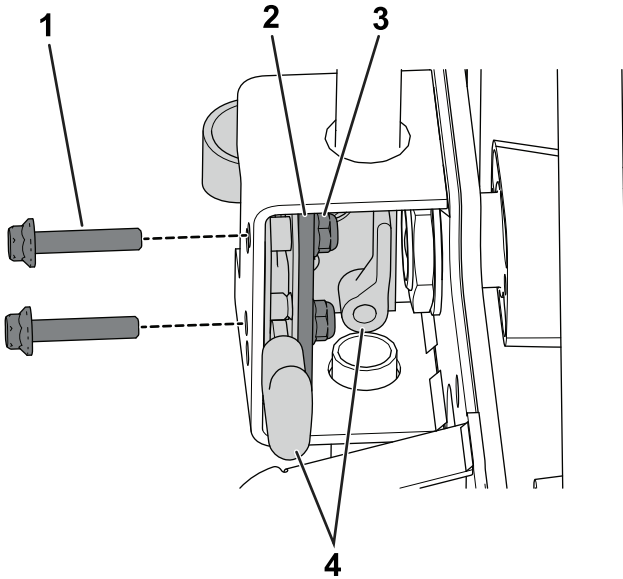


图1

g272301

- 螺栓
- 支撑板
- 螺母
- 门锁组件

- 从手柄支架上卸下门锁组件。
- 从门把手上卸下安装螺母、垫圈、凸缘头螺丝6 x 25mm、2个隔片、2个橡胶垫然后取下把手 [图2](#)。

注意 保留门把手、安装螺母、垫圈、2个隔片和凸缘头螺丝6 x 25mm。

注意 丢弃大、小橡胶垫。

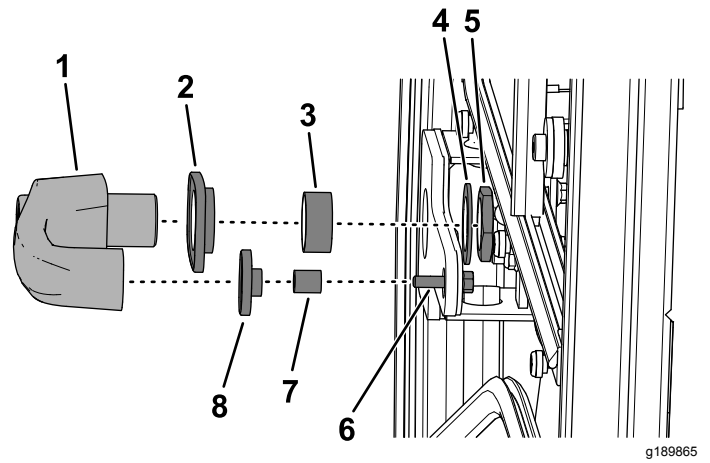


图2

g189865

- 门把手
- 大橡胶垫
- 大隔片
- 垫圈
- 安装螺母
- 凸缘头螺丝6 x 25mm
- 小隔片
- 小橡胶垫

- 将把手密封垫粘附到镜子底座 [图3](#)。

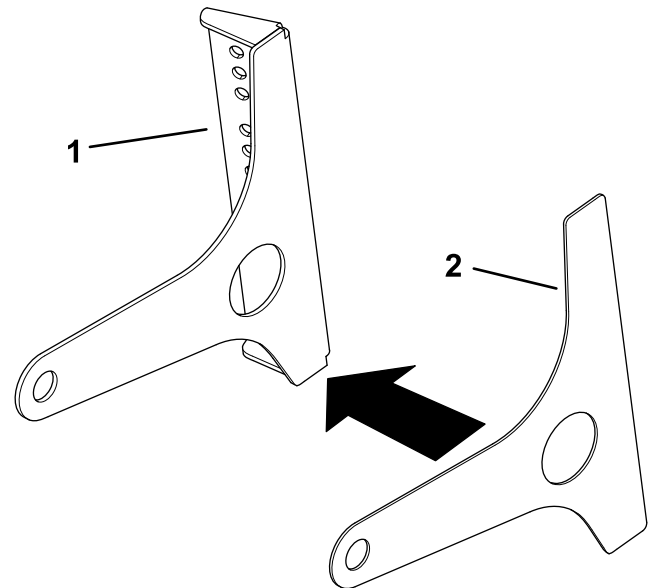


图3

g189934

- 镜子底座
- 把手密封垫

- 用粘附的镜子底座和之前拆下的安装螺母、垫圈、凸缘头螺丝6 x 25mm和2个隔片安装门把手 [图4](#)。

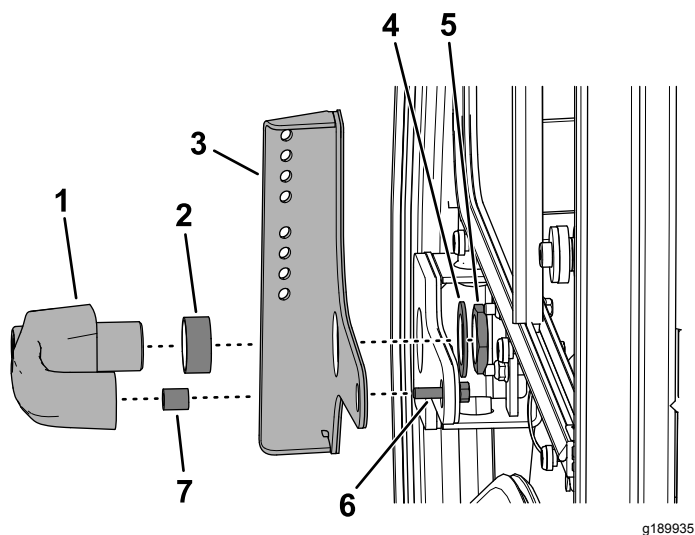


图4

- | | |
|------------|------------------|
| 1. 门把手 | 5. 安装螺母 |
| 2. 大隔片 | 6. 凸缘头螺栓6 x 25mm |
| 3. 粘附的镜子底座 | 7. 小隔片 |
| 4. 垫圈 | |

6. 使用在步骤 1 中卸下的五金件将门锁组件安装到手柄支架上请参阅图1。
7. 如图5所示用 2 个凸缘头螺丝6 x 16mm将镜臂安装到镜子底座的顶孔中。

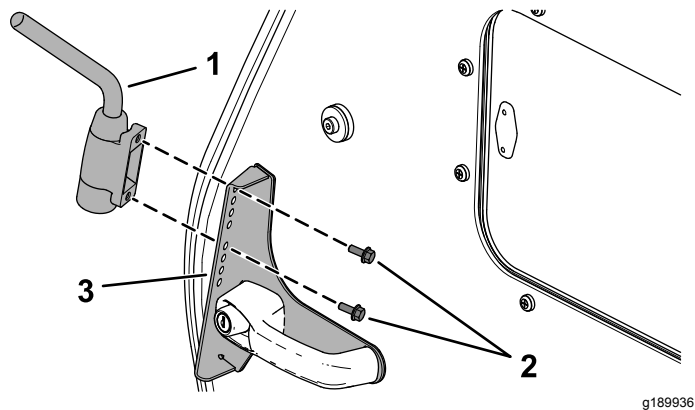


图5

- | | |
|------------------|---------|
| 1. 镜臂 | 3. 镜子底座 |
| 2. 凸缘头螺丝6 x 16mm | |

8. 将镜子滑到镜臂上并将镜子调整到所需的角度图6。

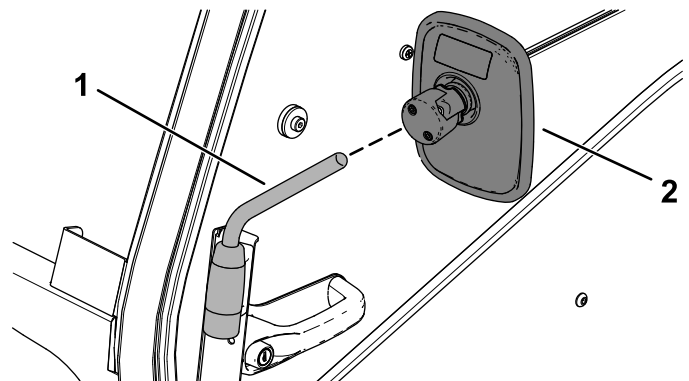


图6

- | | |
|-------|-------|
| 1. 镜臂 | 2. 镜子 |
|-------|-------|

9. 拧紧镜子背面的螺丝将镜子固定到镜臂上图7。

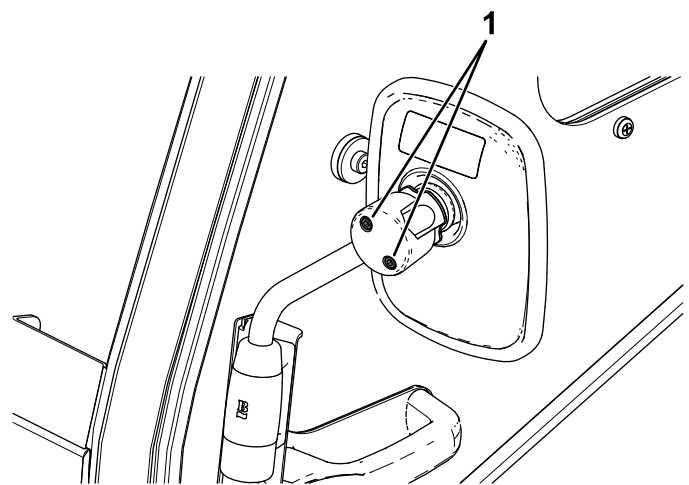


图7

- | |
|-------|
| 1. 螺丝 |
|-------|

10. 对机器的另一侧重复这一步骤。



Count on it.