



Kit de autoafilado Access

Cortacésped Greensmaster® 1018, 1021 o 1026


Nº de modelo 139-4342

Instrucciones de instalación

Instalación

Instalación del kit de autoafilado Access

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Ponga el freno de estacionamiento.
3. Apague el motor y retire la llave de la máquina (si dispone de ella).
4. Retire el tapón de la parte superior del conjunto de transmisión del molinete (Figura 1).

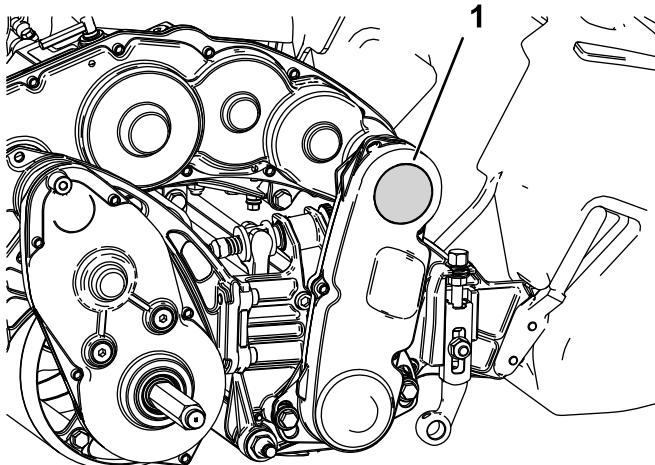


g281115

Figura 1

1. Retire este tapón del conjunto de transmisión del molinete.

5. Retire los 3 pernos que sujetan la cubierta de la transmisión del molinete y retire la cubierta (Figura 2).

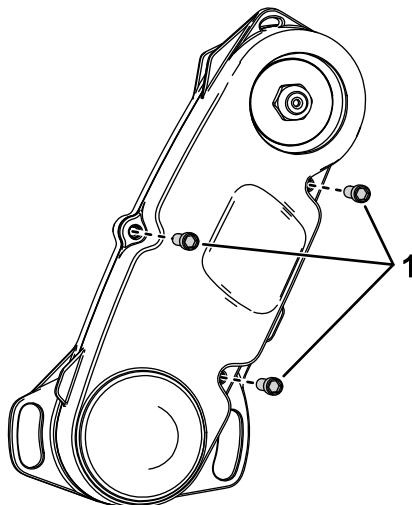

g284487

Figura 2

1. Retire los pernos que sujetan la cubierta de la transmisión del molinete.
6. Introduzca la junta a presión en la tapa delantera de la transmisión del molinete hasta que esté a ras (Figura 3).



* 3 4 2 8 - 4 3 5 * A

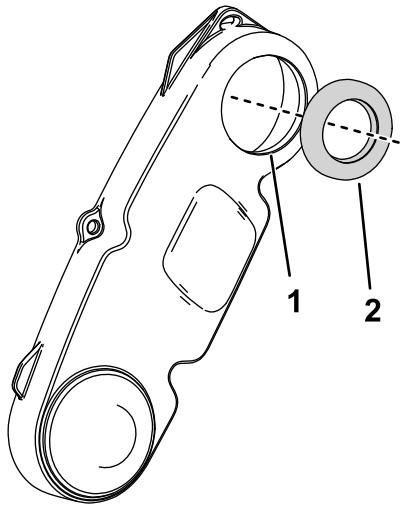


Figura 3

g284488

1. Lubrique este reborde e introduzca la junta a presión hasta que esté a ras.
2. Junta

7. Retire la tuerca del eje de transmisión del molinete ([Figura 4](#)).

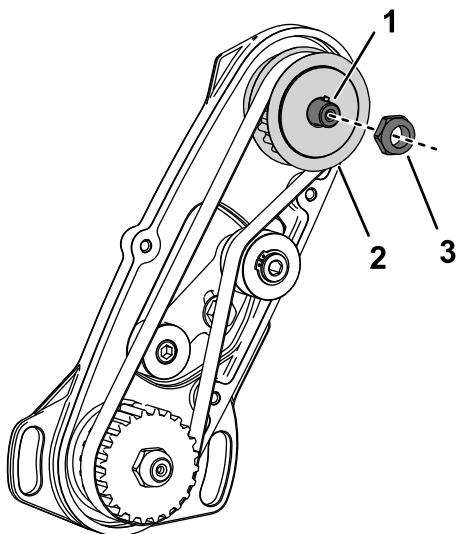


Figura 4

g284489

1. Eje de transmisión del molinete
2. Bloquee esta polea para que no pueda moverse.
3. Tuerca

8. Instale el buje de transmisión de autoafilado en el eje de transmisión del molinete ([Figura 5](#)).

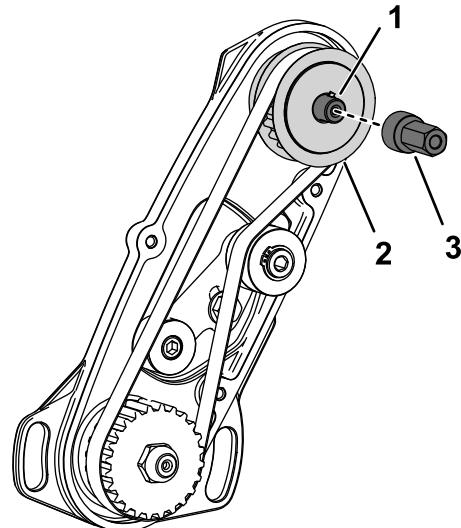


Figura 5

g284490

1. Eje de transmisión del molinete
2. Bloquee esta polea para que no pueda moverse.
3. Buje de transmisión de autoafilado

9. Mientras sujetla la polea motriz para que no pueda moverse, apriete el buje de la transmisión de autoafilado a $36,6 - 44,7 \text{ N}\cdot\text{m}$.
10. Instale la cubierta delantera en el conjunto de transmisión del molinete con los pernos que retiró en el paso 5 ([Figura 6](#)).

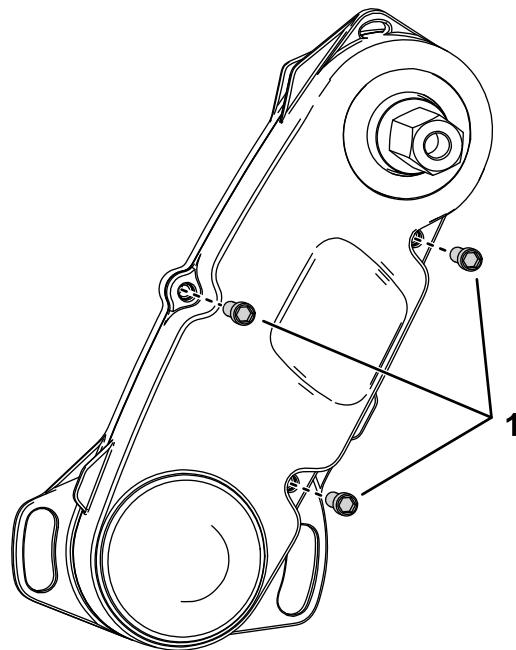


Figura 6

g284522

1. Sujete la cubierta de la transmisión del molinete.