



Kit de rodage Access

Tondeuse Greensmaster® 1018, 1021 ou 1026

N° de modèle 139-4342

Instructions de montage

Montage

Installation du kit de rodage Access

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé de la machine (selon l'équipement).
4. Retirez l'obturateur au sommet de l'entraînement du cylindre (Figure 1).


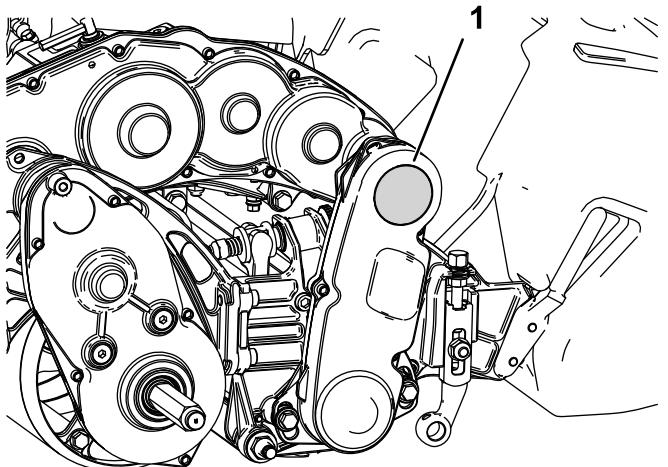


Figure 1

g281115

1. Retirer cet obturateur de l'entraînement du cylindre

5. Retirez les 3 boulons de fixation du couvercle de l'entraînement du cylindre et déposez le couvercle (Figure 2).

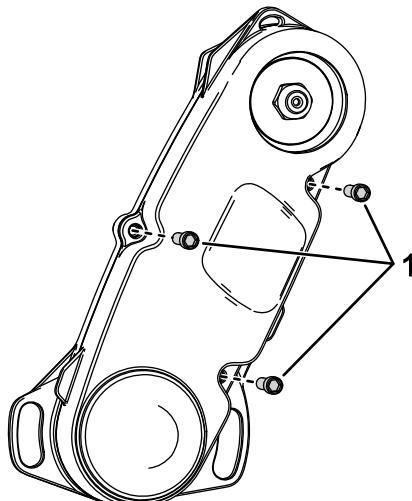

g284487

Figure 2

1. Retirer les boulons de fixation du couvercle de l'entraînement du cylindre
6. Insérez le joint dans le couvercle avant de l'entraînement du cylindre jusqu'à ce qu'il affleure (Figure 3).



* 3 4 2 8 - 4 3 6 *

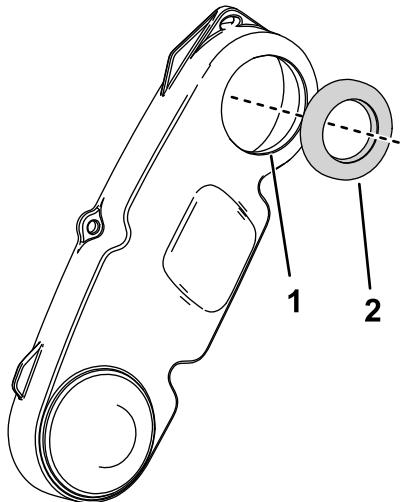


Figure 3

g284488

1. Lubrifier cette lèvre avant 2. Joint d'insérer le joint et de le faire affleurer

7. Retirez l'écrou de l'arbre d'entraînement du cylindre ([Figure 4](#)).

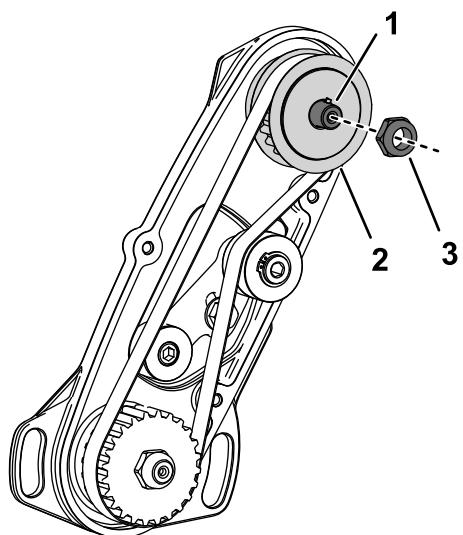


Figure 4

g284489

1. Arbre d'entraînement du cylindre 3. Écrou
2. Immobiliser cette poulie

8. Posez le moyeu de l'entraînement de rodage sur l'arbre d'entraînement du cylindre ([Figure 5](#)).

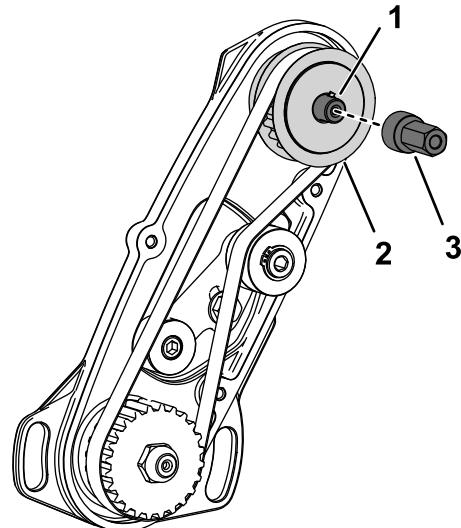


Figure 5

g284490

1. Arbre d'entraînement du cylindre 3. Moyeu d'entraînement de rodage
2. Immobiliser cette poulie

9. Tout en immobilisant la poulie d'entraînement, serrez le moyeu d'entraînement de rodage à un couple de 37 à 45 N·m.

10. Reposez le couvercle sur l'entraînement du cylindre à l'aide des boulons retirés à l'opération 5 ([Figure 6](#)).

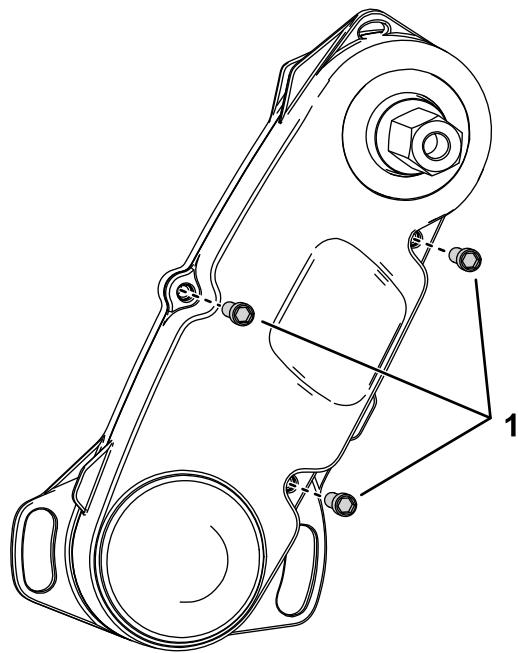


Figure 6

g284522

1. Fixez le couvercle de l'entraînement du cylindre.