




# Kit de vehículo lento

## Cortacésped rotativo arrastrado Groundsmaster® serie 1200

Nº de modelo 138-9030

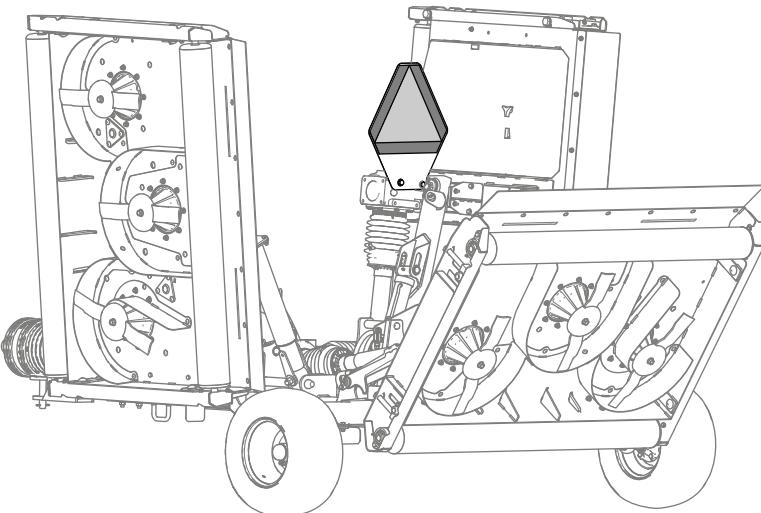

Instrucciones de instalación

### ⚠ ADVERTENCIA

#### CALIFORNIA

#### Advertencia de la Propuesta 65

**El uso de este producto puede provocar la exposición a sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos u otros trastornos del sistema reproductor.**

## Instalación

### Piezas sueltas


Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
<b>1</b>	No se necesitan piezas	–	Prepare la máquina.
<b>2</b>	Señal de vehículo lento Tornillo Arandela	1 2 2	Instale la señal de vehículo lento.

# 1

## Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

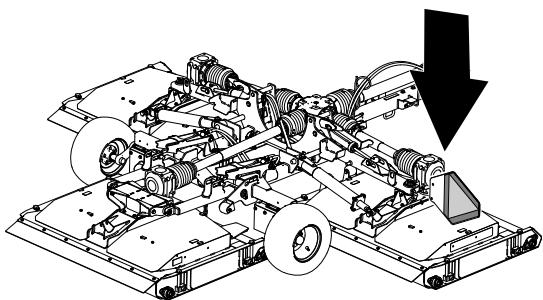

g280579

### Procedimiento


1. Conecte la máquina al vehículo de remolque; consulte el *Manual del operador* de la máquina.
2. Baje las carcasas de corte; consulte el *Manual del operador* de la máquina.
3. Ponga el freno de estacionamiento del vehículo de remolque, apague el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de abandonar el asiento del operador.

# 2

## Instalación de la señal de vehículo lento

Piezas necesarias en este paso:

1	Señal de vehículo lento
2	Tornillo
2	Arandela

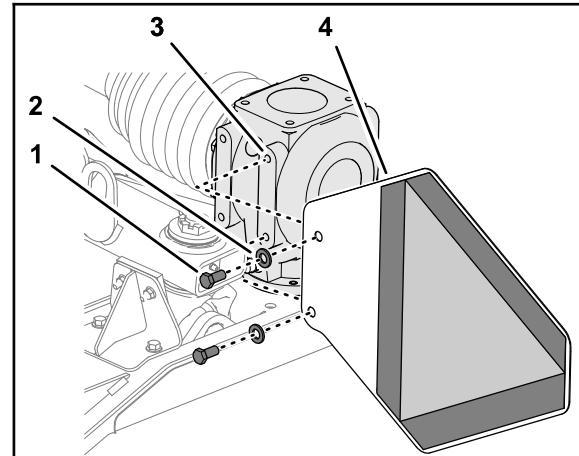

g280577

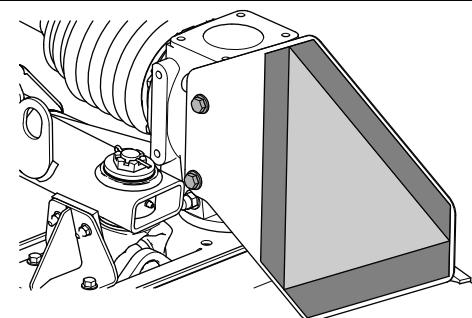


Figura 1

- |             |   |
|-------------|---|
| 1. Tornillo | 3. Taladro roscado (caja de engranajes de la carcasa derecha) |
| 2. Arandela | 4. Señal de vehículo lento                                    |
- 
1. En la caja de engranajes de la carcasa derecha, oriente la señal de vehículo lento con el lado reflectante hacia atrás ([Figura 1](#)).
  2. Alinee los taladros de la señal de vehículo lento con los taladros roscados de la caja de engranajes, como se muestra en la [Figura 1](#).
  3. Monte la señal de vehículo lento en la caja de engranajes con 2 tornillos y 2 arandelas.
  4. Apriete los tornillos a 59 – 73 N·m.