


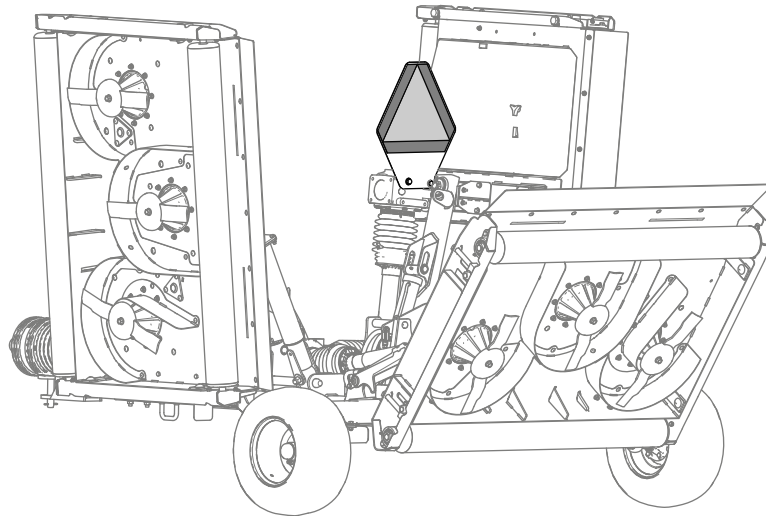

Set met aanduiding voor langzaam rijdend voertuig

Groundsmaster® 1200-serie getrokken cirkelmaaier

Modelnr.: 138-9030



Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	—	De machine voorbereiden.
2	Aanduiding 'Langzaam rijdend voertuig' Inbusbout Ring	1 2 2	De aanduiding 'Langzaam rijdend voertuig' plaatsen.




1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Koppel de machine aan op het sleepvoertuig; zie de *Gebruikershandleiding* van de machine.
2. Laat de maaidekken zakken; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine.
3. Schakel de parkeerrem van het sleepvoertuig in werking, schakel de motor uit, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.

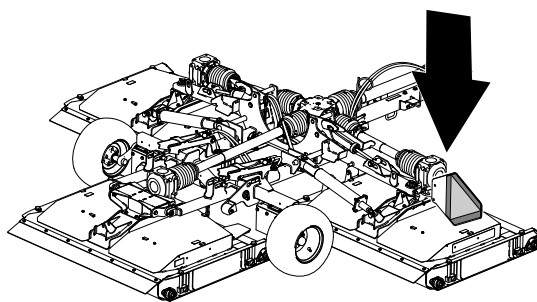

g280579

2


De aanduiding 'Langzaam rijdend voertuig' plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Aanduiding 'Langzaam rijdend voertuig'
2	Inbusbout
2	Ring

Procedure

1. Lijn aan de tandwielkast van het rechter maaidek de aanduiding 'Langzaam rijdend voertuig' uit zodat de reflecterende zijde naar achteren is gericht ([Figuur 1](#)).

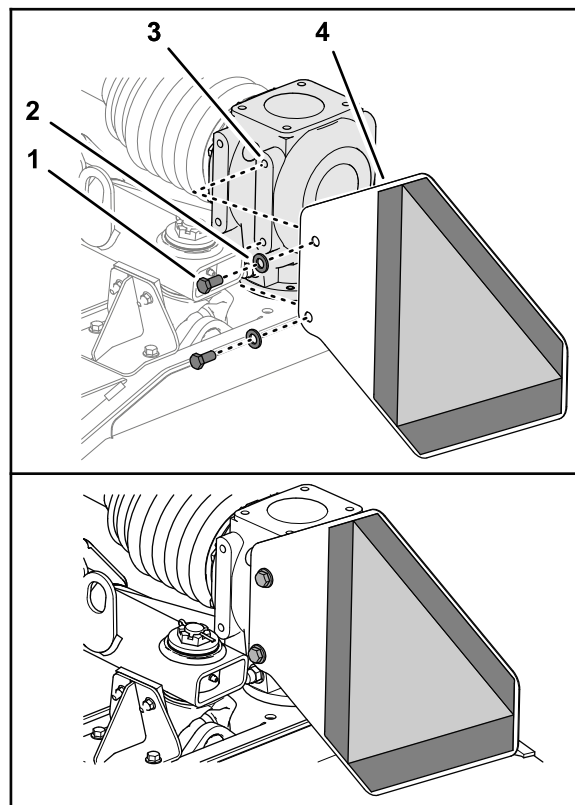

g280577

Figuur 1

1. Inbusbout
 2. Ring
 3. Schroefdraadopening (tandwielkast van rechter maaidek)
 4. Aanduiding 'Langzaam rijdend voertuig'
2. Lijn de gaten in de aanduiding 'Langzaam rijdend voertuig' uit met de schroefdraadopeningen in de tandwielkast zoals getoond in [Figuur 1](#).
 3. Monteer de aanduiding 'Langzaam rijdend voertuig' aan de tandwielkast met 2 inbusbouten en 2 ringen.
 4. Haal de inbusbouten aan met 59 tot 73 N·m.