



Kit de guardabarros

Cortacésped giratorio de tiro trasero Groundsmaster® serie 1200

Nº de modelo 139-3174

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

El uso de este producto puede provocar la exposición a sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos u otros trastornos del sistema reproductor.

Seguridad

Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las pegatinas de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.



119-6807

decal119-6807

1. Advertencia – no pisar



Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	No se necesitan piezas	–	Prepare la máquina.
2	Guardabarros Tubo de refuerzo Tornillo de caperuza con arandela prensada (5/16" x 1¾") Contratuerca con arandela prensada (5/16")	2 2 4 4	Monte los guardabarros.
3	No se necesitan piezas	–	Taladre el tubo del bastidor del eje.
4	Tornillo de caperuza (5/16" x 4") Arandela (5/16") Contratuerca con arandela prensada (5/16")	4 4 4	Instale los guardabarros en la máquina.

1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Conecte la máquina al vehículo de remolque; consulte el *Manual del operador* de la máquina.
2. Baje las carcasas del cortacésped; consulte el *Manual del operador* de la máquina.
3. Accione el freno de estacionamiento del vehículo de remolque, apague el motor, retire la llave y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de dejar el asiento del operador.
4. Calce los neumáticos de la máquina.

5. Baje el gato y apoye la máquina; consulte el *Manual del operador* de la máquina.

Importante: Debe apoyar totalmente el peso de la máquina con el gato.

6. Desconecte la máquina del vehículo de remolque.

2

Montaje de los guardabarros

Piezas necesarias en este paso:

2	Guardabarros
2	Tubo de refuerzo
4	Tornillo de caperuza con arandela prensada (5/16" x 1¾")
4	Contratuerca con arandela prensada (5/16")

Procedimiento

1. Instale el tubo de refuerzo en el soporte del guardabarros con 2 tornillos de caperuza con arandela prensada (5/16" x 1¾") y 2 contratuercas con arandela prensada (5/16"), tal y como se muestra en la [Figura 1](#).

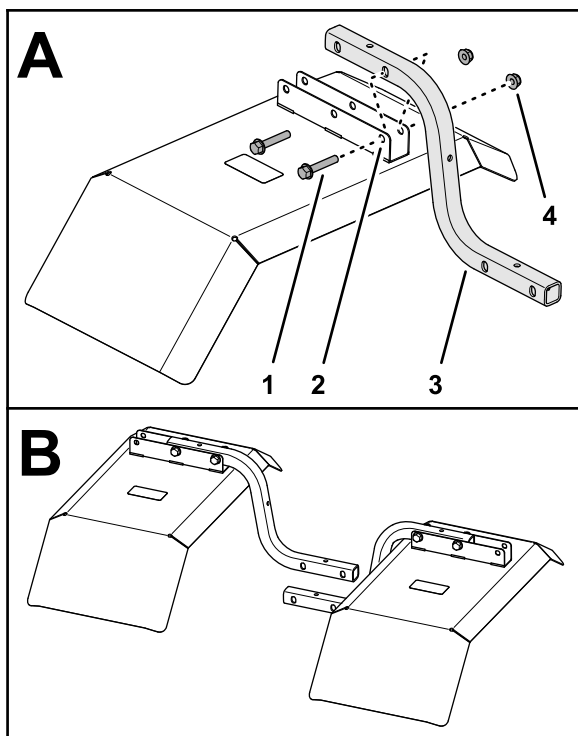


Figura 1

g282354

- | | |
|--|---|
| 1. Tornillo de caperuza con arandela prensada (5/16" x 1 3/4") | 3. Tubo de refuerzo |
| 2. Soporte (guardabarros) | 4. Contratuerca con arandela prensada (5/16") |

2. Instale el otro tubo de refuerzo en el otro soporte del guardabarros con 2 tornillos de caperuza con arandela prensada (5/16" x 1 3/4") y 2 contratuercas con arandela prensada (5/16").
3. Apriete las tuercas y los pernos a entre 19,78 y 25,42 N·m.

3

Taladrado del tubo del bastidor del eje

No se necesitan piezas

Procedimiento

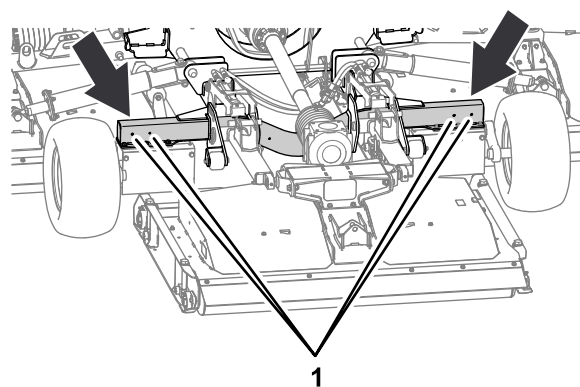


Figura 2

g284106

1. Taladros (tubo del bastidor del eje)

Si la máquina no dispone de taladros en el tubo del bastidor del eje ([Figura 2](#)) para el kit de guardabarros, siga estos pasos:

1. Mida 51 mm desde el extremo del tubo del bastidor del eje y marque el tubo, tal y como se muestra en la [Figura 3A](#).

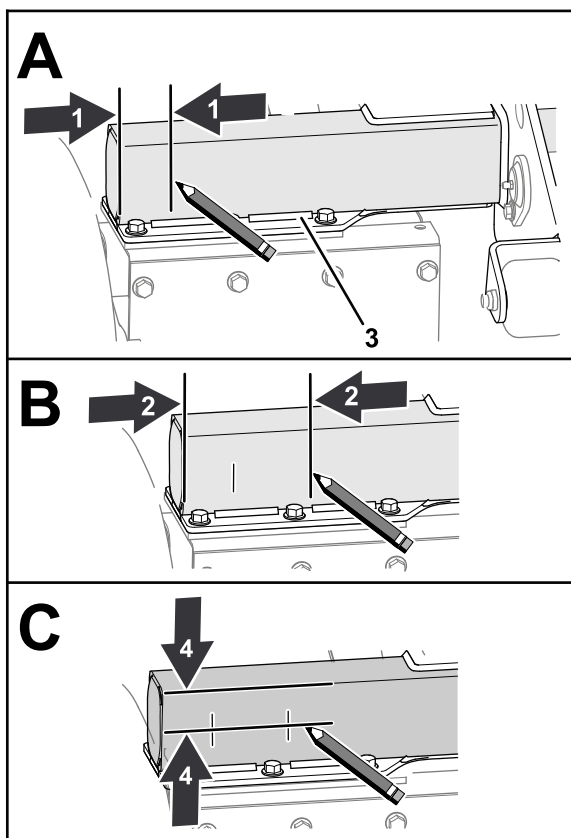


Figura 3

g284109

1. 51 mm
2. 127 mm
3. 44,5 mm
4. Mida 127 mm desde el extremo del tubo del bastidor del eje y marque el tubo, tal y como se muestra en la [Figura 3B](#).
5. Mida 44,5 mm desde la parte superior del tubo del bastidor del eje y marque el tubo, tal y como se muestra en la [Figura 3C](#).
6. Perfore en el centro del punto donde se crucen las marcas ([Figura 4](#)).

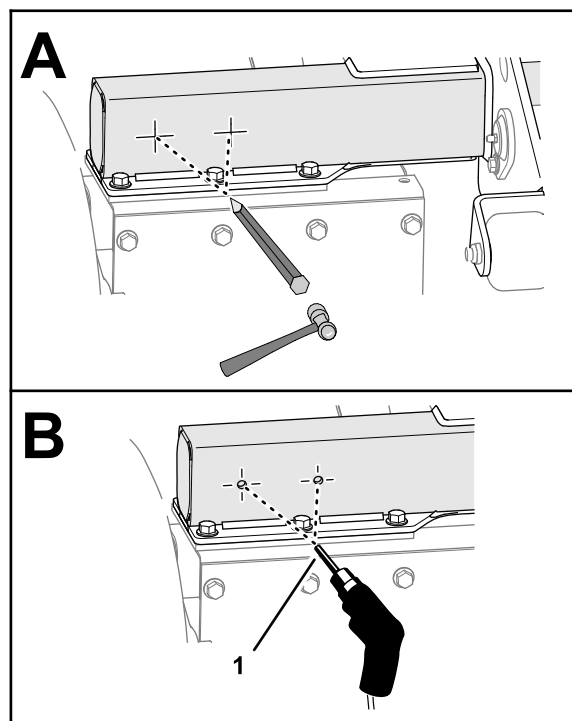


Figura 4

g284107

1. Broca de 11 mm
5. Taladre en las marcas del centro con una broca de 11 mm ([Figura 4](#)) atravesando las dos paredes del tubo.
6. Repita los pasos [1](#) a [5](#) en el otro extremo del tubo del bastidor del eje.

4

Instalación de los guardabarros en la máquina


Piezas necesarias en este paso:

4	Tornillo de caperuza (5/16" x 4")
4	Arandela (5/16")
4	Contratuerca con arandela prensada (5/16")

Procedimiento

1. Alinee los taladros en el tubo de refuerzo para el guardabarros izquierdo con los taladros en el tubo del bastidor del eje, tal y como se muestra en la [Figura 5](#).

Nota: Asegúrese de que la pegatina está alineada hacia atrás del tubo de refuerzo del guardabarros.

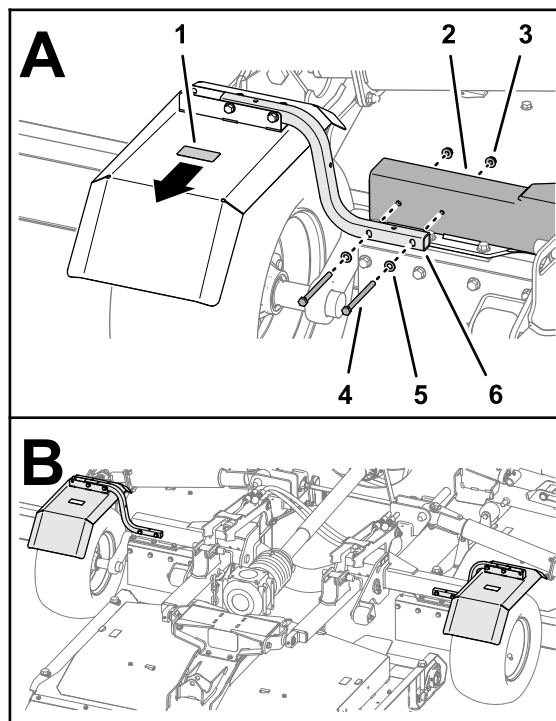

g282353

Figura 5

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Pegatina | 4. Tornillo de caperuza (5/16" x 4") |
| 2. Tubo del bastidor del eje | 5. Arandela (5/16") |
| 3. Contratuerca con arandela prensada (5/16") | 6. Tubo de refuerzo |

2. Monte el tubo de refuerzo del guardabarros en el tubo del bastidor del eje ([Figura 5](#)) con 2 tornillos

Notas:

Notas:



Count on it.