



Bagrullebørste MVP-sæt

56 cm klippeenhed med knivcylinder og universaltrimmer på 12,7 eller 17,8 cm i Reelmaster® 3555-, 3575-, 5010- og 5010-H-serien

Modelnr. 133-0153

Modelnr. 133-0154

Monteringsvejledning

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagest i denne udgivelse.

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	—	Fastlæggelse af rullebørstens og knivcylindermotorenes position.
Rullebørsteenhed	1	Monter rullebørsteenheten.
90-graders smørenippel	1	
Bræddebolt (kun model 133-0153 – kun til klippeenheder på 12,7 cm drevet af hydrauliske knivcylindermotorer)	2	Monter vægten (kun model 133-0153).
Vægt (kun model 133-0153 – kun til klippeenheder på 12,7 cm drevet af hydrauliske knivcylindermotorer)	1	
Låsemøtrik (kun model 133-0153 – kun til klippeenheder på 12,7 cm drevet af hydrauliske knivcylindermotorer)	2	
Vægt – delnr. 132-0735-03 (sælges separat)	1	Monter de ekstra vægtdele, der bruges til RM5010-H på 12,7 og 17,8 cm, RM3575, RM5510 og RM5610.
Bræddebolt (5/16 x 2 tommer) – delnr. 3230-6 (sælges separat)	2	
Bolt (5/16 x 1/2 tomme) – delnr. 322-1 (sælges separat)	2	
Spændeskive (5/16 tomme) – delnr. 3256-23 (sælges separat)	2	
Flangemøtrik (5/16 tomme) – delnr. 104-8300 (sælges separat)	2	
Låsering	1	Monter rullebørstepladen.
Remskærm/pladeenhed	1	
Bolt (5/16 x 5/8 tomme)	2	
Kræver ingen dele	—	Placer rullebørsten.
Drivremskive	1	Monter drivremskiven og remmen.
Flangehovedbolt (5/16 x 1/2 tomme)	1	
Rem	1	
Kræver ingen dele	—	Afslut monteringen.
Børste til høj klippehøjde (ekstraudstyr)	—	Montering af børste til høj klippehøjde – ved klippehøjder over 2,5 cm.




Bemærk: Klippeenhedens venstre og højre side er som set bagfra klippeenheden.

Vigtigt: Bagrullebørstesættet må kun bruges ved klipping inden for en klippehøjde på 6 til 25 mm. Brug børsten til høj klippehøjde ved klippehøjder over 25 mm. Se proceduren for montering af børste til høj klippehøjde (ekstraudstyr).

Bemærk: Klippeenheder på 12,7 cm, der drives af elektriske knivcylindermotorer, eller klippeenheder på 17,8 cm, der enten drives af elektriske eller hydrauliske knivcylindermotorer, skal udstyres med ekstra vægtdele. Se [Ekstra dele, der skal bestilles \(side 4\)](#).

Fastlæggelse af rullebørstens retning

Alle klippeenheder leveres med kontravægtet monteret i den venstre ende. Se [Figur 1](#) for at fastlægge rullebørstens og knivcylindermotorernes position.

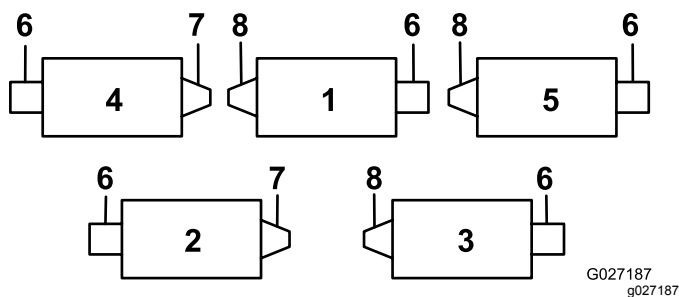


Figur 1

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. Klippeenhed 1 | 5. Klippeenhed 5 |
| 2. Klippeenhed 2 | 6. Knivcylindermotor |
| 3. Klippeenhed 3 | 7. Højre rullebørstedrevenhed |
| 4. Klippeenhed 4 | 8. Venstre rullebørstedrevenhed |

Bemærk: Disse instruktioner og illustrationer viser monteringen af sættet på klippeenheder med universaltrimmeren monteret i venstre ende af klippeenheden.

Montering af rullebørsteenheten


1. Hvis klippeenhederne er monteret på traktionsenheden, parkeres maskinen på en plan flade, parkeringsbremsen aktiveres, motoren slukkes, og nøglen fjernes.
2. Fjern smøreniplen til rullen fra den side af klippeenheden, rullebørstehuset sidder på ([Figur 3](#)).

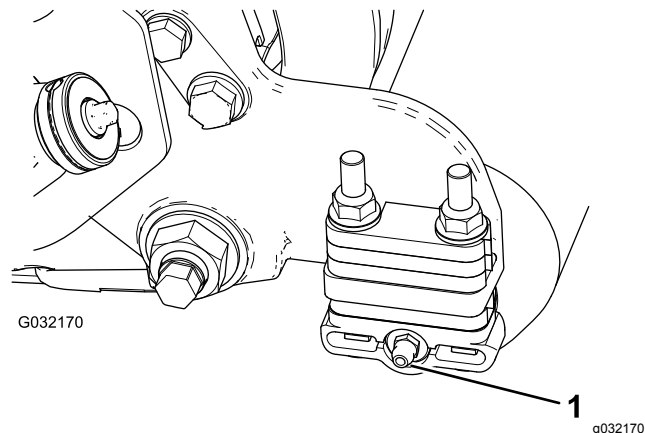

Figur 2

1. Smørenippel

3. Sæt 90-graders smøreniplen på, så den vender bagud ([Figur 2](#)).

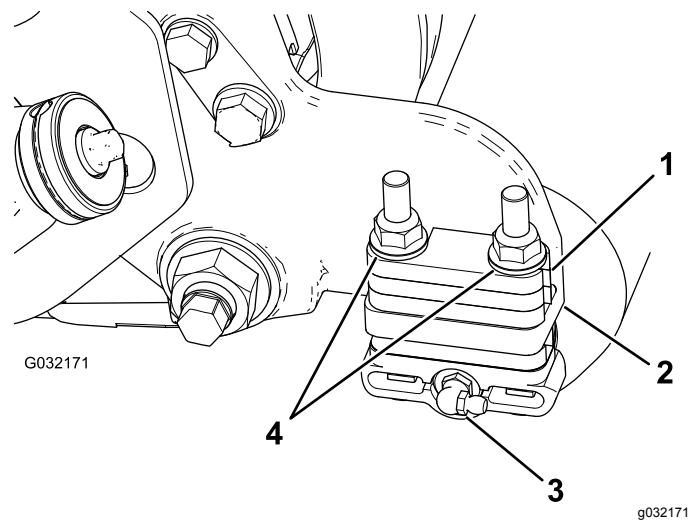


Figur 3

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Afstandsstykke, 6 mm | 3. 90-graders smørenippel |
| 2. Sidepladens monteringsflange | 4. Flangelåsemøtrikker (fjern) |

4. Fjern de 2 flangelåsemøtrikker, der fastgør hver rulleholder til sidepladerne, og alle 6 mm afstandsstykker, der er placeret på oversiden af sidepladens monteringsflange ([Figur 3](#)).

Bemærk: Boltene må ikke fjernes. Gem flangelåsemøtrikkerne til senere montering.

- Placer venstre eller højre rullebørsteenheds monteringsbeslag på rullebeslagets bolte (Figur 4).

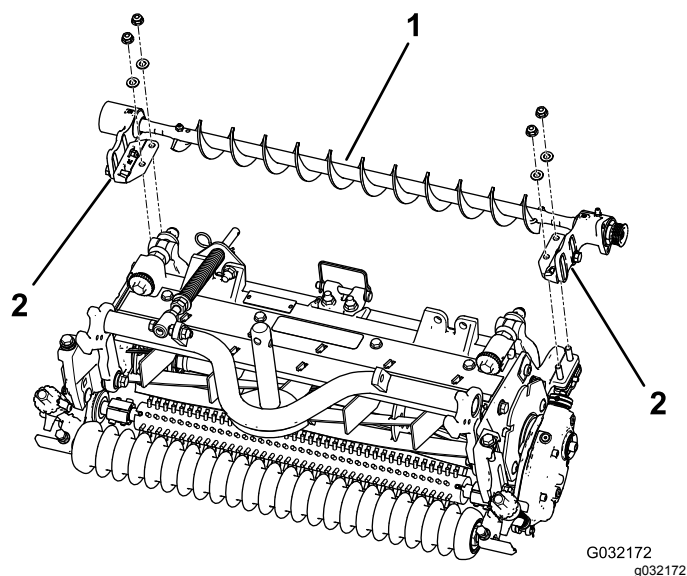

Figur 4


1. Venstre rullebørsteenhed
2. Rullebørstens monteringsbeslag

Vigtigt: Fastgør rullebørsteenhedens monteringsbeslag direkte til oversiden på sidepladens monteringsflange på klippeenheden. Sæt ikke afstandsstykker mellem rullebørstens monteringsbeslag og sidepladens monteringsflanger. Gem de ekstra 6 mm afstandsstykker til evt. senere brug.

- Fastgør børsteenhedens monteringsbeslag på klippeenhedens sideplader med de møtrikker, der blev fjernet tidligere.

Montering af vægten, der medfølger sættet 133-0153 (hydraulisk drevne klippeenheder på 12,7 cm)

Monter vægten på klippeenheden som vist i Figur 5 (delene følger med i børstesættet, model 133-0153).

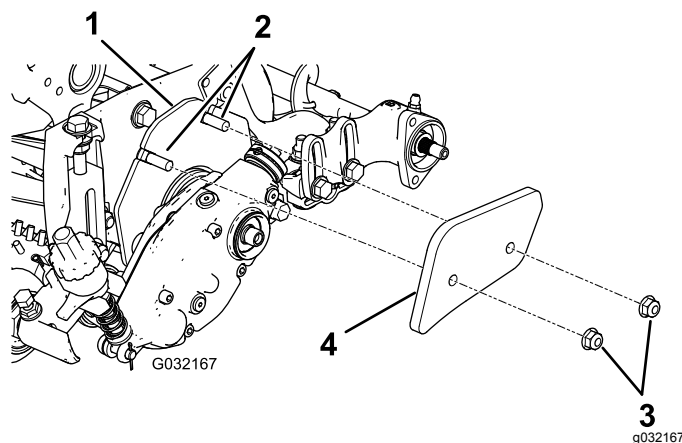

Figur 5


Dele, der følger med børstesæt 133-0153
Hydraulisk drevet på 12,7 cm

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Vægtplade | 3. Flangemøtrikker (5/16"), tilspænd til et moment på 20-26 N·m |
| 2. Bræddebolte (5/16" x 1") | 4. Vægt |

Montering af de ekstra vægtdele, der ikke følger med i sættet (Elektrisk drevne klippeenheder på 12,7 cm. Hydraulisk eller elektrisk drevne klippeenheder på 17,8 cm)

Monter vægtdelene på klippeenheden som vist i [Figur 6](#). Se [Ekstra dele, der skal bestilles \(side 4\)](#).

Hvis du monterer børstesættet 133-0153, skal du kassere vægten og fastgørelsessanordningerne, der følger med børstesættet (må ikke bruges).

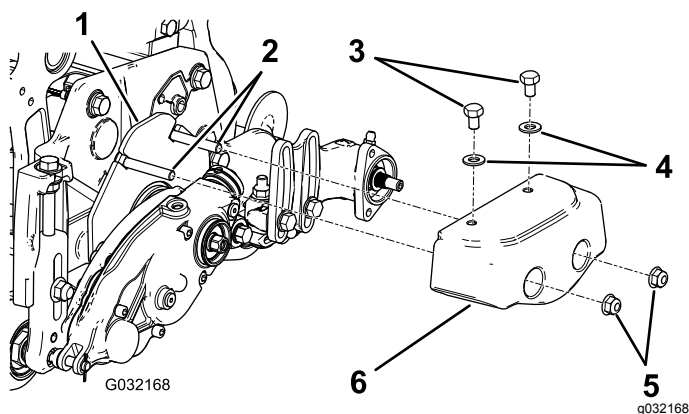

Figur 6

Ekstra dele, der skal bestilles
Elektrisk drevet 12,7 cm,
Hydraulisk eller elektrisk drevet på 17,8 cm


- | | |
|--|---|
| 1. Vægtplade | 4. Spændeskiver (5/16 tomme) – delnr. 3256-23 |
| 2. Bræddebolte (5/16 x 2 tomme) – delnr. 3230-6 (sælges separat) | 5. Flangemøtrikker (5/16 tomme) – delnr. 104-8300 |
| 3. Bolte (5/16 x 1/2 tomme) – delnr. 322-1 | 6. Vægt – delnr. 132-0735-03 |

Ekstra dele, der skal bestilles

Reservedel	Delnr.	Antal
Vægt	132-0735-03	1
Bræddbolt	3230-6	2
Bolt	322-1	2
Spændeskive	3256-23	2
Flangemøtrik	104-8300	2

Montering af rullebørste-pladen


1. Skub pakningen udad, indtil kanttætningerne er i let kontakt med hvert lejehus ([Figur 7](#)).

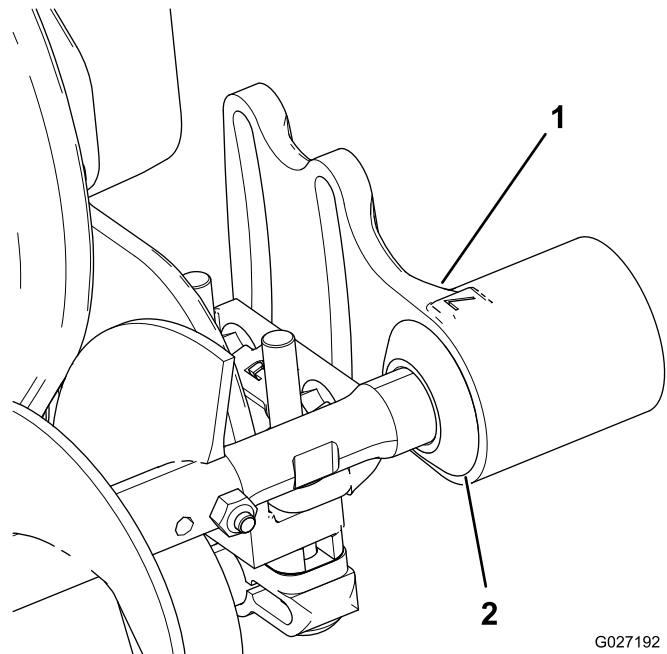

Figur 7


1. Lejehus
2. Pakning

2. Fjern hættten fra trimmerdrevboksen.

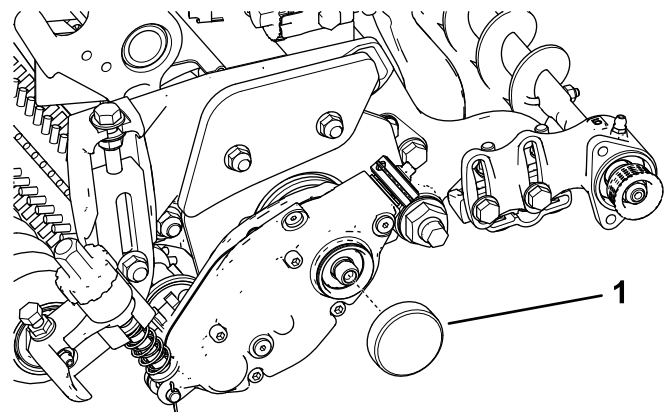


Figur 8

1. Hætte
3. Sørg for, at rullebørstens drejeplade er konfigureret således, at styreremskiveenheten er monteret i bunden som vist i [Figur 9](#).
For at ændre rullebørstens drejeplade til drivenhed i højre side henvises til [Figur 10](#).

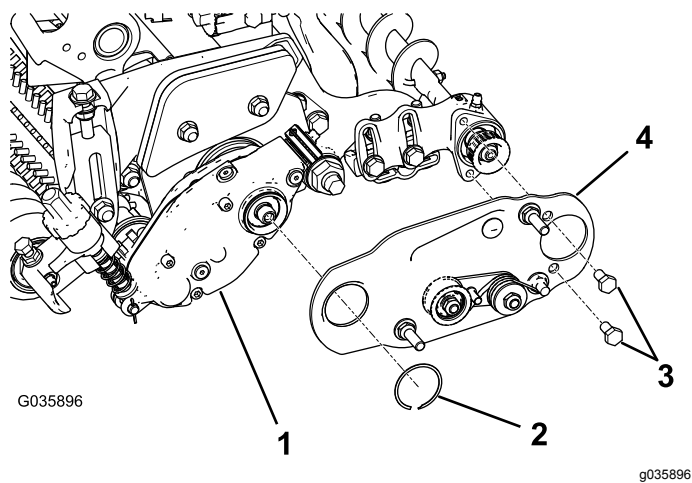

Figur 9

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Rullebørstens hus | 3. Bolte |
| 2. Låsering | 4. Rullebørstens drejeplade
(vist med drivenhed i
venstre side) |

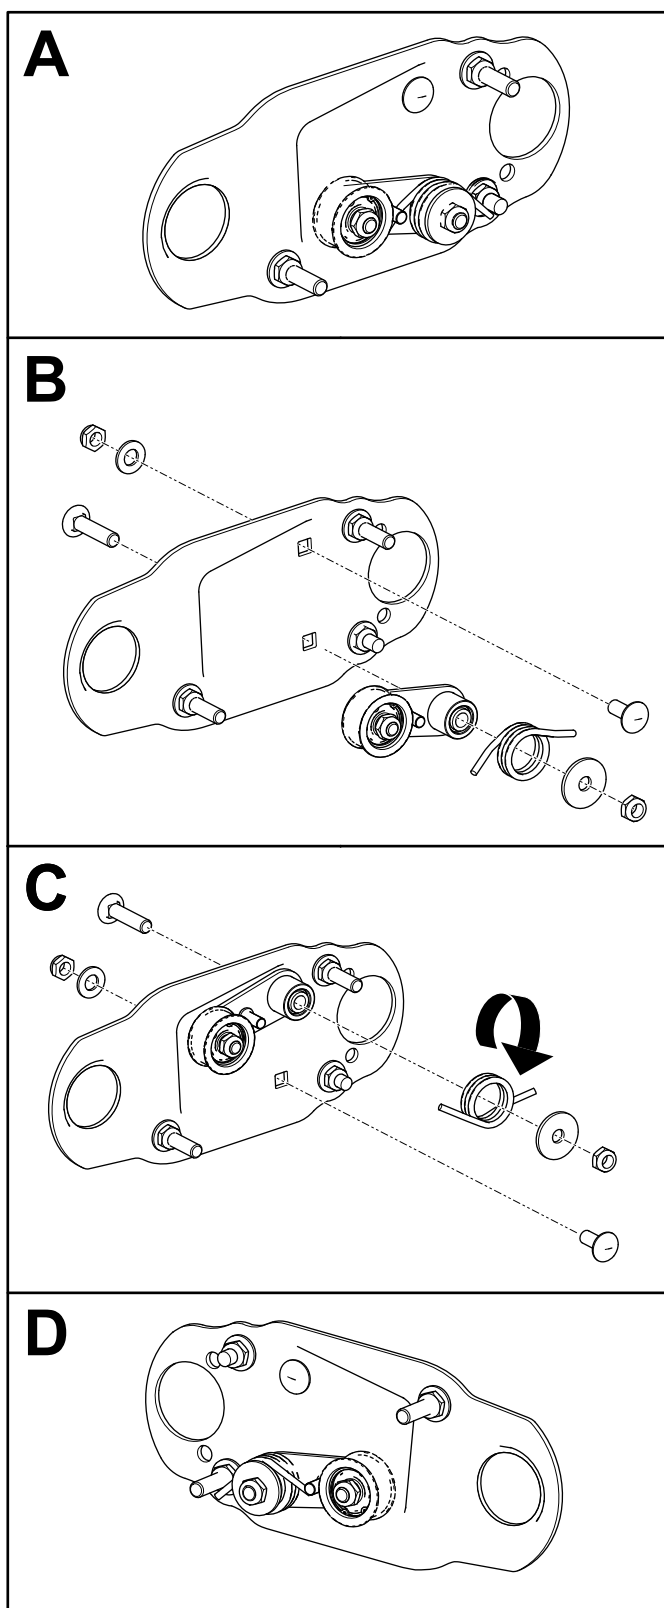


Figur 10

4. Ret rullebørstens drejeplade som vist i [Figur 9](#).
5. Påfør 242 Loctite (blå) på de to bolte (5/16 x 1/2 tomme), og brug dem til at montere børstepladen på rullebørstens leje (Figur 9).

Bemærk: Tilspænd boltene med et moment på 20 til 26 N·m.

6. Fastgør børstepladen på rullebørstehuset med låseringen (Figur 9).
7. Sørg for, at rullebørstepladen er parallel med klippeenhedens sideplade. Hvis den ikke er parallel, følges nedenstående vejledninger:
 - A. Løsn de 2 flangelåsemøtrikker, der fastgør rullebørstens monteringsbeslag til klippeenhedens sideplade (Figur 11).
 - B. Drej rullebørstens lejehus, indtil børstepladen bliver parallel med klippeenhedens sideplade (Figur 11).
 - C. Stram de 2 flangelåsemøtrikker, der fastgør rullebørstens monteringsbeslag til klippeenhedens sideplade (Figur 11).

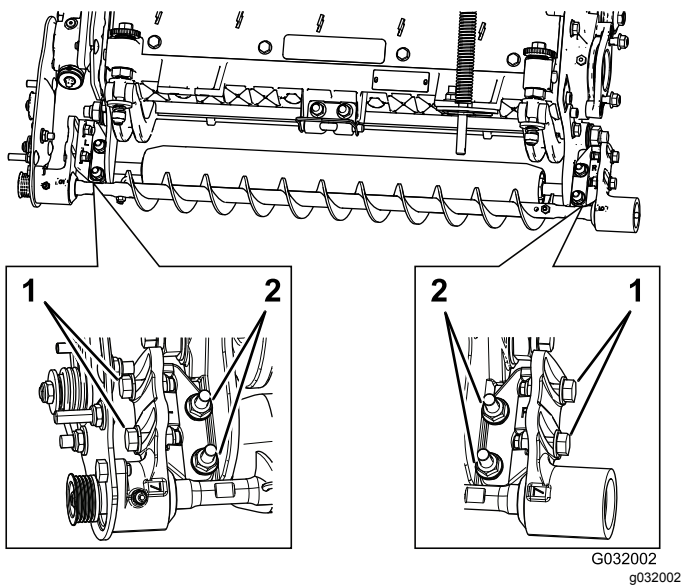

Figur 11

1. Løsn disse bolte for at placere rullebørsten.
2. Løsn disse møtrikker for at gøre rullebørstepladen parallel.

Placering af rullebørsten


1. Løsn de to bolte, der fastgør hvert af rullebørstens lejehus til rullebørstens monteringsbeslag (Figur 11).

Bemærk: Boltene leveres løsnet fra fabrikken.

2. Placer rullebørsten, så den er i let kontakt med eller hviler på bagrullen (Figur 12).

Vigtigt: Rullebørstens aksel må ikke berøre klippeenhedens sideplade.

Vigtigt: Kraftig børstekontakt på rullen medfører tidlig slid på børsten.

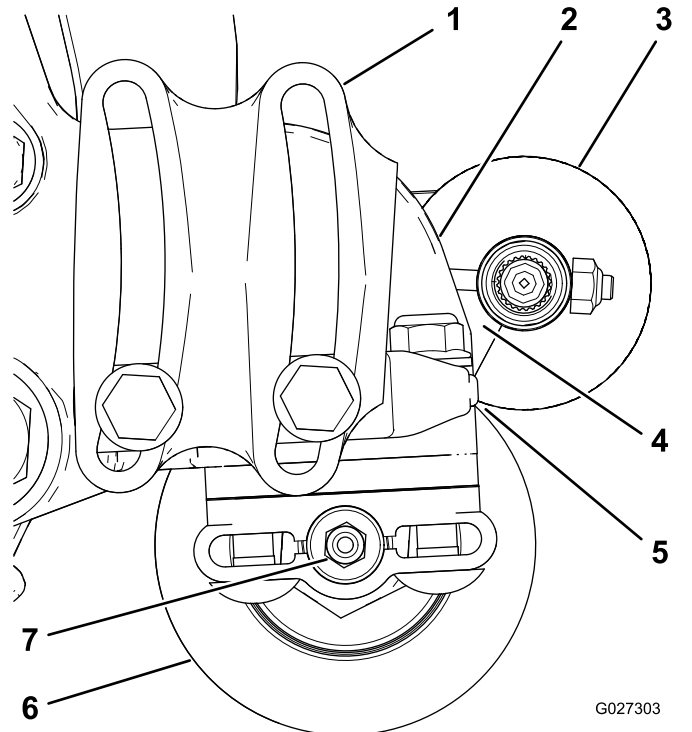

Figur 12

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. Lejehus (visse dele vises ikke) | 5. Let kontakt |
| 2. Sideplade | 6. Bagrulle |
| 3. Rullebørste | 7. Smørenippel |
| 4. Sørg for, at der er afstand her. | |


Bemærk: Rullebørsteakslen skal være parallel med bagrullen.

Vigtigt: Placer begge rullebørstelejehus, så de er parallelle med jorden, for at sikre, at der er afstand til bagrullens smørenippel.

3. Stram de 2 bolte, der fastgør hvert af rullebørstens lejehus til rullebørstens monteringsbeslag.

Montering af drivremskiven og remmen

1. Indspænd knivcylinderen til montering. Se [Indspænding af knivcylinderen med henblik på montering af gevindindsatser \(side 12\)](#).
2. Monter drivremskiven på trimmerakslen (Figur 13).

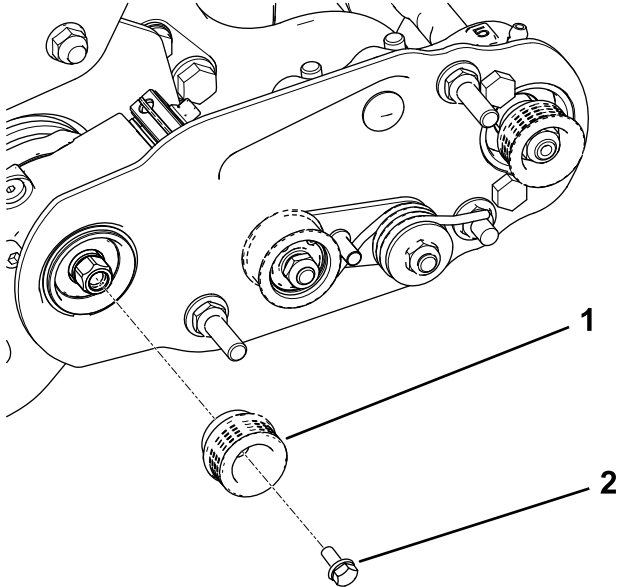

Figur 13

g192352


1. Drivremskive
2. Flangehovedbolt – tilspænd med et moment på 20-26 N·m

3. Påfør 242 Loctite (blå) på flangehovedbolten, og brug bolten til at fastgøre remskiven på drivakslen. Se [Figur 13](#).

Bemærk: Tilspænd bolten til et moment på 20 til 26 N·m.

Vigtigt: Hvis du *ikke* spænder bolten korrekt, vil den løsne sig.

4. Monter remmen på remskiverne, som følger:
 - Sæt remmen rundt om **drivremskiven** og derefter over toppen af styreremskiven ([Figur 14](#)).

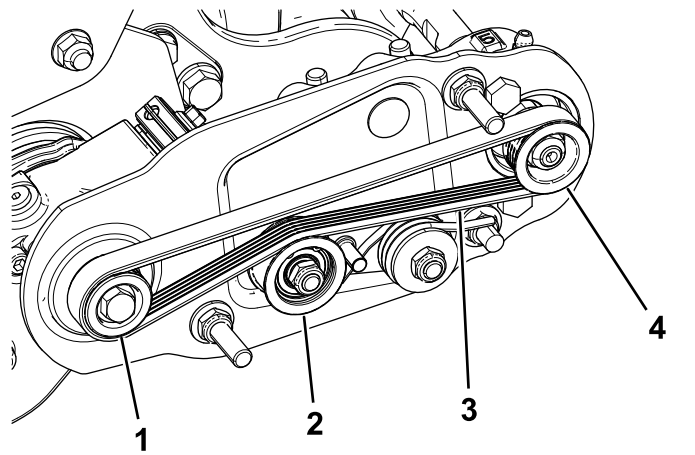


Figur 14

g192353

1. Drivremskive
2. Styreremskiveenhed
3. Rem
4. Drevet remskive

- Start remmen på den **drevne** remskive ([Figur 15](#)).
- Brug en topnøgleindsats (9/16") til at dreje børsteenheden og lempe remmen op på den drevne remskive ([Figur 15](#)).

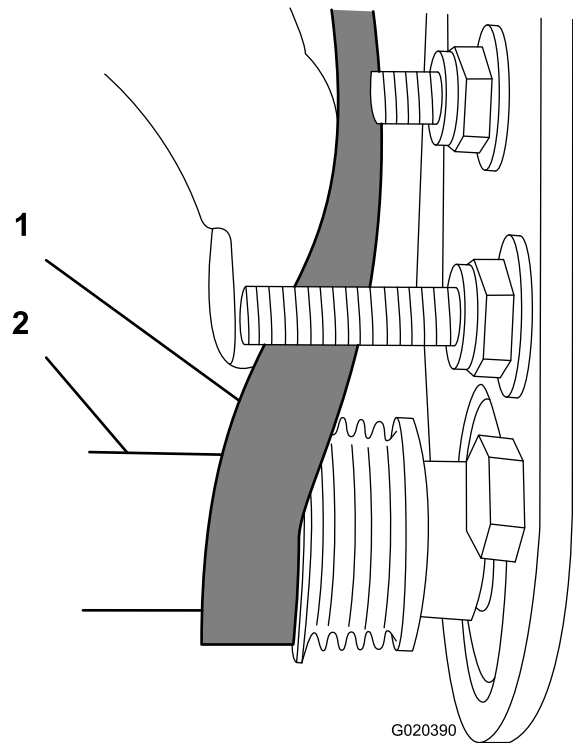

Figur 15

G020390

g020390

1. Rem
2. Topnøgleindsats, 9/16"


Vigtigt: Kontroller, at ribberne på remmen sidder korrekt i rillerne i hver remskive, og at remmen er i midten af styreremskiven.

5. Skub styreremskiven ned for at sikre, at styreremskiveenheden kan dreje frit.

Afslutning af monteringen

1. Kontroller remmens og remskivernes justering. Se [Kontrol af remskivejusteringen \(side 10\)](#).
2. Skub remskærmen op på monteringsboltene, og fastgør skærmen med 2 flangemøtrikker ([Figur 16](#)).

Vigtigt: Spænd ikke møtrikkerne for meget, da dette kan beskadige skærmen.

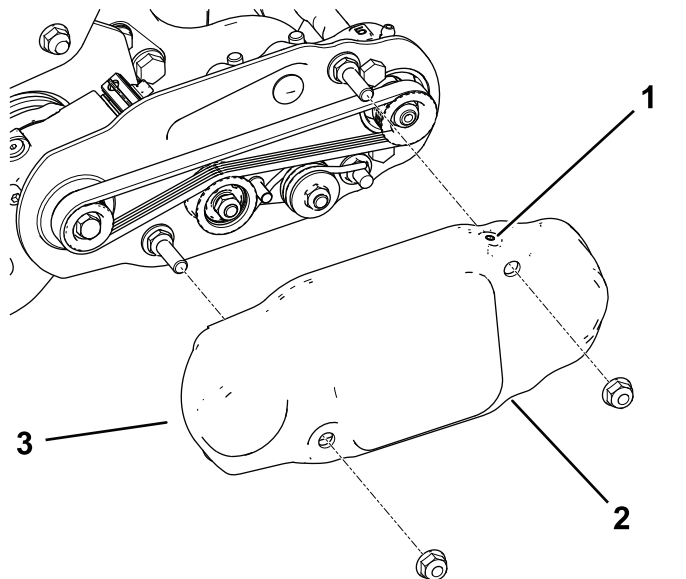

Figur 16


- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Sætskrue monteret | 3. Remskærm |
| 2. Sætskrue fjernet | |

3. Fjern den nederste sætskrue i forbindelse med aftøming.

Vigtigt: Sørg for, at den øverste sætskrue er fastgjort.

4. Smør smøreniplerne på hvert af rullebørstens lejhuse med lithiumbaseret smørefedt nr. 2 ([Figur 17](#)).

Bemærk: Tør overskydende fedt af, især omkring pakningerne.

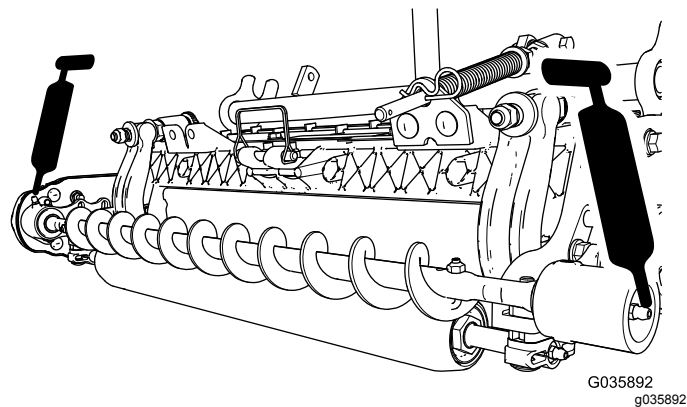


Figur 17

Montering af børste til høj klippehøjde (ekstraudstyr)


Monter børsten til høj klippehøjde (sælges separat), når klippehøjden er 2,5 cm eller derover (dvs. 5 afstandsbøsninger eller flere monteret under sidepladebelægningen).

1. Hvis der monteres en rullebørste på klippeenheden, skal de 2 bolte, spændeskiver og møtrikker, der fastgør det ikke-drivende lejhuse til lejhuseets monteringsbeslag, fjernes ([Figur 18](#) og [Figur 19](#)).

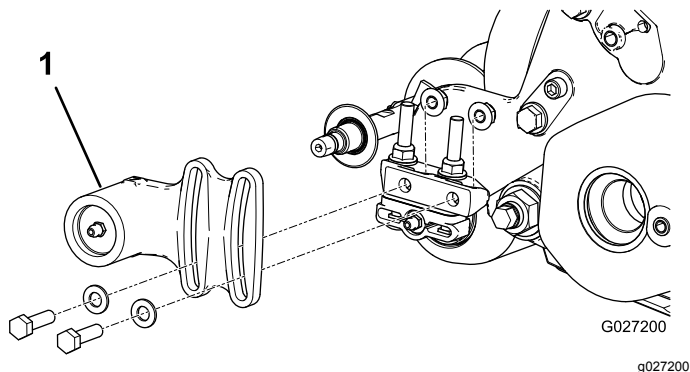

Figur 18

1. Ikke-drivende lejhuse
2. Skub det ikke-drivende lejhuse og pakningen af børsteakslen ([Figur 19](#)).

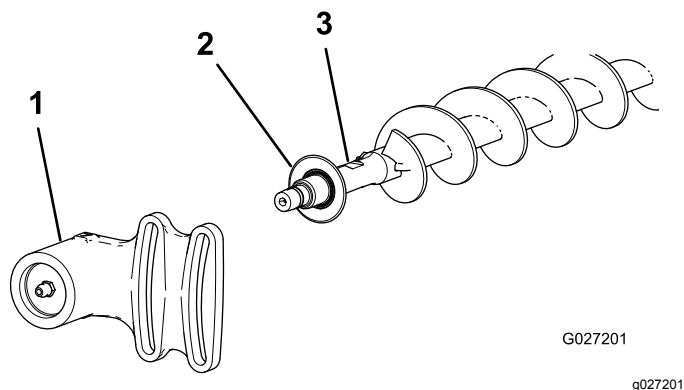


Figur 19

1. Ikke-drivende lejehus
2. Pakning
3. Børsteaksel

3. Fjern de 2 J-bolte og møtrikker (Figur 20).
4. Skub den eksisterende børste af børsteakslen (Figur 20).
5. Løsn de 2 bolte, spændeskiver og møtrikker, der fastgør drivelejehuset til lejehusets monteringsbeslag (Figur 20).
6. Skub børsten til høj klippehøjde op på børsteakslen (Figur 20).
7. Spænd børsten på akslen med de 2 J-bolte og møtrikker, du fjernede tidligere (Figur 20).

Vigtigt: Før J-boltenes gevindender gennem børsteakslens yderste huller, samtidig med at J-boltenes buede ender sættes i de inderste huller.

8. Tilspænd låsemøtrikkerne til J-boltene til et moment på 2 til 3 N·m.

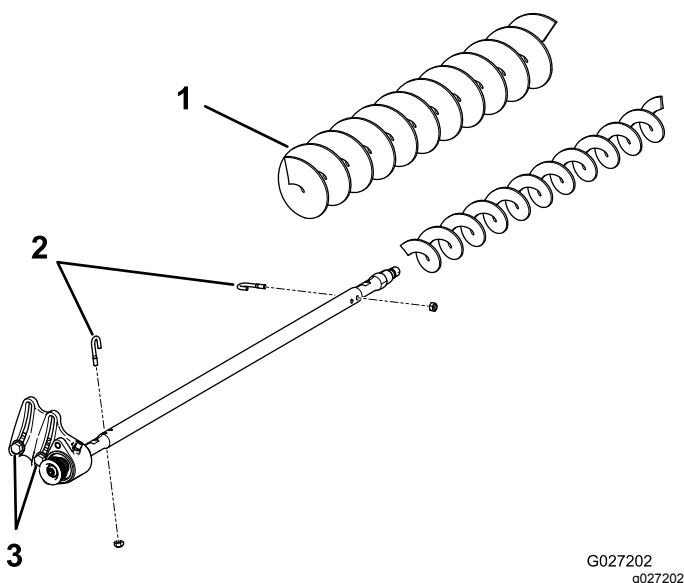

Figur 20

1. Børste til høj klippehøjde
2. J-bolte
3. Løsn disse bolte.

9. Monter pakningen og det ikke-drivende lejehus på børsteakslen (Figur 19).
10. Monter det ikke-drivende lejehus på lejehusets monteringsbeslag med de 2 bolte, spændeskiver og møtrikker, du fjernede tidligere.
- Bemærk:** Pas på, at tætningsfjederen ikke bliver slået af.
11. Spænd de to bolte, spændeskiver og møtrikker, der fastgør drivelejehuset til lejehusets monteringsbeslag.

Vedligeholdelse

- Kontroller, at børsten sidder parallelt med rullen med 1,5 mm afstand fra let kontakt.
- Smør niplerne for hver 50 timer og efter hver vask.
- Ved udskiftning af en rullebørste skal J-boltene tilspændes til et moment på 2-3 N·m.
- Ved udskiftning af børsteakslens drevne remskive skal møtrikken tilspændes med et moment på 37 til 45 N·m.
- Ved udskiftning af børstens drivremskive skal der påføres 242 Loctite (blå), og bolten skal tilspændes til et moment på 20-26 N·m.

Bemærk: Rullebørsten, mellemhjulslejet og remmen betragtes som forbrugsstoffer.

Kontrol af remskivejusteringen

Vigtigt: Sørg for, at remmen er strammet korrekt, før justeringen kontrolleres.

1. Læg et retholt langs den yderste overflade af drivremskiven (Figur 21).


Vigtigt: Læg kun retholtet hen over remskiven. Det må ikke ligge over drevet og den drevne remskive.

2. Sørg for, at de yderste overflader af remskiven og den drevne remskive er inden for 0,76 mm.

Vigtigt: Brug ikke styreremskiven til at kontrollere justeringen.

3. Hvis remskiverne ikke flugter, skal du se [Tilretning af remskivejusteringen \(side 10\)](#).

Vigtigt: Remmen kan blive udtjent for hurtigt, hvis remskiverne ikke er rettet rigtigt ind.

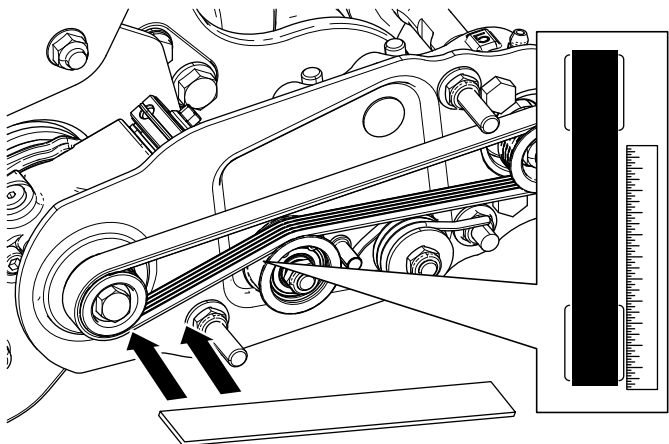


Figur 21

g192350

Tilretning af remskivejusteringen

1. Den drevne remskive (ved rullebørsteakslen) kan bevæge sig ind eller ud (Figur 22).

Bemærk: Noter, hvilken vej remskiven skal bevæge sig, når du kontrollerer remjusteringen. Se [Kontrol af remskivejusteringen \(side 10\)](#).

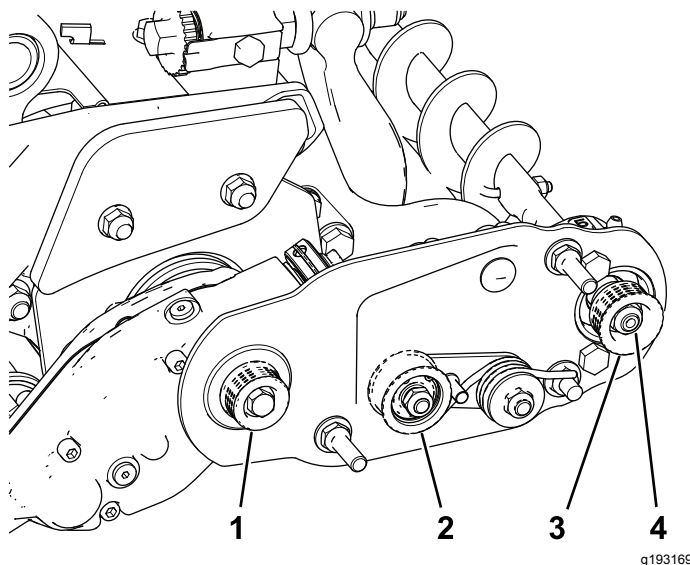

Figur 22

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Drivremskive | 3. Drevet remskive |
| 2. Styreremskive | 4. Møtrik til dreven remskive |

2. Drej den knivcylinder, der roterer drivremskiven, og lirk remmen af drivremskiven (Figur 22).

Vigtigt: Brug en vatteret handske eller tyk klud til at dreje knivcylinderen.


3. Fjern den låsemøtrik, der fastgør den drevne remskive til børsteakslen (Figur 22 eller Figur 23).

Bemærk: Benyt en 1/2" skruenøgle på rullebørsteakslens flade sider, så den ikke kan dreje.

4. Fjern den drevne remskive fra akslen (Figur 23).
5. Hvis remskiven skal bevæge sig ud, tilføjes en spændeskive på 0,8 mm i tykkelse (Figur 23).

Bemærk: Hvis remskiven skal bevæge sig ind, fjernes den eksisterende spændeskive på 0,8 mm i tykkelse.

6. Monter remskiven som vist i Figur 23.

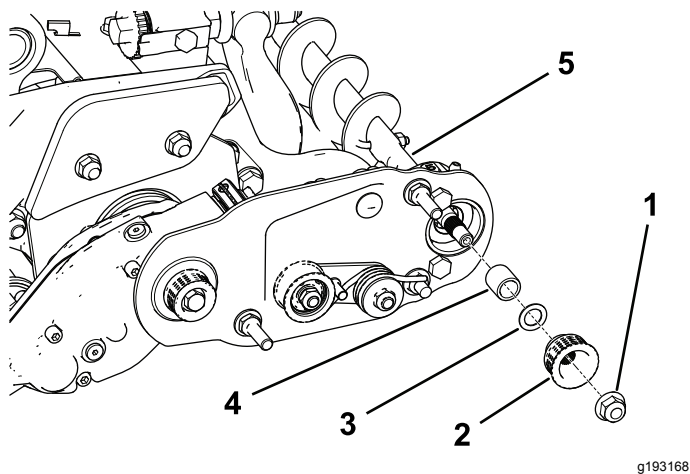


Figur 23

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Låsemøtrik | 4. Afstandsbusning |
| 2. Drivremskive | 5. Børsteakslens flade sider |
| 3. Spændeskive – 0,8 mm i tykkelse | |

7. Hold rullebørsteakslens flader sider, og fastgør drivremskiven på akslen med den $\frac{3}{8}$ tomme–16 flangemøtrik, du fjernede tidligere.

Bemærk: Sæt låsemøtrikken i, og tilspænd den derefter med et moment på 36 til 45 N·m.


8. Monter remmen på remskiverne, som følger:
- Sæt remmen rundt om drivremskiven og derefter over toppen af styreremskiven (Figur 24).

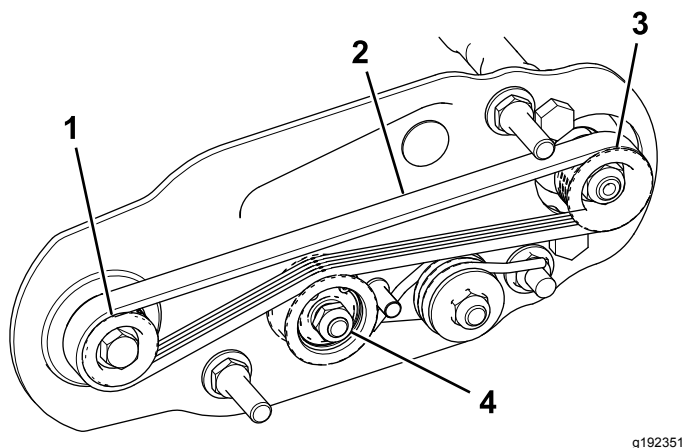

Figur 24

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Drivremskive | 3. Dreven remskive |
| 2. Rem | 4. Styreremskiveenhed |

- Start remmen på den drevne remskive (Figur 24).
- Brug en topnøgleindsats (9/16") til at dreje børsteenheden og lempe remmen op på den drevne remskive (Figur 25).

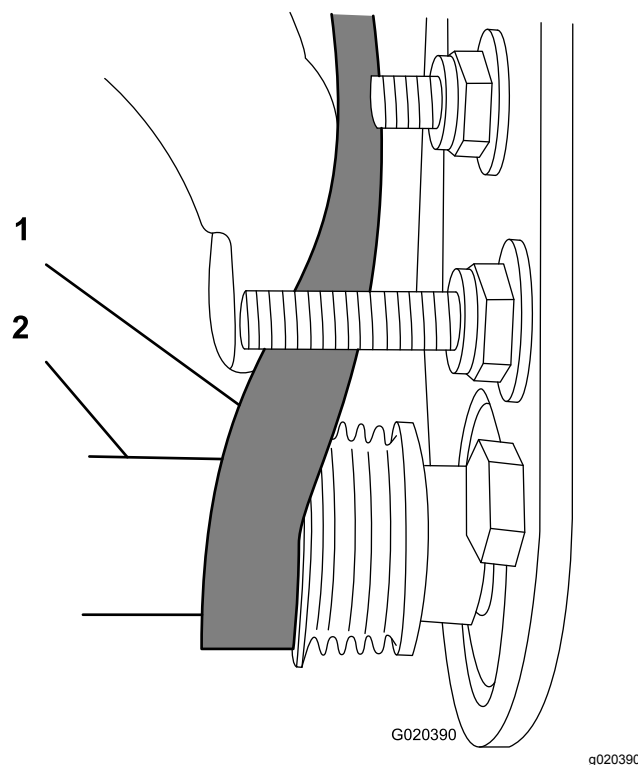

Figur 25

- | | |
|--------|---------------------------|
| 1. Rem | 2. Topnøgleindsats, 9/16" |
|--------|---------------------------|

Vigtigt: Kontroller, at ribberne på remmen sidder korrekt i rillerne i hver remskive, og at remmen er i midten af styreremskiven.

9. Kontroller remskivejusteringen, og juster om nødvendigt.

Indspænding af knivcylindren

⚠ ADVARSEL

Knivcylindrens skæreknive er skarpe og i stand til at afskære hænder og fødder.

- Hold hænder og fødder uden for cylinderen.
- Sørg for, at knivcylindren er indspændt, inden der udføres service på den.

Indspænding af knivcylindren med henblik på afmontering af gevindindsatser

- Løsn boltene på afskærmningen på venstre side af klippeenheden, og hæv den bagerste afskærmning (Figur 26).
- Sæt en langskaftet løftestang (anbefalet $\frac{3}{8}$ " x 12" med skruetrækkerhåndtag) igennem klippeenhedens bagende, tættest på den side af


klippeenheden, som du skal tilspænde (Figur 26).

3. Anbring løftestangen mod cylinderstøttepladens svejse side (Figur 26).

Bemærk: Sæt løftestangen ind mellem knivcylinderakslens top og bagsiderne af knivcylinderens 2 skæreknive, så knivcylinderen ikke kan flytte sig.

Vigtigt: Lad ikke løftestangen komme i berøring med skæret på nogen af skæreknivene, da dette kan beskadige skæret og/eller medføre en høj skærekniv.

Vigtigt: Indsatsen i venstre side af klippeenheten har venstregevind. Indsatsen i højre side af klippeenheten har højregevind.

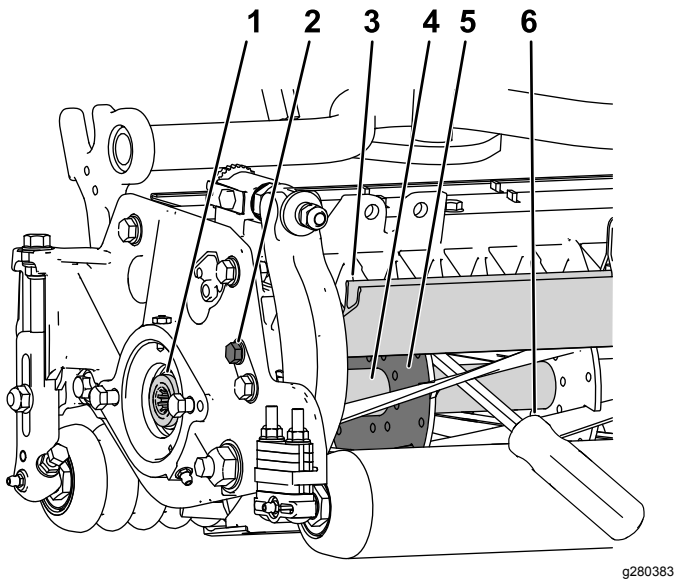

Figur 26

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Gevindindsats til afmontering | 4. Cylinderaksel |
| 2. Løsn boltene på afskærmningen. | 5. Cylinderstøtteplade |
| 3. Bagafskærmning | 6. Løftestang, der er indført langs cylinderstøttepladens svejse side. |

4. Lad løftestangens greb hvile mod den bageste rulle.
5. Færdiggør afmonteringen af gevindindsatsen, og sørg samtidig for, at løftestangen forbliver på plads, og fjern derpå løftestangen.
6. Sænk den bageste afskærmning, og stram boltene på afskærmningen.


Indspænding af knivcylinderen med henblik på montering af gevindindsatser

1. Sæt en langskaftet løftestang (anbefalet $\frac{3}{8}$ " x 12" med skruetrækkerhåndtag) igennem knivcylinderens forende, tættest på den side af klippeenheten, som du skal tilspænde (Figur 27).
2. Anbring løftestangen mod den indvendige knivcylinderforstærknings svejse side (Figur 27).

Bemærk: Løftestangen bør være i kontakt med en skærekniv på forenden, knivcylinderakslens og en skærekniv på bagsiden af cylinderen for derved at låse den på plads.

Vigtigt: Lad ikke løftestangen komme i berøring med skæret på nogen af skæreknivene, da dette kan beskadige skæret og/eller medføre en høj skærekniv.

Vigtigt: Indsatsen i venstre side af klippeenheten har venstregevind. Indsatsen i højre side af klippeenheten har højregevind.

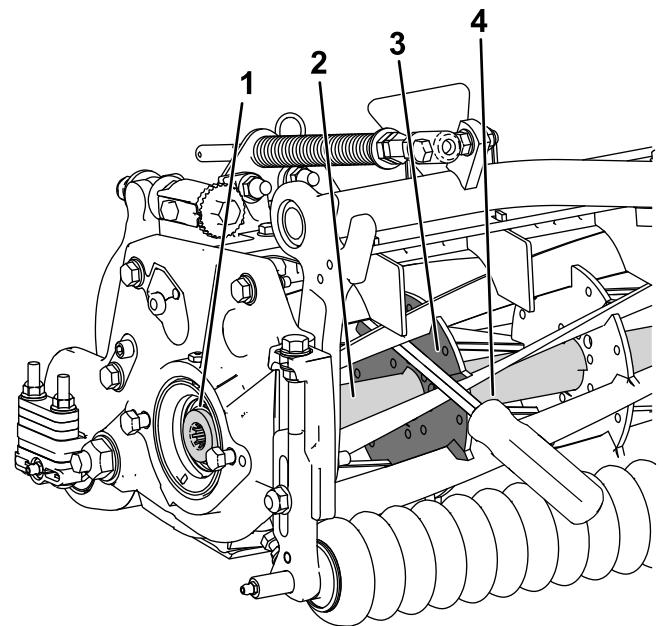

Figur 27

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Gevindindsats til montering | 3. Støttepladens svejse side |
| 2. Cylinderaksel | 4. Løftestang |
3. Lad løftestangens greb hvile mod rullen
 4. I henhold til indsatsens monteringsvejledning og tilspændingskrav færdiggøres monteringen af gevindindsatsen, mens der sørges for, at løftestangen forbliver på plads, hvorpå løftestangen fjernes.

Bemærkninger:

Bemærkninger:

Inkorporeringserklæring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer, at de(n) følgende enhed(er) overholder de anførte direktiver, når de(n) installeres iht. den medfølgende vejledning på visse Toro-modeller, som angivet i de relevante overensstemmelseserklæringer.

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generel beskrivelse	Direktiv
133-0153	—	Bagrullebørste MVP-sæt, 56 cm klippeenhed med knivcylinder og universaltrimmer på 12,7 cm i Reelmaster 3555-, 5010- og 5010-H-serien	RM5010/RM3555 5" 22" RRB(UNIVSL)MVP KIT	Rullebørstesæt	2006/42/EF
133-0154	—	Bagrullebørste MVP-sæt, 56 cm klippeenhed i Reelmaster 3575 eller 5010-H-serien med knivcylinder og universaltrimmer på 17,8 cm	RM5010/RM3575 7" 22" RRB(UNIVSL)MVP KIT	Rullebørstesæt	2006/42/EF

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet iht. del B i bilag VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idriftsættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver.

Certificeret:



John Heckel
Overordnet teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
February 14, 2019

Bemyndiget repræsentant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



Count on it.