



Kit de Pegatinas de limitación de velocidad a 25 km/h TUV


Nº de modelo 02990

Instrucciones de instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Prepare la máquina (cortacésped rotativo ProLine H800).
Pegatina de la señal de limitación de velocidad	2	
Placa de aluminio	1	
Tornillo de fijación (M6 x 30 mm)	2	Instale el kit de pegatina de velocidad (cortacésped rotativo ProLine H800).
Arandela (1/4")	2	
Contratuercas (M6)	2	
Tuerca ciega (M6)	2	
No se necesitan piezas	–	Prepare la máquina (todas las demás máquinas).
Señal de PVC	3	
Señal de aluminio	1	
Espaciador (0,5 x 15 mm)	3	
Arandela (1/4")	6	Instale el kit de pegatina de limitación de velocidad (todas las demás máquinas).
Contratuercas (M6)	3	
Tornillo de fijación (M6 x 30 mm)	3	
Tuerca ciega (M6)	3	
Remache (3/16" x 5/8")	3	



Prepare la máquina

Cortacésped rotativo ProLine H800

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Baje las unidades de corte y la tolva.
4. Apague el motor y retire la llave.

Instalación del kit de pegatina de limitación de velocidad

Cortacésped rotativo ProLine H800

1. Limpie la tolva y deje que se seque por completo.
2. Aplique la pegatina de la señal de limitación de velocidad al lateral de la tolva ([Figura 1](#)).

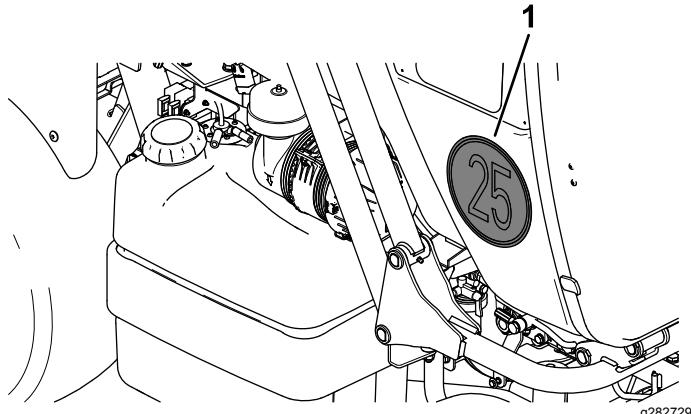


Figura 1
Se muestra el lado izquierdo

1. Pegatina de limitación de velocidad

3. En la placa de aluminio, localice el centro de la placa vertical y horizontalmente ([Figura 2](#)).
4. Desde el centro de la placa, mida 77 mm hacia la izquierda y hacia la derecha ([Figura 2](#)).
5. Desde las posiciones medidas en el paso 4, mida 25 mm hacia arriba y perfore 2 taladros (5 mm o 3/16") en la placa ([Figura 2](#)).


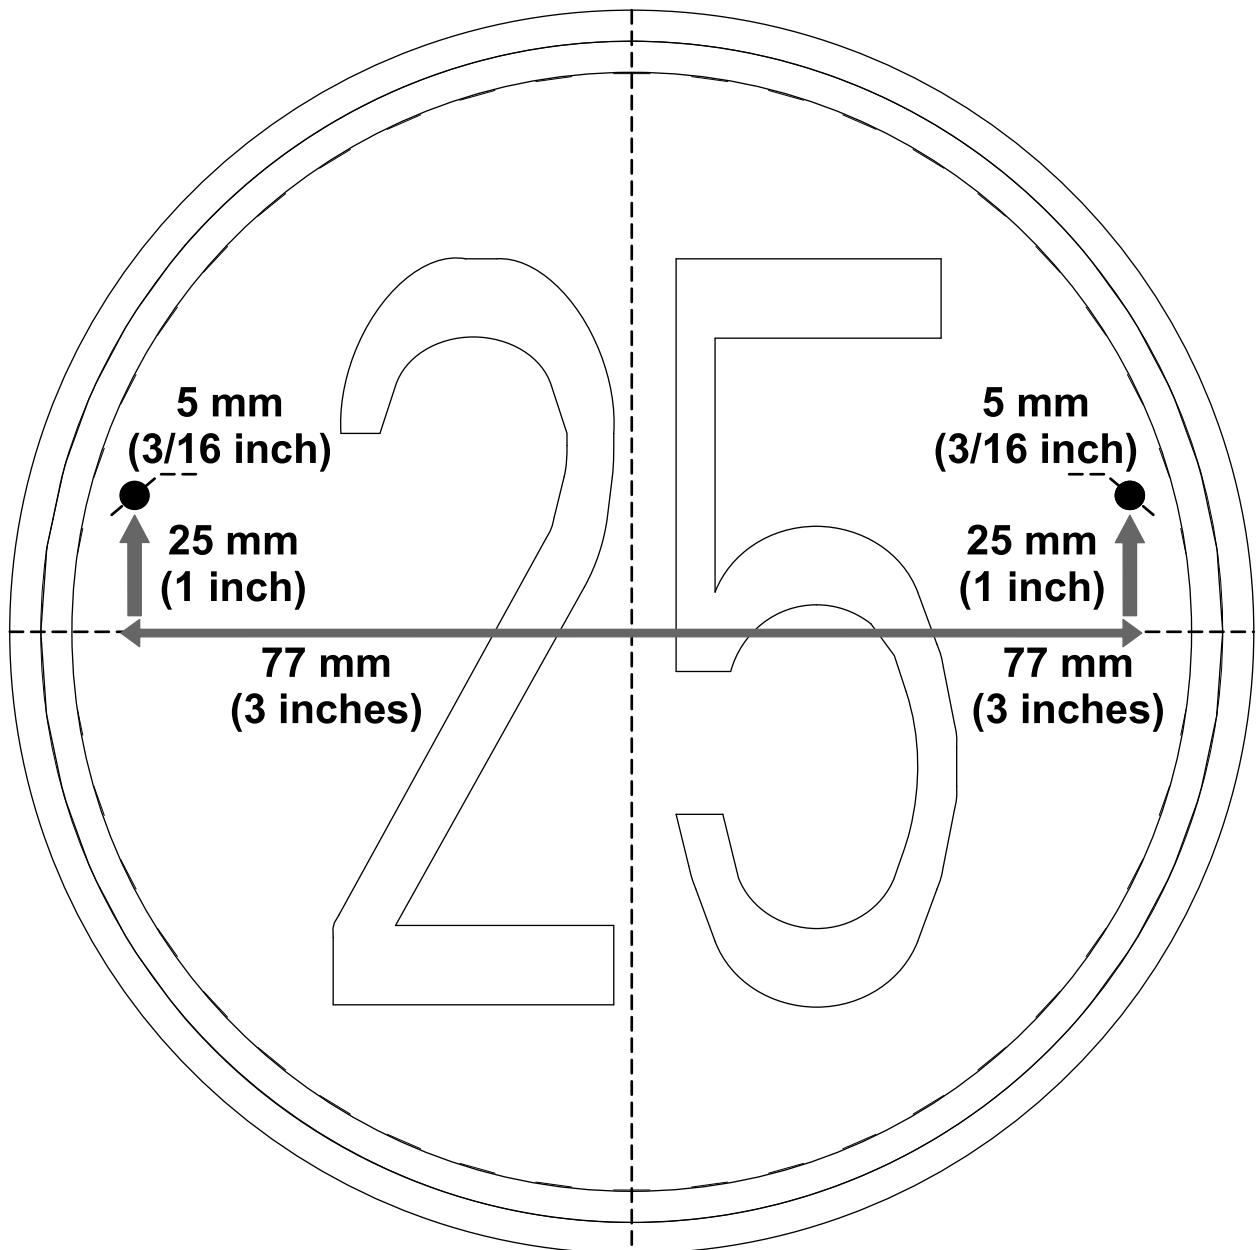


Figura 2

g283317

6. Usando los taladros existentes del parachoques trasero, instale la placa de aluminio en el parachoques trasero con 2 tornillos de fijación (M6 x 30 mm), 2 arandelas ($\frac{1}{4}$ "), 2 contratuerca (M6) y 2 tuercas de caperuza (M6), como se muestra en la [Figura 3](#).

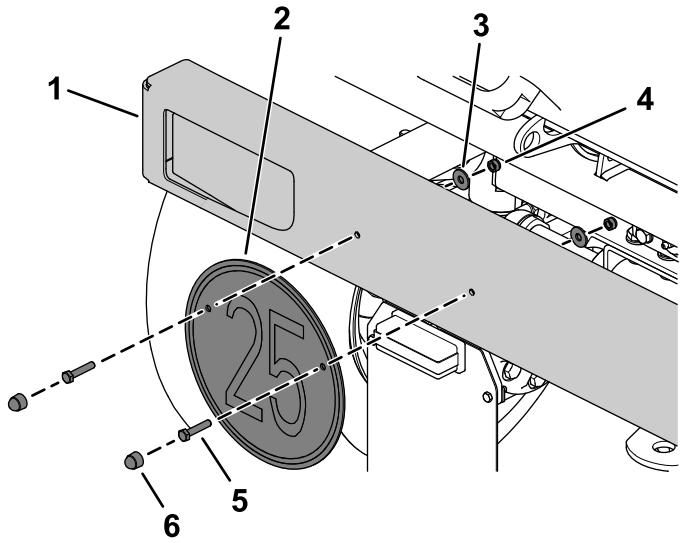

g283318

Figura 3

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Parachoques trasero | 4. Contratuerca (M6) |
| 2. Placa de aluminio | 5. Tornillo de fijación (M6 x 30 mm) |
| 3. Arandela ($\frac{1}{4}$ ") | 6. Tuerca ciega (M6) |

Prepare la máquina

Todas las demás máquinas

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Apague el motor y retire la llave.

Instalación del kit de pegatina de limitación de velocidad

Todas las demás máquinas

Instalar observando la normativa local.