



Kit adesivo di velocità TUV 25 km/h

N° del modello 02990

Form No. 3430-768 Rev A

Istruzioni di installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	—	Preparazione della macchina (per il tosaerba rotante ProLine H800).
Segnale adesivo del limite di velocità	2	Montaggio del kit dell'adesivo del limite di velocità (per il tosaerba rotante ProLine H800).
Piastra di alluminio	1	
Vite di arresto (M6 x 30 mm)	2	
Rondella (1/4")	2	
Dado di bloccaggio (M6)	2	
Dado cieco (M6)	2	
Non occorrono parti	—	Preparazione della macchina (per tutte le altre macchine).
Segnale in PVC	3	Montaggio del kit dell'adesivo del limite di velocità (per tutte le altre macchine).
Segnale di alluminio	1	
Distanziale (1/2 x 15 mm)	3	
Rondella (1/4")	6	
Dado di bloccaggio (M6)	3	
Vite di arresto (M6 x 30 mm)	3	
Dado cieco (M6)	3	
Rivetto 3/16" x 5/8")	3	



Preparazione della macchina

Per il tosaerba rotante ProLine H800

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Abbassate gli apparati di taglio e la tramoggia.
4. Spegnete il motore e togliete la chiave.

3. Individuate il centro della piastra di alluminio in direzione verticale e orizzontale ([Figura 2](#)).
4. Dal centro della piastra, misurate 77 mm a sinistra e a destra ([Figura 2](#)).
5. Partendo dalle posizioni individuate al punto 4, misurate 25 mm in alto e praticate 2 fori da 5 mm nella piastra ([Figura 2](#)).

Montaggio del kit dell'adesivo del limite di velocità

Per il tosaerba rotante ProLine H800

1. Pulite la tramoggia e lasciatela seccare completamente.
2. Applicare i segnali adesivi del limite di velocità sul lato della tramoggia ([Figura 1](#)).


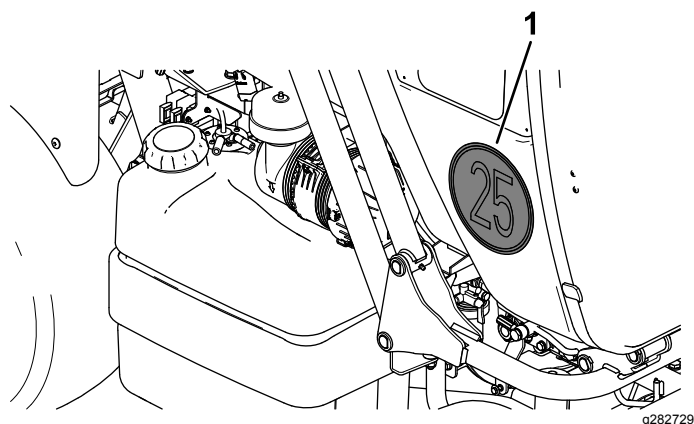


Figura 1
Lato sinistro illustrato

1. Adesivo dei limiti di velocità

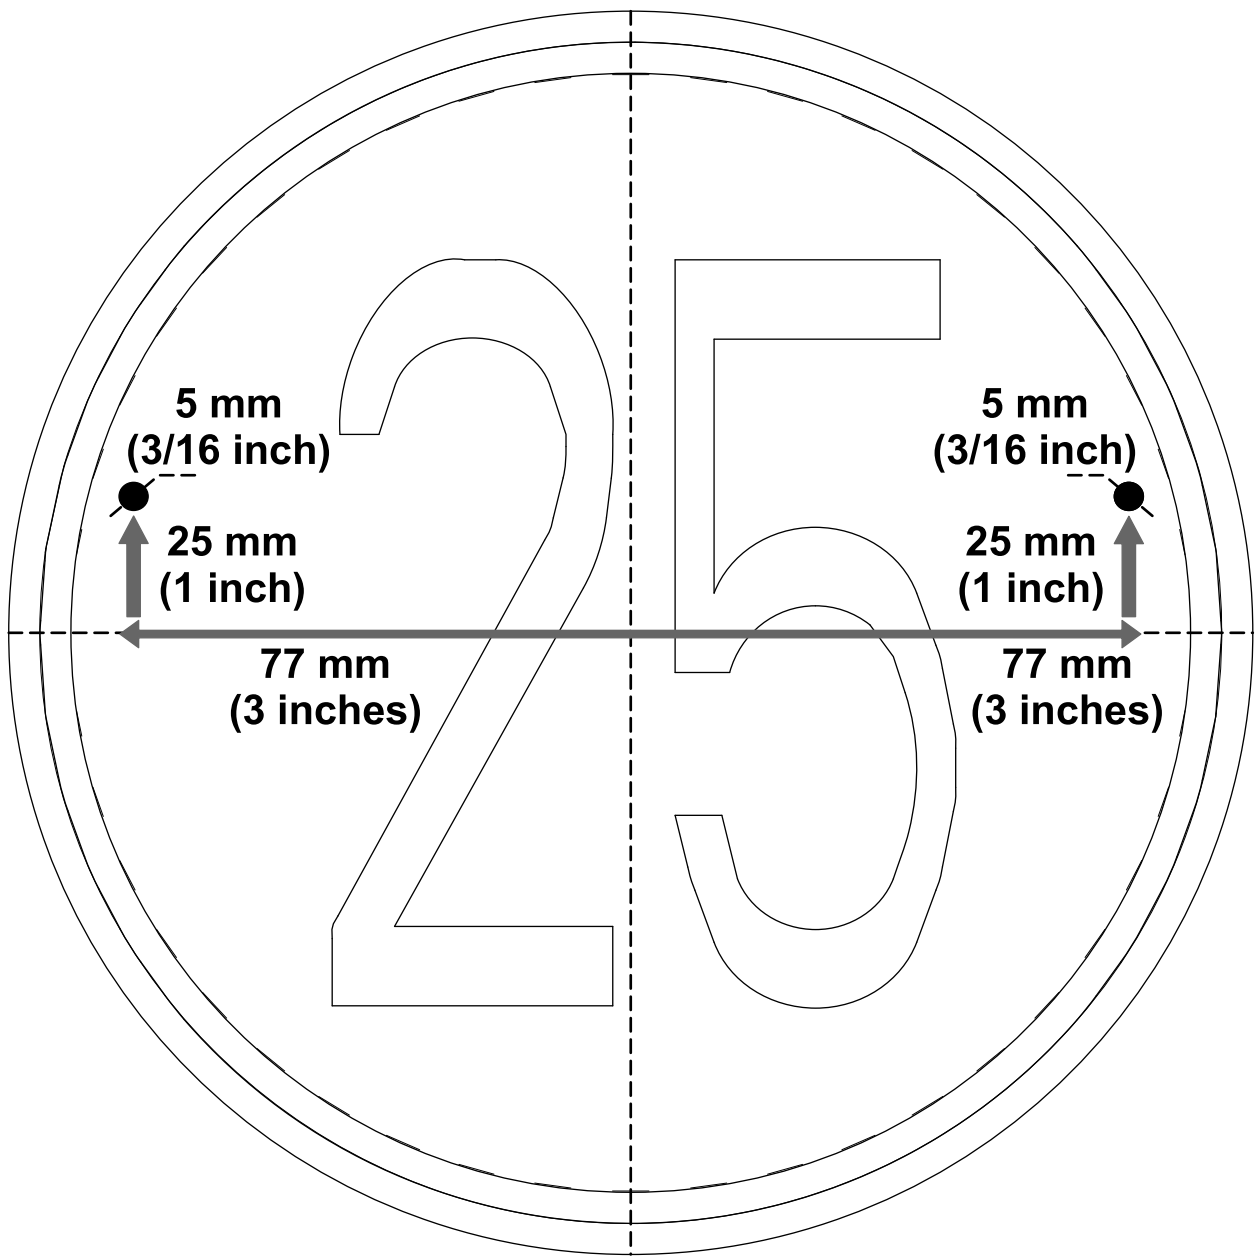

g283317

Figura 2

6. Montate la piastra di alluminio sul paraurti posteriore passando nei fori esistenti del paraurti con 2 viti di arresto (M6 x 30 mm), 2 rondelle ($\frac{1}{4}$ "), 2 dadi di bloccaggio (M6) e 2 dadi ciechi (M6) come illustrato nella [Figura 3](#).

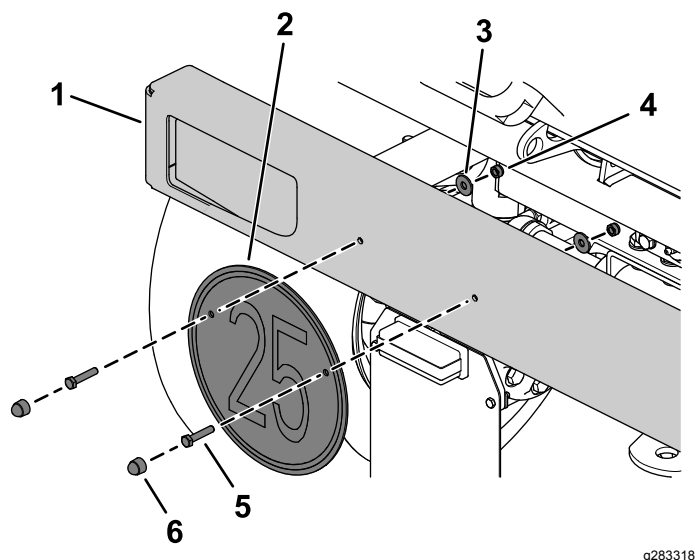


Figura 3

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Paraurti posteriore | 4. Dado di bloccaggio (M6) |
| 2. Piastra di alluminio | 5. Vite di arresto (M6 x 30 mm) |
| 3. Rondella ($\frac{1}{4}$ ") | 6. Dado cieco (M6) |

Preparazione della macchina

Per tutte le altre macchine

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Spegnete il motore e togliete la chiave.

Montaggio del kit dell'adesivo del limite di velocità

Per tutte le altre macchine

Eseguite l'installazione in conformità alle leggi locali.