

TORO®

マニュアル 4 輪駆動コントロールキット
ワークマン HDX/HDX-D 汎用作業車用
モデル番号119-0817

取り付け要領

安全について

安全ラベルと指示ラベル



以下のラベルや指示は危険な個所の見やすい部分に貼付してあります。読めなくなったものは必ず新しいものに貼り替えてください。



decal119-0818

119-0818

1. 4WDON

2. 4WDOFF



取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
ワイヤハーネス	1	
スイッチ	1	キットを取り付ける
デカル	1	

キットを取り付ける

- エンジンを停止して、駐車ブレーキを掛け、イグニッションスイッチからキーを抜き取る。
- バッテリーから、プラスケーブルを外す。
- 以下の要領でフードを外す
 - ヘッドライトの開口部でフードをつかみ、フードを持ち上げて、下側の取り付けタブをフレームの穴から外す図1。

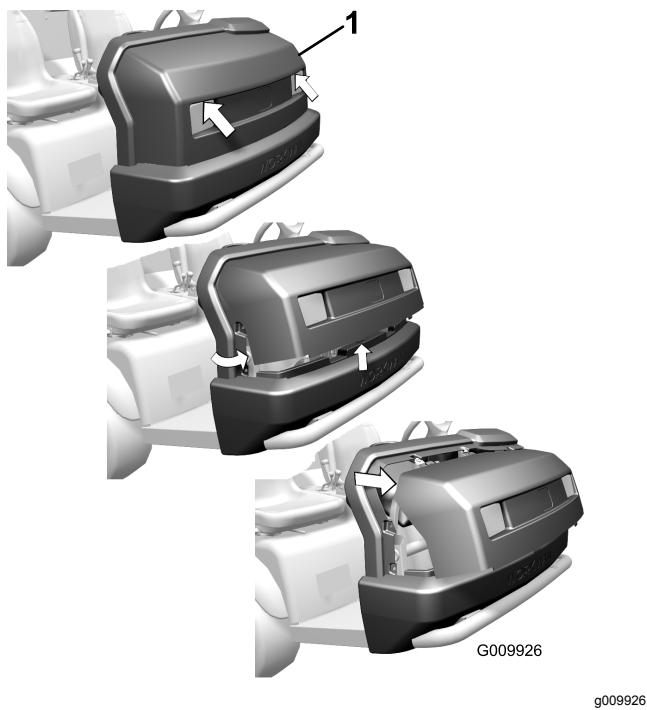


図 1

1. フード

- フードの下側を手前に持ち上げてから下に引っ張り、上側の取り付けタブをフレームの穴から外す図1。
- フードの上側を手前に倒し、ヘッドライトからワイヤコネクタを抜く図1。
- フードを外す。

- 車両のフロント部で、遅延タイマーハーネスに接続されているワイヤハーネスを探し出す図2。ワイヤハーネスのコネクタを外す。

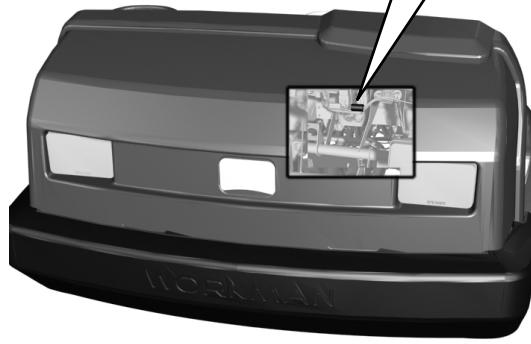
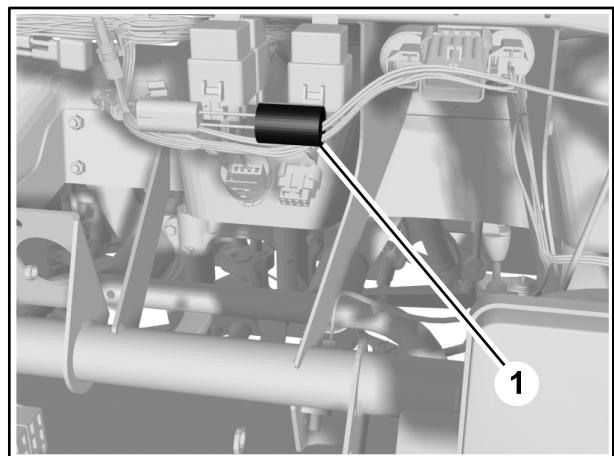


図 2

1. 遅延タイマー

- キットに入っているワイヤハーネスを使用して、2つのコネクタを、車両にある個別のコネクタに接続する図2。
- ワイヤハーネスの反対側の端部をダッシュボード下に配設する。
- ダッシュボード左側にあるスイッチ取り付け穴をふさいでいるプラグの1つを外して使えるようにする図3。未使用のスイッチ穴のどれを使ってもよい。

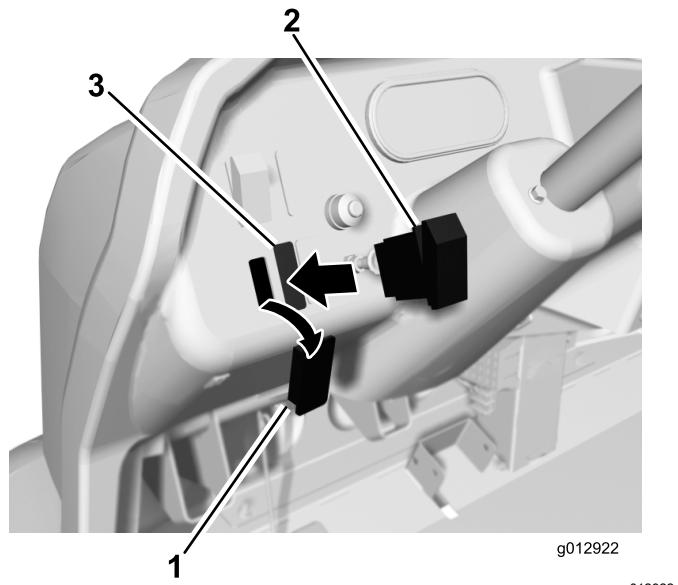


図 3

1. プラグ
2. スイッチ
3. デカル

8. ダッシュボードの穴にスイッチを嵌め込む図 3。
9. コントロールパネルのスイッチの隣にデカルを貼り付ける図 3。
10. ワイヤハーネスのプラグをスイッチに接続する。
11. 以下の要領でベルトを取り付ける
 - ライトを接続する。
 - 上側の取り付けタブをフレームの穴に差し込む。
 - 下側の取り付けタブをフレームの穴に差し込む。
 - フードが上下左右の溝にしっかりとはまっていることを確認する。



Count on it.