



Montering

Klargøring af maskinen


Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til den NEUTRALE LÅSEPOSITION, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Flyt klippehøjdehåndtaget til positionen TRANSPORT.
4. Flyt klippehøjdesplitten til 7 cm eller i nederste position
5. Kontroller lufttrykket i bagdækkene. Se maskinens *betjeningsvejledning*.

Rettelse af klippehøjden

1. Placer klippehøjdeblokkene under plæneklipperskjoldet, så skjoldkappen hviler på blokkene, når du sænker skjoldet (Figur 1).

Bemærk: Sørg for, at blokkene ikke befinder sig direkte under afskærmningerne foran skjoldet eller skæreknivene.

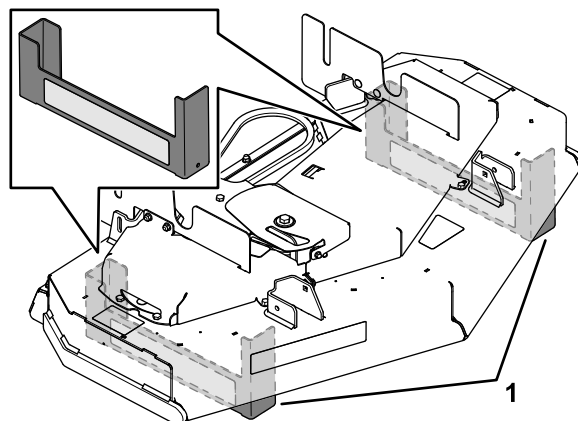

g284849

Figur 1


1. Klippehøjdeblokke (under skjoldet)

2. Sænk skjoldet ned på blokkene.
3. Kontroller, at kun skjoldkappen hviler på blokkene.

Bemærk: Sørg for, at skjoldets vægt hviler på blokkene, og at der ikke er spænding på forbindelserne.




4. Træk klippehøjdehåndtaget forsigtigt tilbage med 1 finger, og noter håndtagets placering, når det tangerer hullet for klippehøjden på 7,6 cm (Figur 2).

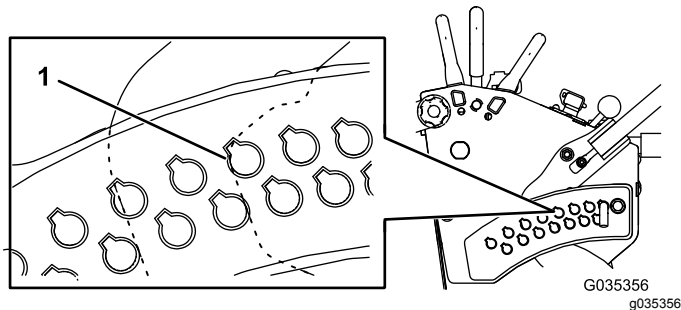

Figur 2

1. Håndtaget tangerer hullet for klippehøjden på 7,6 cm

5. Løsn de 2 kontramøtrikker på klippehøjdeforbindelsen (Figur 3).

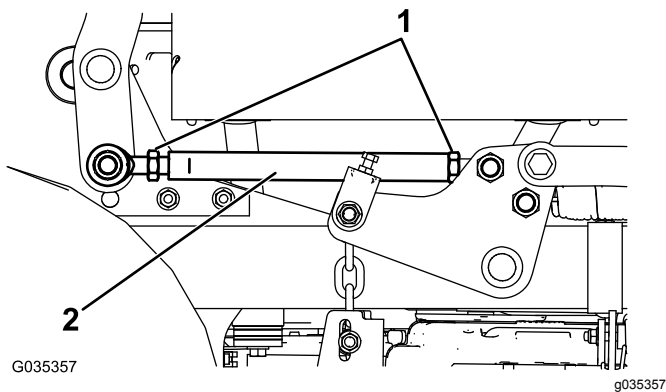


Figur 3

1. Kontramøtrik 2. Klippehøjdeforbindelse

6. Juster forbindelsen, indtil håndtaget tangerer hullet for 7,6 cm, når du trækker håndtaget tilbage med 1 finger (Figur 2).
7. Stram de 2 kontramøtrikker.

8. Løsn kontramøtrikkerne og sideboltene i gaflerne til skjoldets kæder og forbindelser (Figur 4).

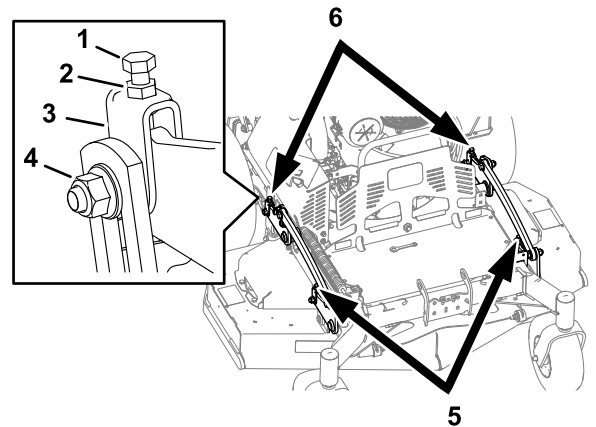

Figur 4

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Øverste bolt | 4. Sidemøtrik |
| 2. Kontramøtrik | 5. Kæder |
| 3. Gaffel | 6. Forbindelser |

9. Drej den øverste bolt på gaflerne med uret, indtil der ikke er slæk i kæderne og forbindelserne (Figur 4).

Bemærk: Juster ikke boltene for meget. Overjustering kan forhindre dig i at hæve skjoldet til positionen TRANSPORT.

10. Tilspænd kontramøtrikkerne og sideboltene (Figur 4).
11. Kontroller, at du kan hæve skjoldet til positionen TRANSPORT.
12. Afmonter klippehøjdeblokkene.