



CE-sæt


Traktionsenhet fra 2016 og derefter i Groundsmaster 5900®-serien

Modelnr. 132-1340

Monteringsvejledning

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater

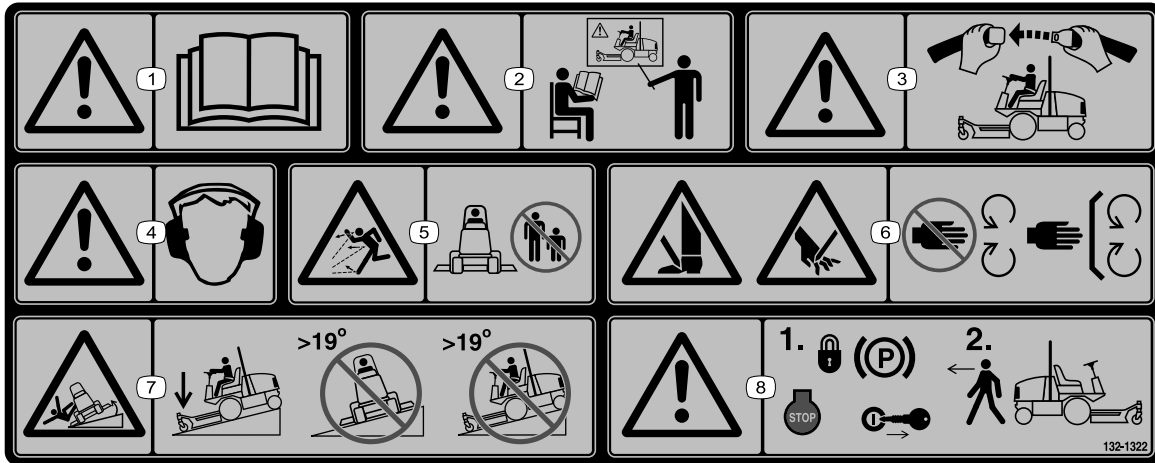

decal132-1322

132-1322

Bemærk: Denne maskine overholder industristandarden for stabilitetsprøvning i afprøvningen af statisk stabilitet, sidestabilitet og stabilitet i længderetningen ved den anbefalede maksimale hældning, der er angivet på mærkaten. Læs instruktionerne til betjening af maskinen på skråninger i *betjeningsvejledningen*, og gennemgå de forhold, under hvilke maskinen skal betjenes, for at afgøre, om du kan betjene maskinen under forholdene på den pågældende dag og det pågældende sted. Ændringer i terrænet kan medføre en ændring i betjeningen af maskinen på skråninger.

1. Advarsel – læs *betjeningsvejledningen*.
2. Advarsel – alle operatører skal oplæres inden brug af maskinen.
3. Advarsel – brug sikkerhedsselen.
4. Advarsel – bær høreværn.
5. Fare for udslyngede genstande – hold omkringstående på afstand.
6. Risiko for skæring/amputation af hænder og fødder – hold afstand til bevægelige dele. Hold alle afskærmninger og værn på plads.
7. Fare for væltning – sænk klippeenheden, når du kører ned ad skråninger, og betjen ikke maskinen på skråninger med en hældning på over 19°.
8. Advarsel – aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, og tag nøglen ud, før du forlader maskinen.



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	—	Klargør maskinen til montering.
Lås	1	Montering af motorhjelmslåsen.
Låsenøgle	1	
Låsebeslag	1	
Bræddbolt (5/16" x 3/4")	1	
Flangemøtrik (5/16 tomme)	1	
Skrue (5/16 x 3/4 tomme)	4	Montering af sidepanelets bolte og møtrikker.
Trykmøtrik (5/16 tomme)	4	
Sekskantsmøtrik (5/16 tomme)	1	
Trykskive	11	Montering af remskærmens bolte og møtrikker.
Trykmøtrik (5/16 tomme)	11	
Kræver ingen dele	—	Justering af maskinens software.
CE-advarselmærkat (delnr. 132-1322)	1	Montering af mærkaterne.
CE-mærkat	1	

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Sænk klippeenhederne.
3. Aktiver parkeringsbremsen.
4. Sluk motoren, og tag nøglen ud.


Montering af motorhjelmslåsen

Brug nøglen til at låse og låse op.

1. Åbn motorhjelm, og løft den op.
2. Fjern den eksisterende gummikrans i venstre side af motorhjelm.
3. Fjern låsemøtrikken fra låseenheden ([Figur 1](#)).
4. Monter låsepinden gennem hullet i venstre side af motorhjelm ([Figur 1](#)).

Bemærk: Sørg for, at tappen er placeret indeni motorhjelm og peger nedad.

5. Monter låsemøtrikken på låsen for at fastgøre den på motorhjelm.

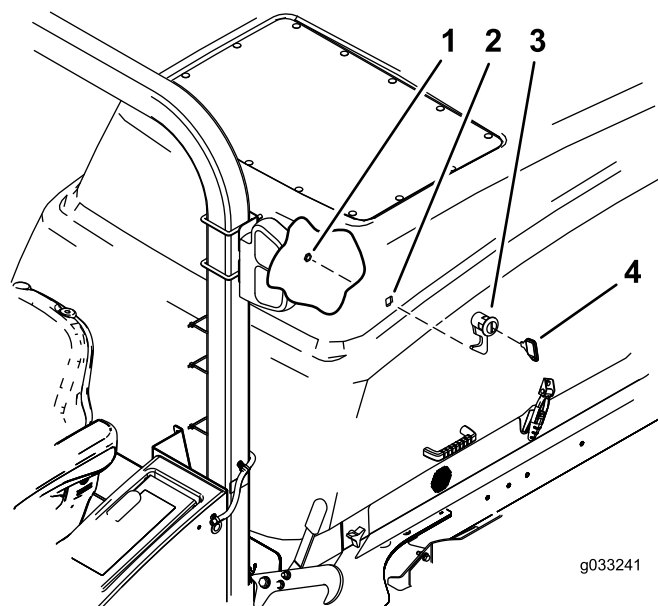


g033241

g033241

Figur 1

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Eksisterende møtrik fra låsen | 3. Lås |
| 2. Hul i motorhjelm | 4. Nøgle |
-
6. Monter låsebeslaget på stellet med en bræddbolt (5/16 x 3/4 tomme) og en flangemøtrik (5/16 tomme) ([Figur 2](#)).
 7. Luk motorhjelm langsomt for at se, om låsen griber fat.

8. Hvis det ikke er tilfældet, skal skruerne, der fastgør låsebeslaget, løsnes, og beslaget skal justeres, hvis det er nødvendigt.
9. Tilspænd boltene, og kontroller, at låsen griber fat.
10. Tilspænd møtrikken og boltene til et moment på 40,7 til 49,7 N·m.

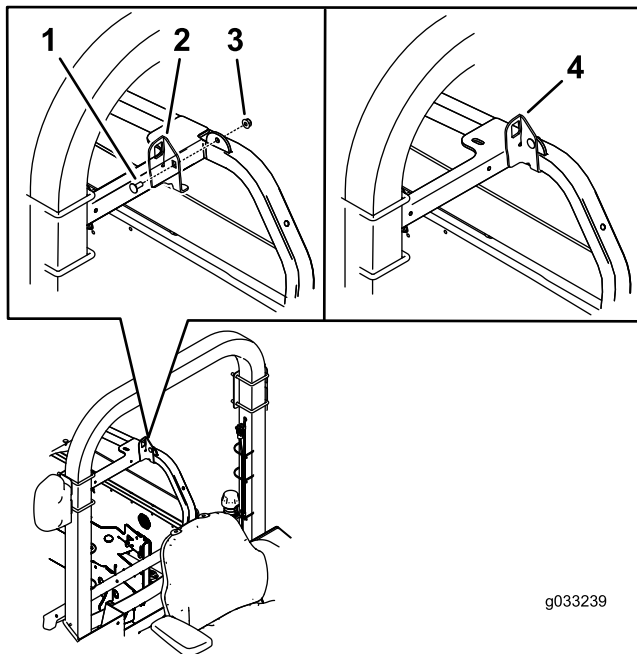


Figur 2

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1. Brædebolt | 3. Flangemøtrik |
| 2. Beslag | 4. Beslag monteret |

Montering af sidepanelets bolte og møtrikker


1. Fjern de eksisterende bolte og møtrikker, der fastgør sidepanelet til maskinen, og fjern sidepanelet.
2. Monter de 2 skruer (5/16 x 3/4 tomme) på sidepanelet, og vend det for at montere de 2 trykmøtrikker (5/16 tomme) på skruen ([Figur 3](#)).

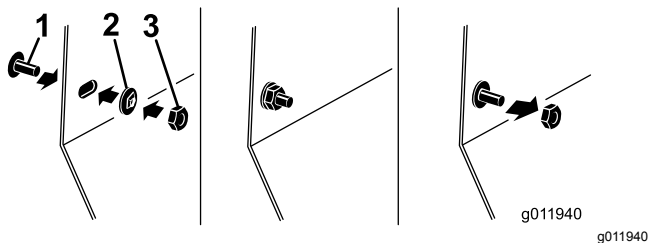

Figur 3

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Skruer (5/16 x 3/4 tomme) | 3. Sekskantsmøtrik (5/16 tomme) |
| 2. Trykmøtrik (5/16 tomme) | |

3. Monter sekskantmøtrikken (5/16") på skruen for at skubbe trykmøtrikken hårdt mod sidepanelet ([Figur 3](#)).
 4. Fjern sekskantmøtrikken, og flyt den resterende trykmøtrik hårdt mod sidepanelet.
 5. Monter sidepanelet med den gemte fastgørelsesanordning på maskinen ([Figur 4](#)).
- Bemærk:** Tilspænd ikke skruerne til mere end 14 N·m.
6. Gentag denne procedure på den modsatte side.
 7. Fjern sekskantsmøtrikken, når du er færdig, og kasser den.

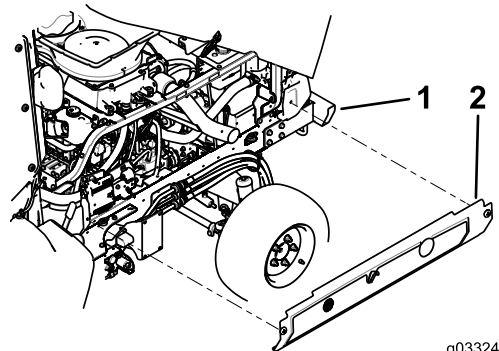


Figur 4

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Maskinstel | 2. Sidepanel |
|---------------|--------------|


Montering af remskærmens bolte og møtrikker

1. Fjern den bolt, der fastgør remskærmen til plæneklipperskjoldet, og fjern remskærmene.
2. Monter den eksisterende bolt i det relevante hul i remskærmen.
3. Monter trykskiven og trykmøtrikken fra undersiden på den eksisterende bolt for at fastgøre den til remskærmen som vist i [Figur 5](#).
4. Monter remskærmen på plæneklipperskjoldet. Brug den gemte bolt til at fastgøre den til plæneklipperskjoldet.
5. Gentag dette for alle remskærmens bolte og møtrikker.

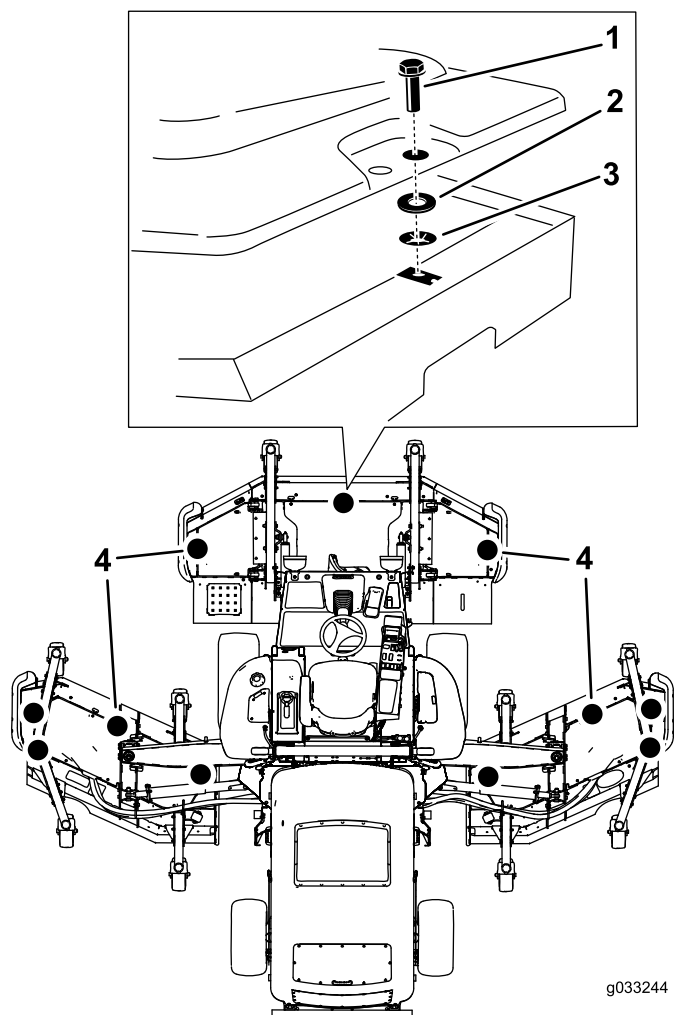

Figur 5

- | | |
|--------------|---|
| 1. Bolt | 3. Trykmøtrik (5/16 tomme) |
| 2. Trykskive | 4. Monter en bolt på alle markerede placeringer |

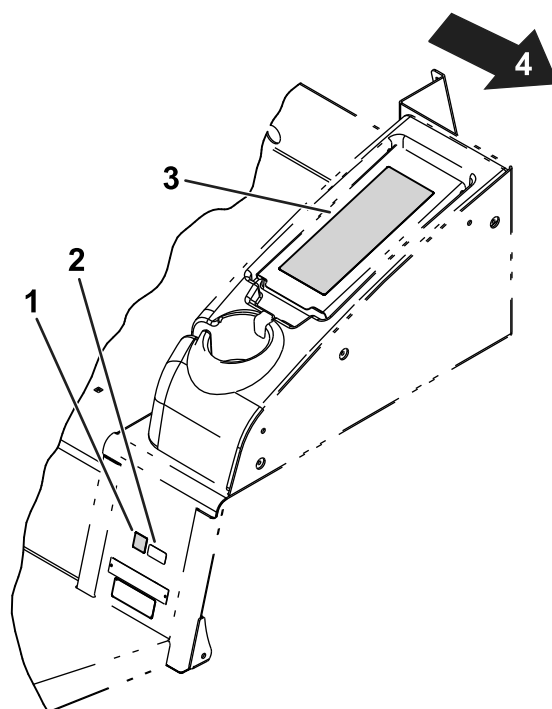

Figur 6

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. CE-mærkat | 3. Mærkat for CE-advarsel |
| 2. Mærkat for produktionsår | 4. Venstre side af maskinen |

1. Fastgør CE-advarselsmærkaten (delnr. 132-1322) over den eksisterende advarselsmærkat (delnr. 117-2754) på opbevaringsrummets skærm.

Bemærk: Opbevaringsrummet er placeret til venstre for sædet.

2. Fastgør CE-mærkaten ved siden af mærkaten med produktionsår.

Justering af maskinens software

Kontakt din autoriserede Toro-forhandler for at indstille maskinens software til CE-tilstanden.

Montering af mærkaterne

Se [Figur 6](#) for denne procedure.