



CE-sett


2016 og nyere trekkenhet i Groundsmaster® 5900-serien

Modellnr. 132-1340

Installasjonsveiledning

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker

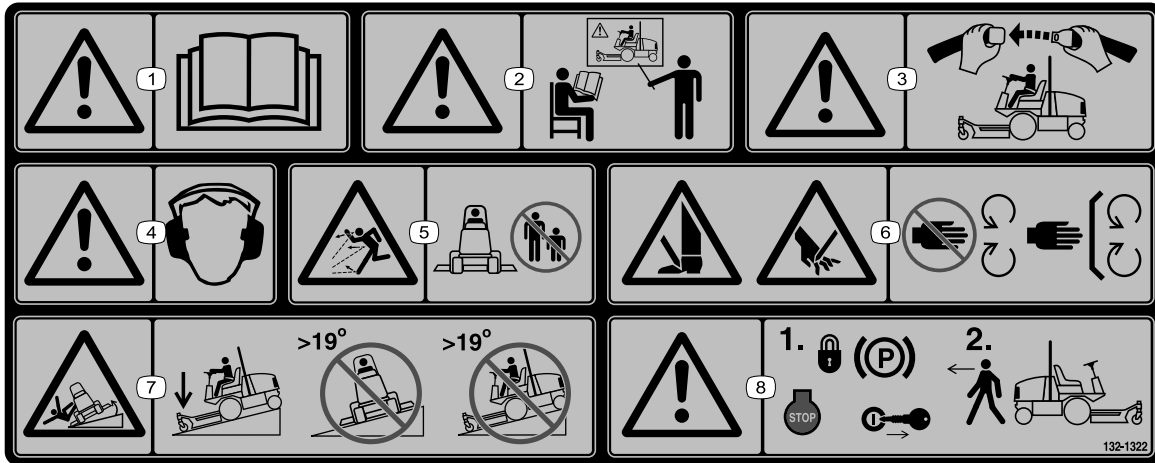

132-1322

decal132-1322

Merk: Denne maskinen samsvarer med bransjestandard for stabilitet i statiske side- og langsgående tester med maks. anbefalt skråning som er angitt på merket. Les instruksjonene for bruk av maskinen i skråninger og under forholdene hvor du har tenkt å bruke maskinen i *brugerhåndboken*, for å avgjøre om du kan bruke maskinen under forholdene på dagen og stedet. Endringer i terreng kan føre til endringer ved bruk av maskinen i skråninger.

1. Advarsel – les *brugerhåndboken*.
2. Advarsel – alle operatører bør læres opp før de bruker maskinen.
3. Advarsel – bruk setebeltet.
4. Advarsel – bruk hørselsvern.
5. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold andre på god avstand.
6. Fare for kutting/amputasjon av hender eller føtter – hold trygg avstand fra bevegelige deler, hold alle vern og verneplater på plass.
7. Veltefare – senk klippeenheten når du kjører ned skråninger, og ikke bruk i skråninger som er brattere enn 19°.
8. Advarsel – sett på parkeringsbremsen, stopp motoren, og ta ut tenningsnøkkelen før du forlater maskinen.



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	—	Klargjør maskinen for montering.
Lås	1	Montere panserlåsen.
Nøkkel	1	
Låsebrakett	1	
Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme)	1	
Flensmutter (5/16 tomme)	1	
Skrue (5/16 x 3/4 tomme)	4	Montere monteringsdelene for sidepanelet.
Låseskive (5/16 tomme)	4	
Sekskantmutter (5/16 tomme)	1	
Trykkskive	11	Montere monteringsdelene for remdekselet.
Låseskive (5/16 tomme)	11	
Ingen deler er nødvendige	—	Justere maskinens programvare.
CE-varselmerke (delenr. 132-1322)	1	Montere merkene.
CE-merke	1	

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Senk klippeenhetene.
3. Sett på parkeringsbremsen.
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.


Montere panserlåsen

Bruk nøkkelen til å låse og låse opp låsen.

1. Lås opp og løft panseret.
2. Fjern den eksisterende gummitetningen i venstre side av panseret.
3. Fjern låsemutteren fra låseenheten ([Figur 1](#)).
4. Monter låsen gjennom hullet på venstre side av panseret ([Figur 1](#)).

Merk: Påse at haspen plasseres på innsiden av panseret og peker nedover.

5. Monter låsemutteren på låsen for å feste den til panseret.

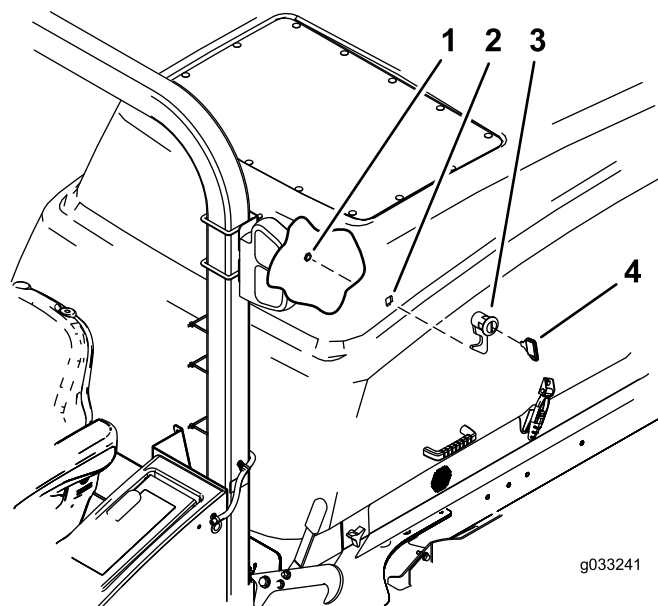


Figur 1

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Eksisterende mutter fra låsen | 3. Lås |
| 2. Hull i panseret | 4. Nøkkel |

6. Monter låsebraketten til rammen med en låsebolt (5/16 x 3/4 tomme) og flensmutter (5/16 tomme) ([Figur 2](#)).
7. Lukk panseret sakte for å se om låsen tar tak.
8. Hvis den ikke gjør det, løsne skruene som fester låsebraketten og juster braketten etter behov.
9. Trekk til bolten og kontroller at låsen tar tak.

10. Trekk til mutteren og bolten med et moment på 40,7–49,7 N·m.

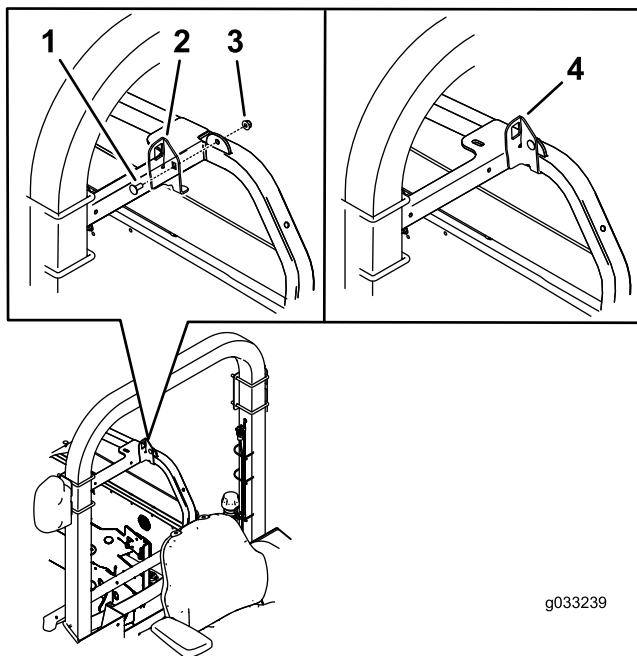


Figur 2

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1. Låsebolt | 3. Flensmutter |
| 2. Brakett | 4. Brakett montert |

Montere monteringsdelene for sidepanelet

1. Fjern de eksisterende monteringsdelene som fester sidepanelet til maskinen, og ta av sidepanelet.
2. Monter de to skruene (5/16 x 3/4 tomme) på sidepanelet og snu det rundt for å montere de to låseskivene (5/16 tomme) på skruen (Figur 3).

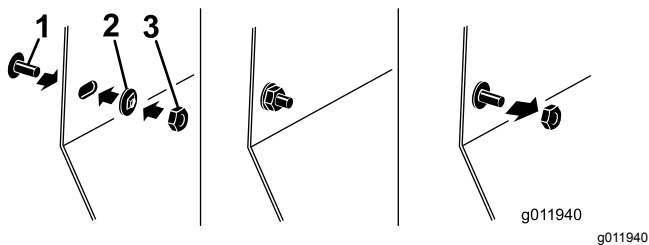

Figur 3


- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Skruer (5/16 x 3/4 tomme) | 3. Sekskantmutter (5/16 tomme) |
| 2. Låseskive (5/16 tomme) | |

3. Monter sekskantmutteren (5/16 tomme) på skruen for å flytte låseskiven tett mot panelet (Figur 3).
4. Fjern sekskantmutteren, og flytt den gjenværende låseskiven tett mot sidepanelet.

5. Monter sidepanelet med holdefesteren på maskinen (Figur 4).

Merk: Ikke stram skruene mer enn 14 N·m.

6. Gjenta prosedyren på motsatt side.
7. Fjern sekskantmutteren når du er ferdig og kast.

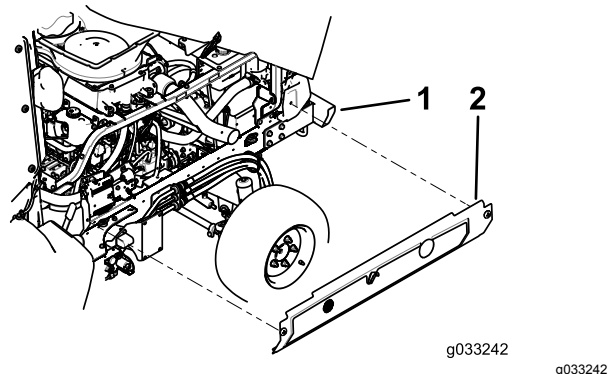


Figur 4

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Maskinramme | 2. Sidepanel |
|----------------|--------------|


Montere monteringsdelene for remdekselet

1. Fjern bolten som fester remdekselet til klippeenheten, og fjern remdekslene.
2. Monter den eksisterende bolten i det dedikerte hullet i remdekselet.
3. Monter trykkskiven og låseskiven fra undersiden til den eksisterende bolten for å holde den på remdekselet som vist i Figur 5.
4. Monter remdekselet på klippeenheten. Bruk den holdebolten til å feste den til klippeenheten.
5. Gjenta for alle monteringsdelene for remdekslet.

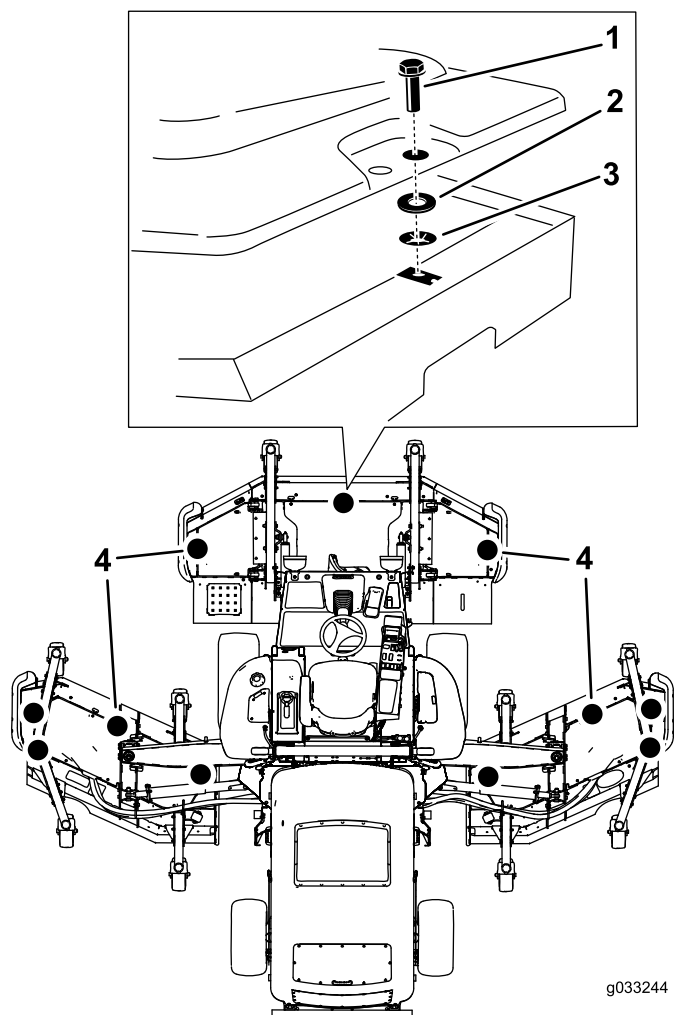

Figur 5

- | | |
|---------------|---|
| 1. Bolt | 3. Låseskive (5/16 tomme) |
| 2. Trykkskive | 4. Monter en bolt ved alle de merkede plasseringene |

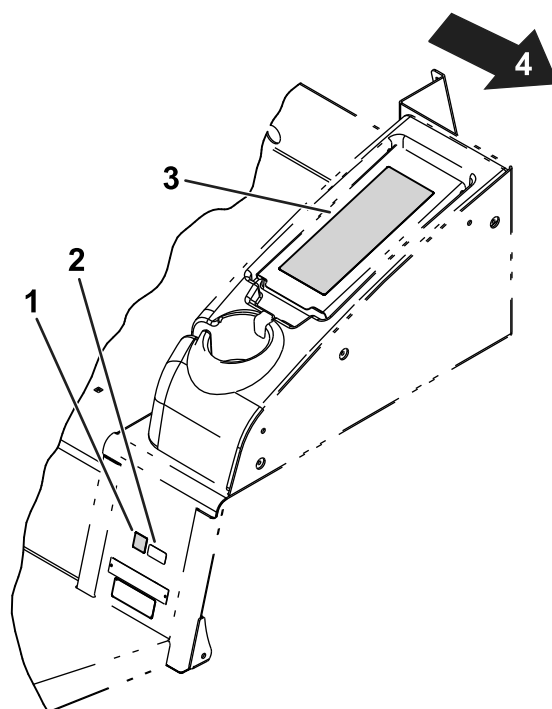

Figur 6

g243540

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. CE-merke | 3. CE-varslermerke |
| 2. Produksjonsårmerke | 4. Maskinens venstre side |

1. Fest CE-varslermerket (delenr. 132-1322) over det eksisterende varselmerket (delenr. 117-2754) på lagringssenterdekselet.

Merk: Lagringssenteret er plassert til venstre for setet.

2. Fest CE-merket ved siden av produksjonsårmerket.

Justere maskinens programvare

Kontakt den autoriserte Toro-forhandleren for å angi maskinens programvare til CE modusen.

Montere merkene

Se [Figur 6](#) for denne prosedyren.