



CE-sats


Traktorenheter i Groundsmaster® 5900-serien, 2016 och senare

Modellnr 132-1340

Monteringsanvisningar

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler

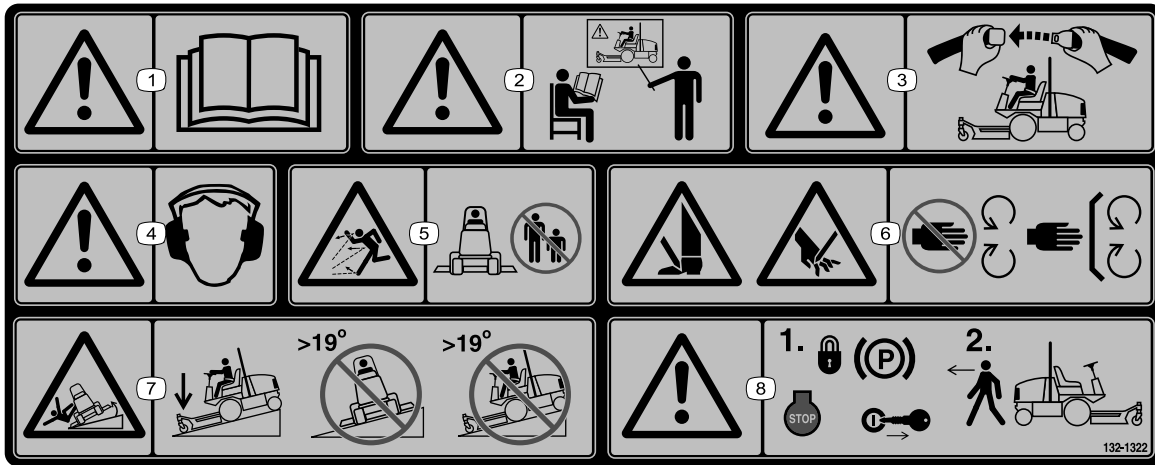

decal132-1322

132-1322

Obs: Maskinen har testats och uppfyller branschstandardens krav på statisk stabilitet i sidled och i längdriktning, och den högsta rekommenderade lutningen anges på dekalen. Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar i *bruksanvisningen* och beakta aktuella förutsättningar för att fastställa om maskinen kan användas under de förhållanden som för närvarande råder på arbetsplatsen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.

1. Varning – läs *bruksanvisningen*.
2. Varning – alla användare måste utbildas innan de använder maskinen.
3. Varning – använd säkerhetsbälte.
4. Varning – använd hörselskydd.
5. Risk för kringflygande föremål – håll kringstående på avstånd.
6. Avkapnings-/avslitningsrisk för händer och fötter – håll avstånd till rörliga delar och se till att alla skydd sitter på plats.
7. Vältrisk – sänk ned klippenheten när du kör nedför sluttningar och kör inte på sluttningar vars lutning överstiger 19 grader.
8. Varning – koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du kliver ur maskinen.



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	—	Förbered maskinen före monteringen.
Spärr	1	Montera motorhuvsspärren.
Spärrnyckel	1	
Spärrfäste	1	
Vagnskruv (5/16 x ¾ tum)	1	
Flänsmutter (5/16 tum)	1	
Skruv (5/16 x 3/4 tum)	4	Montera sidopanelens fästelement.
Tryckmutter (5/16 tum)	4	
Sexkantsmutter (5/16 tum)	1	
Tryckbricka	11	Montera remkåpans fästelement.
Tryckmutter (5/16 tum)	11	
Inga delar krävs	—	Justera maskinens programvara.
CE-varningsdekal (artikelnr 132-1322)	1	Montera dekalerna.
CE-märkningsdekal	1	

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Sänk klippenheterna.
3. Koppla in parkeringsbromsen.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.


Montera motorhuvsspärren

Använd nyckeln för att låsa och låsa upp spärren.

1. Frigör och öppna motorhuven.
2. Ta bort den befintliga gummihylsan som sitter på motorhuvens vänstra sida.
3. Ta bort låsmuttern från motorhuvsspärren ([Figur 1](#)).
4. Montera låsspärren i hålet på motorhuvens vänstra sida ([Figur 1](#)).

Obs: Kontrollera att spärren sitter på motorhuvens insida och är riktad nedåt.

5. Montera låsmuttern på spärren och fäst den på motorhuven.

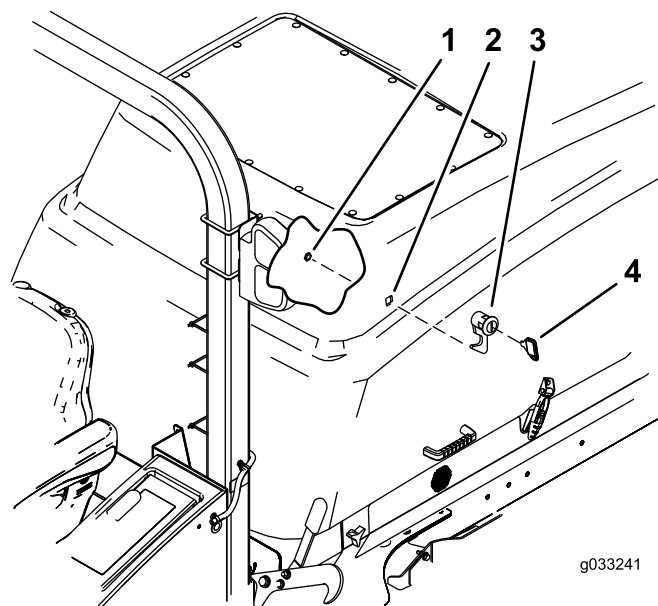


Figur 1

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Befintlig mutter från spärren | 3. Spärr |
| 2. Hål i motorhuven | 4. Nyckel |

6. Montera spärrfästet på ramen med en vagnsskruv (5/16 x 3/4 tum) och flänsmutter (5/16 tum) ([Figur 2](#)).
7. Stäng motorhuven långsamt och se om spärren aktiveras.
8. Om den inte aktiveras lossar du skruvarna som fäster spärrfästet och justerar fästet efter behov.

9. Dra åt skruven och kontrollera att spärren hakar i.
10. Dra åt skruven och muttern till 40,7–49,7 N·m.

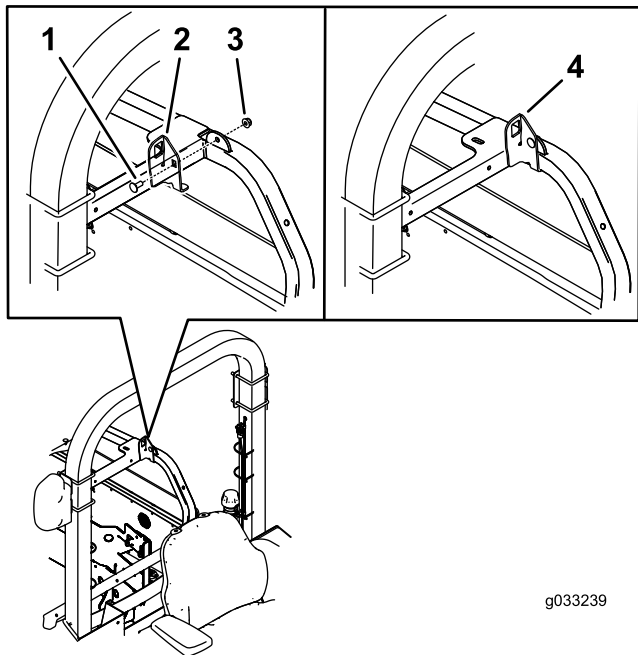


Figur 2

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Vagnsbult | 3. Flänsmutter |
| 2. Fäste | 4. Fäste installerad |

Montera sidopanelens fästelement

1. Ta bort de befintliga fästelement som fäster sidopanelen vid maskinen, och ta bort sidopanelen.
2. Montera två skruvar (5/16 x 3/4 tum) på sidopanelen. Vänd på den och sätt på de två tryckmuttrarna (5/16 tum) på skruvarna (Figur 3).

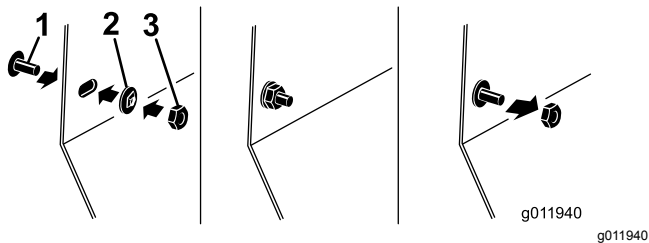

Figur 3


- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Skrav (5/16 x 3/4 tum) | 3. Sexkantsmutter (5/16 tum) |
| 2. Tryckmutter (5/16 tum) | |

3. Montera sexkantsmuttern (5/16 tum) på skruven för att flytta tryckmuttern så att den sitter tätt mot sidopanelen (Figur 3).

4. Ta bort sexkantsmuttern och flytta den andra tryckmuttern så att den sitter tätt mot sidopanelen.
5. Montera sidopanelen på maskinen med de sparade fästelementen (Figur 4).

Obs: Dra inte åt skruvarna till mer än 14 N·m.

6. Upprepa proceduren på motsatt sida.
7. Ta bort sexkantsmuttern när du är klar, och släng den.

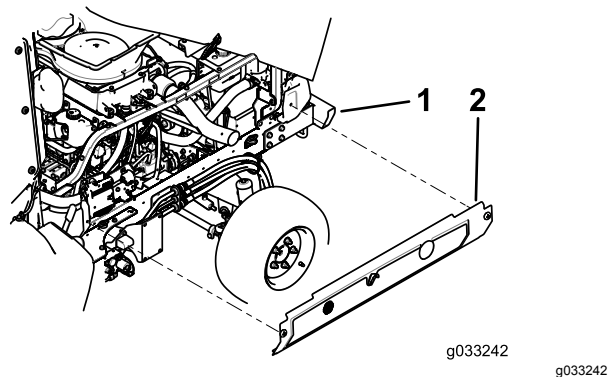


Figur 4

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Maskinram | 2. Sidopanel |
|--------------|--------------|


Montera remkåpans fästelement

1. Ta bort skruven som fäster remkåpan vid klippdäcket och ta bort remkåpan.
2. Montera den befintliga skruven i dess hål på remkåpan.
3. Montera tryckbrickan och tryckmuttern underifrån på den befintliga skruven så att den sitter kvar på remkåpan. Se Figur 5.
4. Montera remkåpan på klippdäcket. Sätt fast den på klippdäcket med den sparade skruven.
5. Upprepa proceduren för alla remkåpans fästelement.

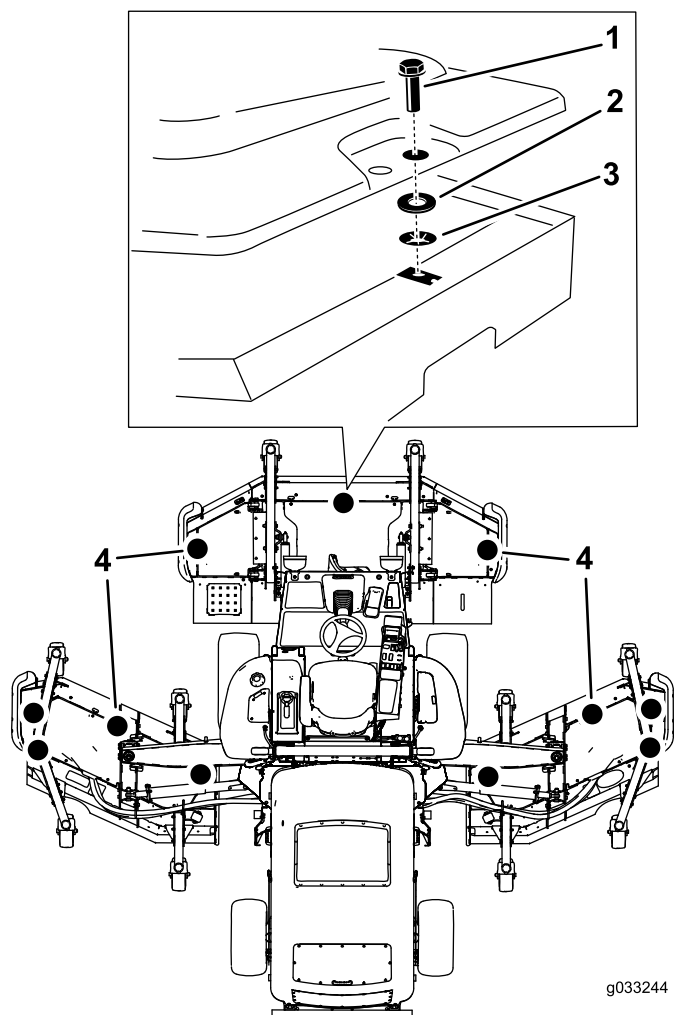

Figur 5

- | | |
|----------------|---|
| 1. Skruv | 3. Tryckmutter (5/16 tum) |
| 2. Tryckbricka | 4. Montera en skruv på alla markerade platser |

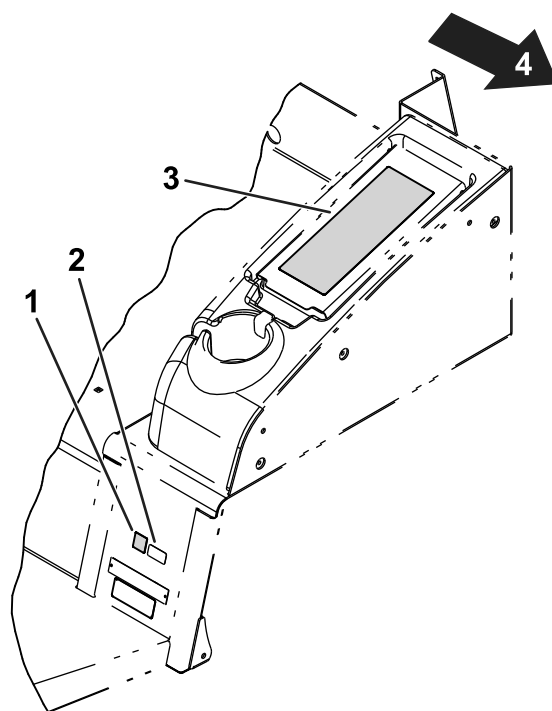

Figur 6

g243540

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. CE-märkningsdekal | 3. CE-varningsdekal |
| 2. Dekal med uppgift om tillverkningsår | 4. Maskinens vänstra sida |

1. Fäst CE-varningsdekalen (artikelnr 132-1322) ovanpå den befintliga varningsdekalen (artikelnr 117-2754) på förvaringscentrets lock.

Obs: Förvaringscentret sitter till vänster om sätet.

2. Fäst CE-märkningsdekalen bredvid dekalen med tillverkningsår.

Justera maskinens programvara

Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om du vill ställa in maskinens programvara till CE-läge.

Montera dekalerna

Detta förfarande beskrivs i [Figur 6](#).