Form No. 3431-499 Rev A

Kit cabine

Souffleuse à neige Power Max® HD Commerciale

N° de modèle 139-1640

Instructions de montage

Montage

1

Installation du cadre

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support de fixation gauche
1	Support de fixation droit
2	Montant avant
1	Cadre horizontal
1	Cadre arrière
1	Cadre supérieur
4	Support en U
4	Boulon (¼ x ⅝ po)
2	Boulon (¼ x ¾ po)
2	Boulon (¼ x 1 po)
2	Boulon (¼ x 4 po)
2	Boulon (¼ x 4½ po)
4	Grande rondelle
12	Petite rondelle
12	Contre-écrou
6	Chapeau rond en plastique
2	Chapeau carré en plastique

Procédure

1. Retirez l'outil de déneigement de la machine.
2. Montez les supports de fixation gauche et droit sur le cadre, comme montré à la Figure 1.

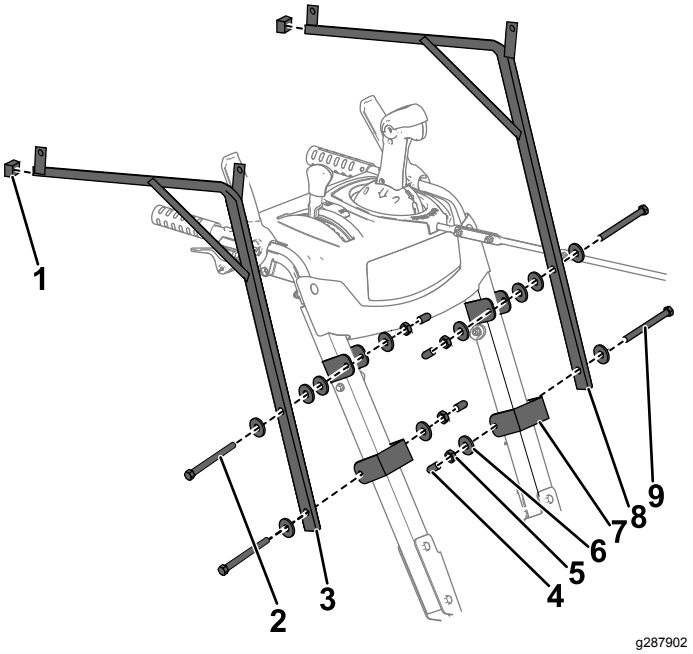


Figure 1

1. Chapeau carré en plastique (2)
2. Boulon (¼ x 4½ po) (2)
3. Support de fixation droit
4. Chapeau rond en plastique (4)
5. Contre-écrou (4)
6. Petite rondelle (12)
7. Support en U (4)
8. Support de fixation gauche
9. Boulon (¼ x 4 po) (2)

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

CE

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3431-499 A

3. Installez les montants avant et le cadre horizontal sur les supports de fixation gauche et droit, comme montré à la Figure 2.

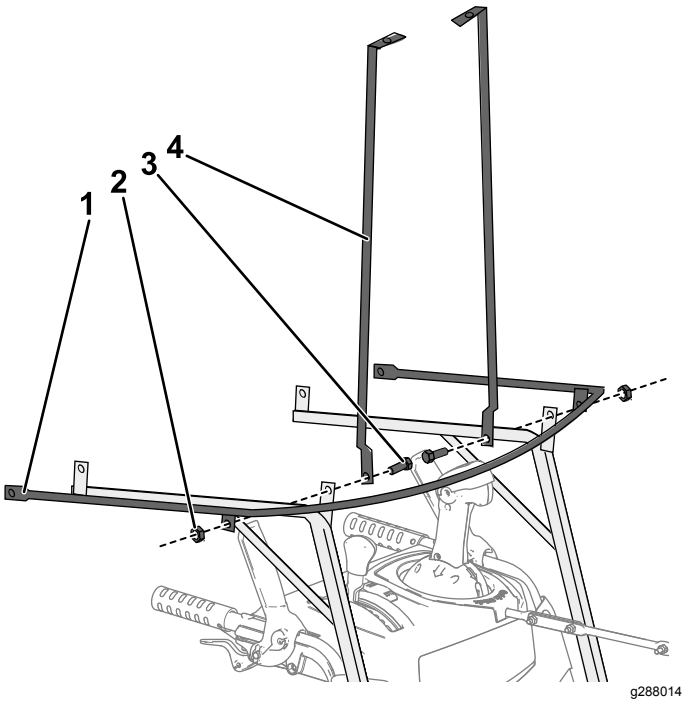


Figure 2

1. Cadre horizontal
2. Contre-écrou (2)
3. Boulon (¼ x ¾ po) (2)
4. Montant avant (2)

4. Installez le cadre arrière sur les supports de fixation, comme montré à la Figure 3.

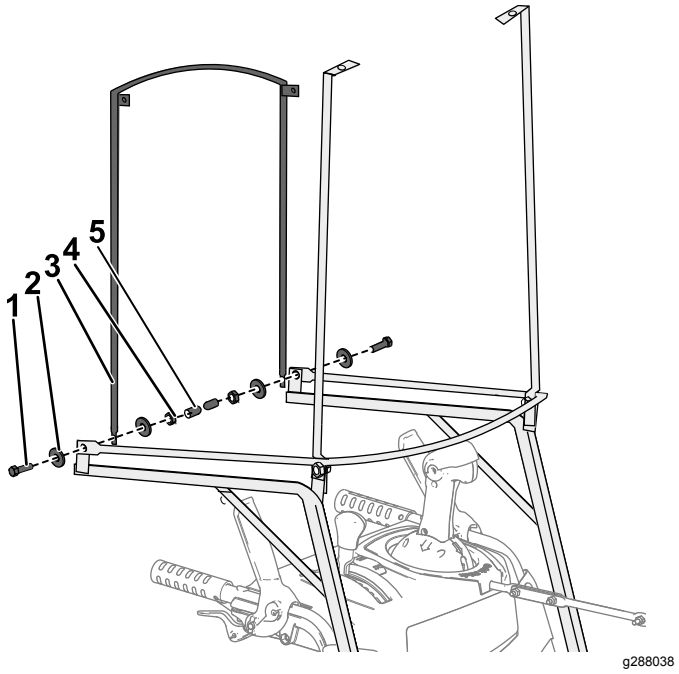


Figure 3

1. Boulon (¼ x 1 po) (2)
2. Grande rondelle (4)
3. Cadre arrière
4. Contre-écrou (2)
5. Chapeau rond en plastique (2)

5. Installez le cadre supérieur sur les montants avant et le cadre arrière, comme montré à la Figure 4.

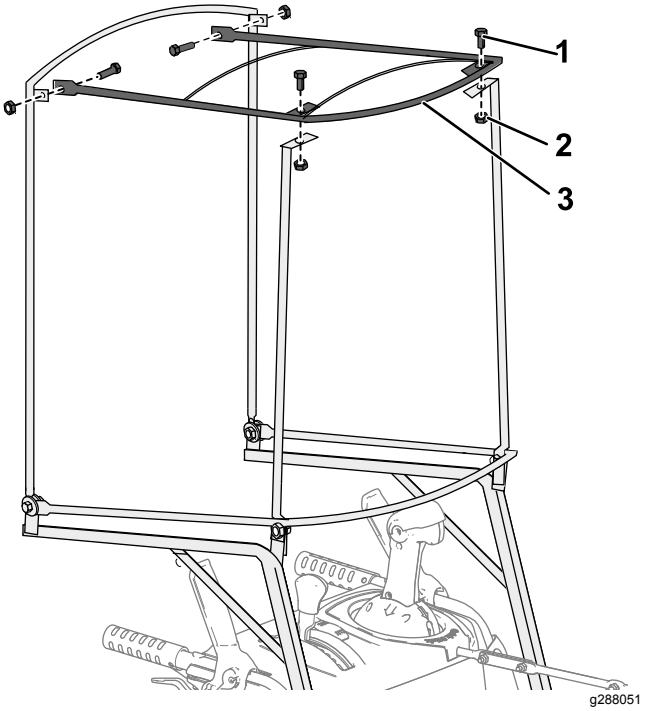


Figure 4

1. Boulon (¼ x ⅝ po) (4)
2. Contre-écrou (4)
3. Cadre supérieur

6. Vérifiez qu'un angle d'environ 100° existe entre le cadre horizontal et le cadre arrière (Figure 5).

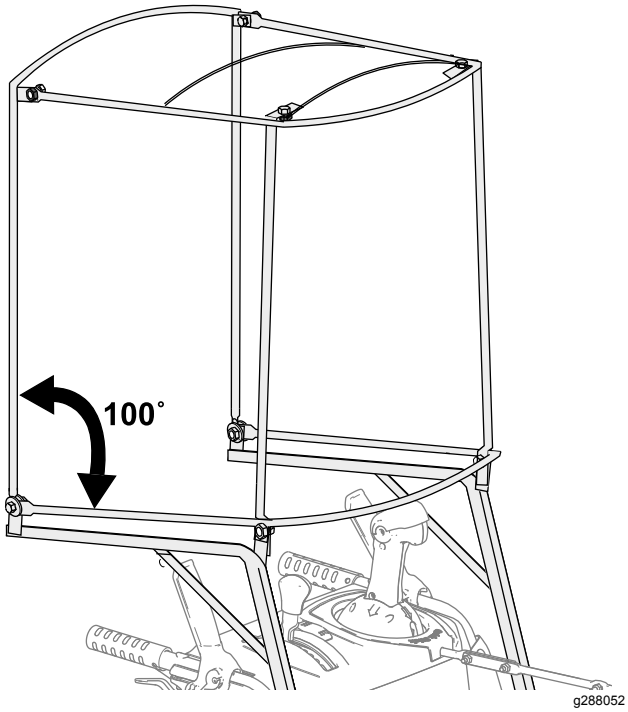


Figure 5

7. Serrez tous les boulons.
8. Remettez l'outil de déneigement en place sur la machine.

2

Installation de la capote

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Capote

Procédure

Dépliez et installez la capote sur le cadre. Fixez-la en place avec les bandes autogrippantes de marque Velcro®.

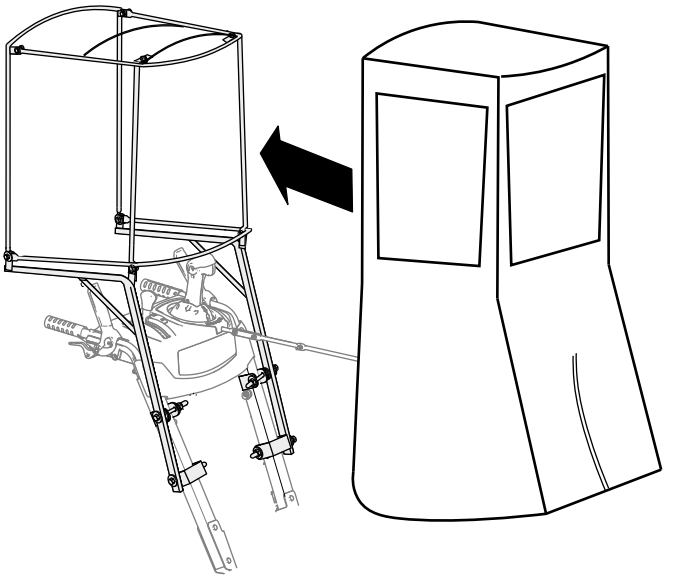


Figure 6



Count on it.