



Kit cabine

Souffleuse à neige Power Max® HD Commerciale

N° de modèle 139-1640

Instructions de montage

Montage

1

Installation du cadre

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support de fixation gauche
1	Support de fixation droit
2	Montant avant
1	Cadre horizontal
1	Cadre arrière
1	Cadre supérieur
4	Support en U
4	Boulon (1/4 x 5/8 po)
2	Boulon (1/4 x 3/4 po)
2	Boulon (1/4 x 1 po)
2	Boulon (1/4 x 4 po)
2	Boulon (1/4 x 4 1/2 po)
4	Grande rondelle
12	Petite rondelle
12	Contre-écrou
6	Chapeau rond en plastique
2	Chapeau carré en plastique

Procédure

1. Retirez l'outil de déneigement de la machine.
2. Montez les supports de fixation gauche et droit sur le cadre, comme montré à la [Figure 1](#).

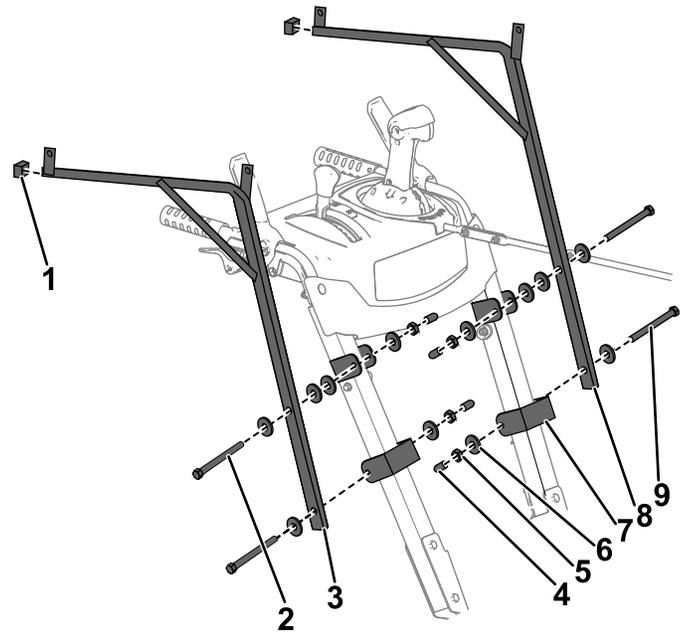


Figure 1

1. Chapeau carré en plastique (2)
2. Boulon (1/4 x 4 1/2 po) (2)
3. Support de fixation droit
4. Chapeau rond en plastique (4)
5. Contre-écrou (4)
6. Petite rondelle (12)
7. Support en U (4)
8. Support de fixation gauche
9. Boulon (1/4 x 4 po) (2)



3. Installez les montants avant et le cadre horizontal sur les supports de fixation gauche et droit, comme montré à la [Figure 2](#).

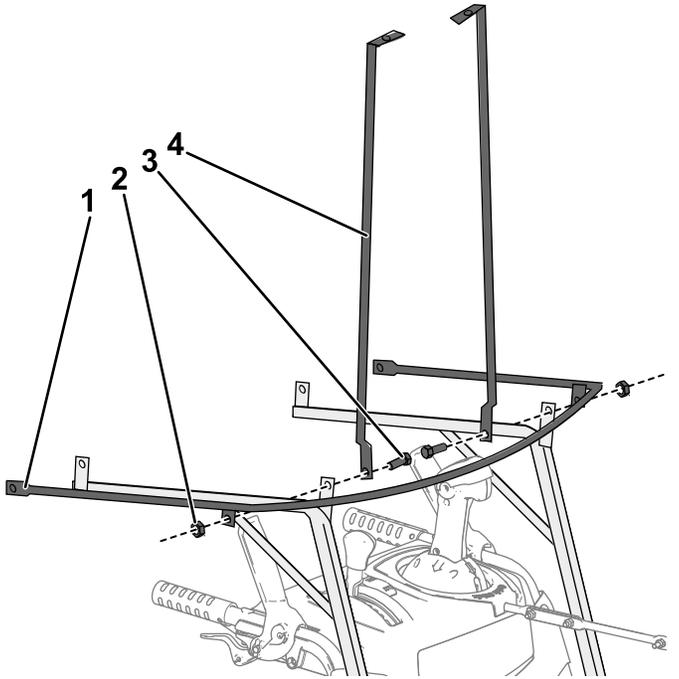


Figure 2

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Cadre horizontal | 3. Boulon ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ po) (2) |
| 2. Contre-écrou (2) | 4. Montant avant (2) |

4. Installez le cadre arrière sur les supports de fixation, comme montré à la [Figure 3](#).

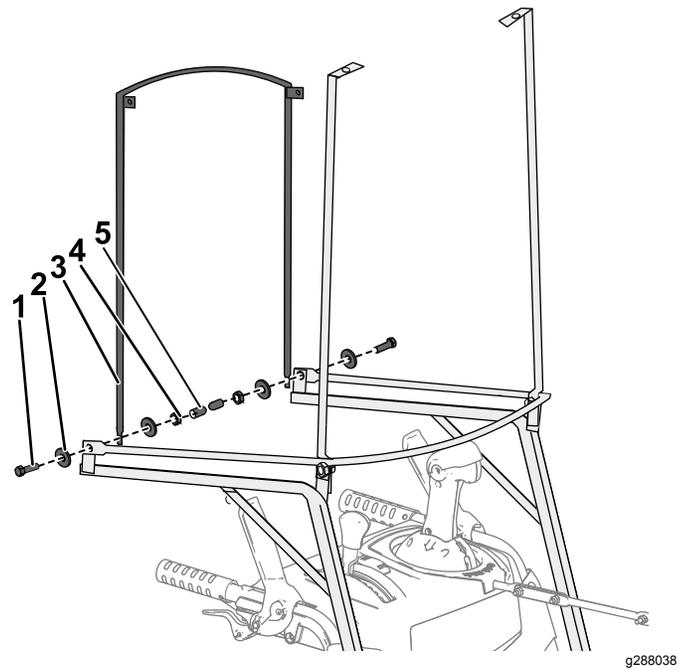


Figure 3

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Boulon ($\frac{1}{4} \times 1$ po) (2) | 4. Contre-écrou (2) |
| 2. Grande rondelle (4) | 5. Chapeau rond en plastique (2) |
| 3. Cadre arrière | |

5. Installez le cadre supérieur sur les montants avant et le cadre arrière, comme montré à la [Figure 4](#).

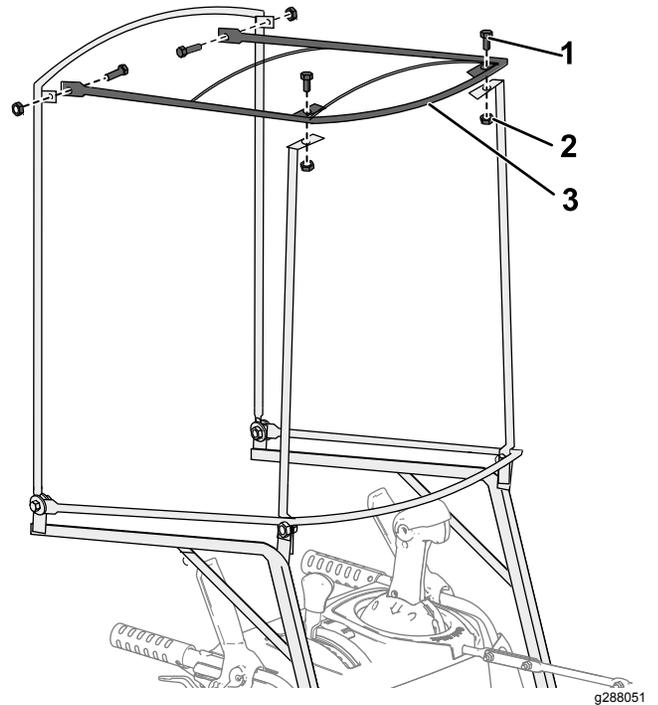


Figure 4

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Boulon ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ po) (4) | 3. Cadre supérieur |
| 2. Contre-écrou (4) | |

6. Vérifiez qu'un angle d'environ 100° existe entre le cadre horizontal et le cadre arrière (Figure 5).

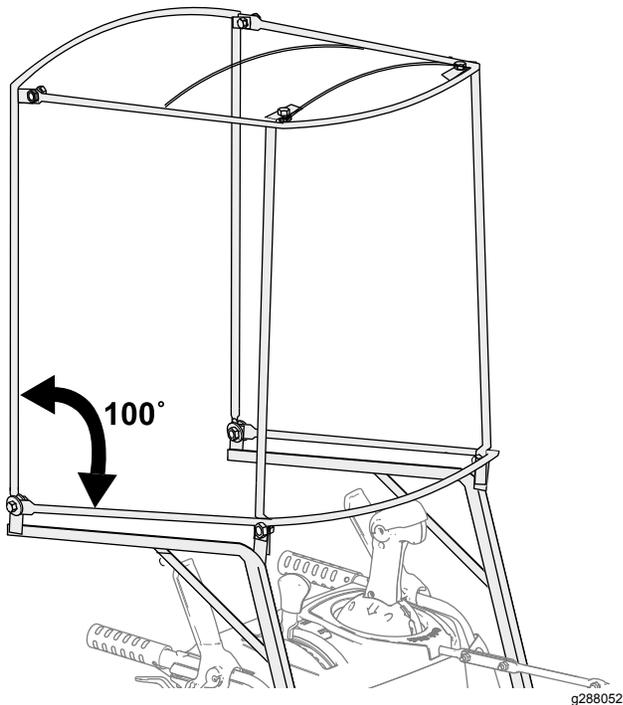


Figure 5

7. Serrez tous les boulons.
8. Remettez l'outil de déneigement en place sur la machine.

2

Installation de la capote

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Capote
---	--------

Procédure

Dépliez et installez la capote sur le cadre. Fixez-la en place avec les bandes autogrrippantes de marque Velcro®.

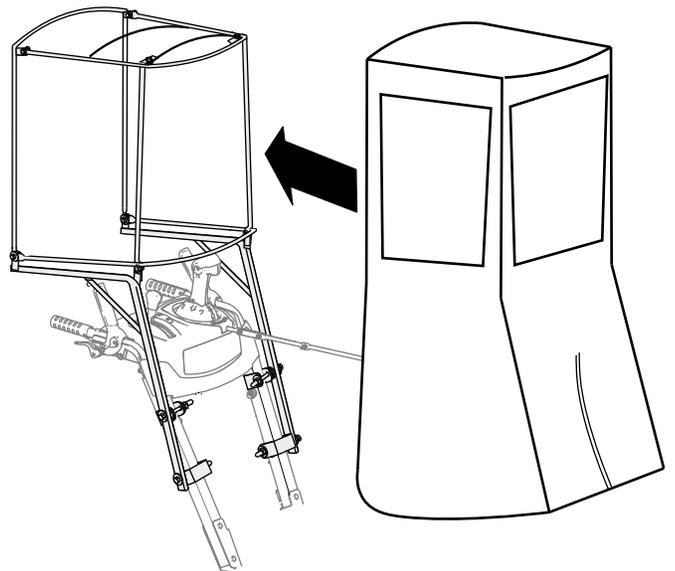


Figure 6



Count on it.