



Kit cabine
Souffleuse à neige Power Max® HD Commerciale
N° de modèle 139-1640

Form No. 3431-499 Rev A

Instructions de montage

Montage

1


Installation du cadre

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support de fixation gauche
1	Support de fixation droit
2	Montant avant
1	Cadre horizontal
1	Cadre arrière
1	Cadre supérieur
4	Support en U
4	Boulon ($\frac{1}{4}$ x $\frac{5}{8}$ po)
2	Boulon ($\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ po)
2	Boulon ($\frac{1}{4}$ x 1 po)
2	Boulon ($\frac{1}{4}$ x 4 po)
2	Boulon ($\frac{1}{4}$ x 4 $\frac{1}{2}$ po)
4	Grande rondelle
12	Petite rondelle
12	Contre-écrou
6	Chapeau rond en plastique
2	Chapeau carré en plastique

Procédure

1. Retirez l'outil de déneigement de la machine.
2. Montez les supports de fixation gauche et droit sur le cadre, comme montré à la [Figure 1](#).

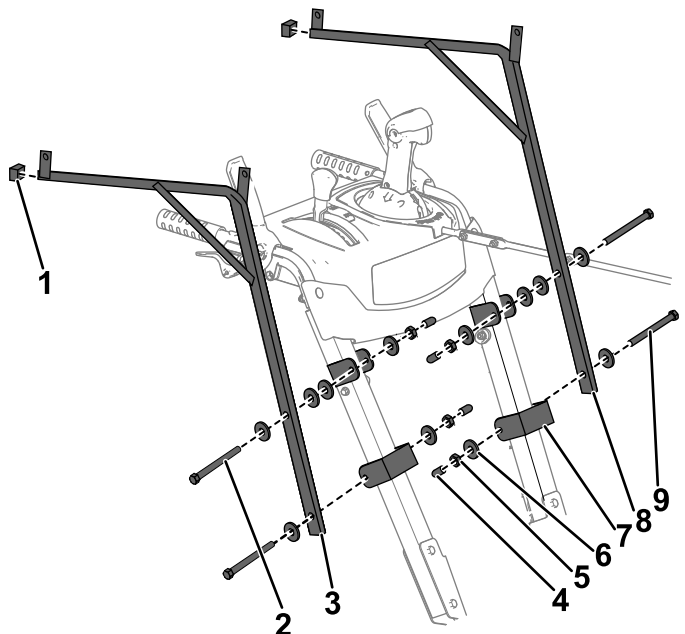

g287902

Figure 1

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Chapeau carré en plastique (2) | 6. Petite rondelle (12) |
| 2. Boulon ($\frac{1}{4}$ x 4 $\frac{1}{2}$ po) (2) | 7. Support en U (4) |
| 3. Support de fixation droit | 8. Support de fixation gauche |
| 4. Chapeau rond en plastique (4) | 9. Boulon ($\frac{1}{4}$ x 4 po) (2) |
| 5. Contre-écrou (4) | |



3. Installez les montants avant et le cadre horizontal sur les supports de fixation gauche et droit, comme montré à la [Figure 2](#).

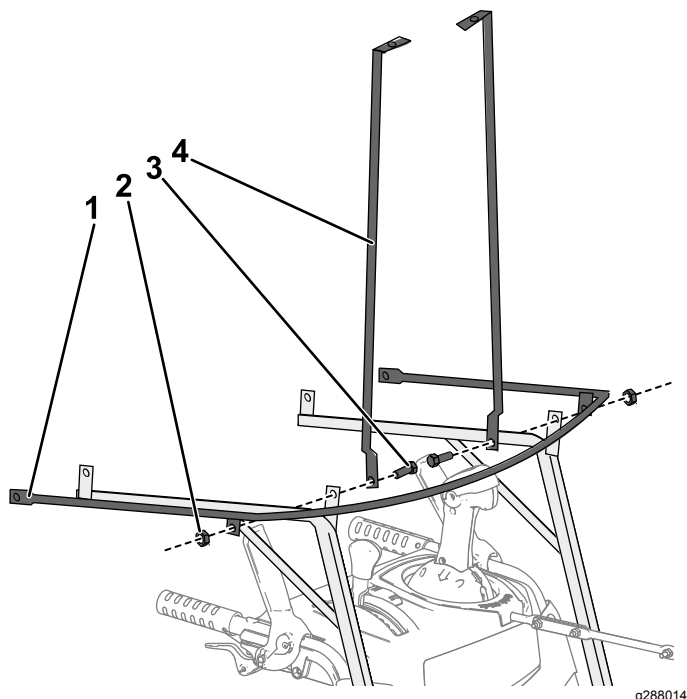


Figure 2

1. Cadre horizontal
2. Contre-écrou (2)
3. Boulon ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ po) (2)
4. Montant avant (2)

4. Installez le cadre arrière sur les supports de fixation, comme montré à la [Figure 3](#).

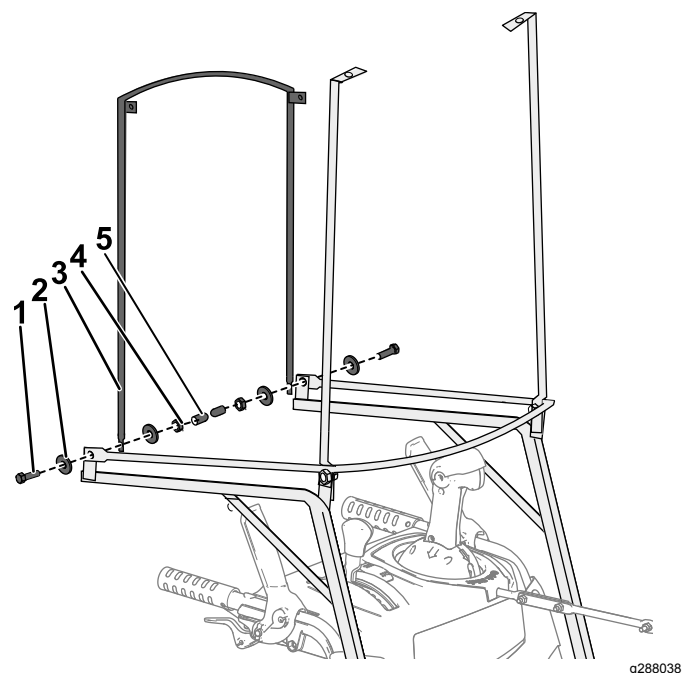


Figure 3

1. Boulon ($\frac{1}{4} \times 1$ po) (2)
2. Grande rondelle (4)
3. Cadre arrière
4. Contre-écrou (2)
5. Chapeau rond en plastique (2)

5. Installez le cadre supérieur sur les montants avant et le cadre arrière, comme montré à la [Figure 4](#).

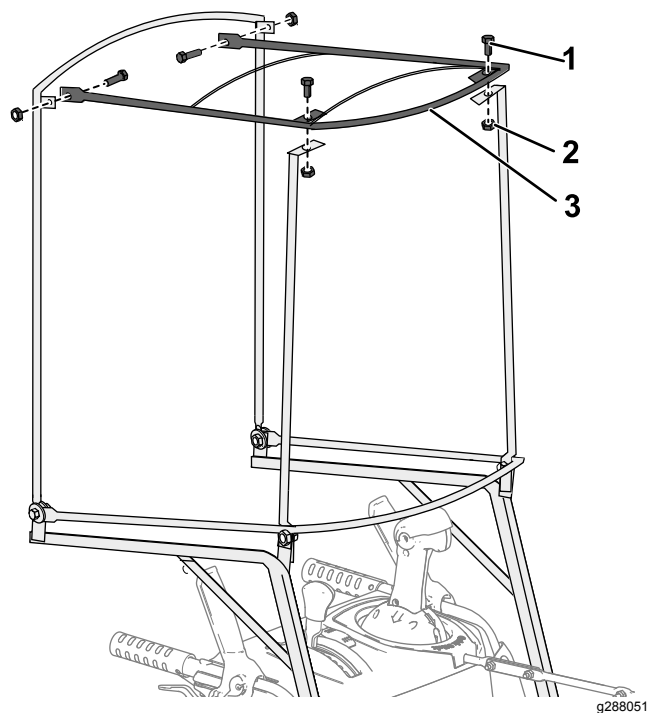


Figure 4

1. Boulon ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ po) (4)
2. Contre-écrou (4)
3. Cadre supérieur

6. Vérifiez qu'un angle d'environ 100° existe entre le cadre horizontal et le cadre arrière (Figure 5).

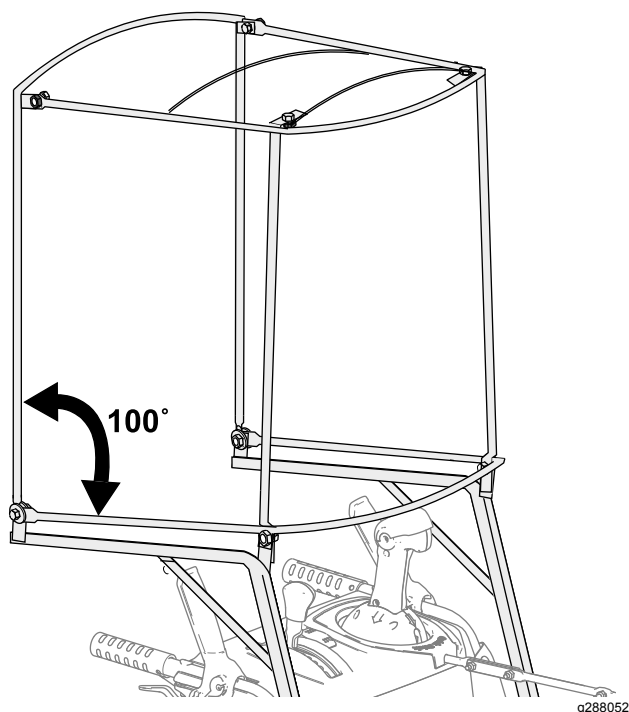


Figure 5

7. Serrez tous les boulons.
8. Remettez l'outil de déneigement en place sur la machine.

2

Installation de la capote

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Capote
---	--------

Procédure

Dépliez et installez la capote sur le cadre. Fixez-la en place avec les bandes autogrippantes de marque Velcro®.

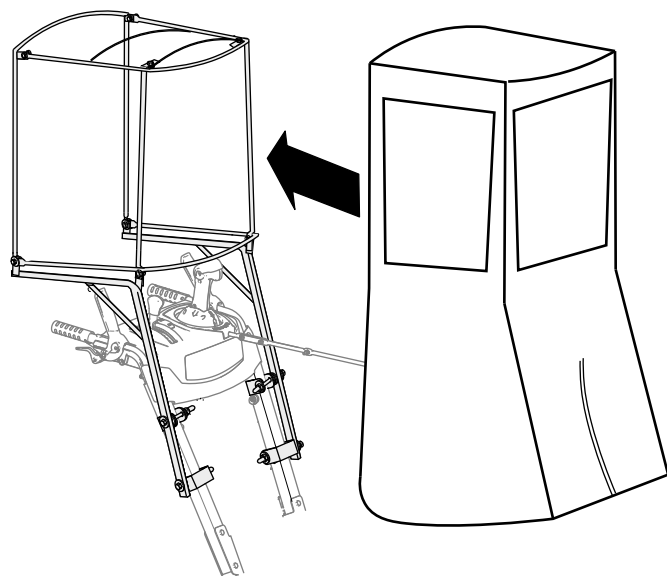


Figure 6



Count on it.