



Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Bereiten Sie die Maschine vor.
2	Sicherheitskette Kopfschraube (½" x 5½") Scheibe Bundbuchse (Modelle 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 und 44751) Sicherungsbundmutter (½")	2 1 4 2 1	Montieren Sie die Ketten.



Wichtig: Der Wagenheber muss das Gewicht der Maschine tragen können.

6. Trennen Sie die Maschine von der Zugmaschine.

Vorbereitung der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Vorbereiten der Maschine

Modell 31905

1. Schließen Sie die Maschine an die Zugmaschine an; beachten Sie die *Bedienungsanleitung* der Maschine.
2. Senken Sie die Mähwerke ab, siehe *Betriebsanleitung* Ihrer Maschine.
3. Aktivieren Sie die Feststellbremse der Zugmaschine, stellen Sie den Motor ab, ziehen Sie den Schlüssel ab und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie den Fahrersitz der Maschine verlassen.
4. Legen Sie unter die Räder der Maschine Unterlegkeile.
5. Senken Sie die Wagenheber ab, um die Maschine abzustützen, siehe *Bedienungsanleitung* der Maschine.

Vorbereiten der Maschine

Modelle 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 und 44751

1. Bei angeschlossener Zugmaschine: Aktivieren Sie die Feststellbremse der Zugmaschine, stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab und warten Sie, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind, bevor Sie den Fahrersitz der Maschine verlassen.
2. Legen Sie unter die Räder der Maschine Unterlegkeile.



- Wenn die Maschine nicht an einer Zugmaschine angeschlossen ist, stützen Sie die Maschine so ab, dass die Anhängerkupplung nicht den Boden berührt; siehe *Bedienungsanleitung* der Maschine.

2

Montieren der Sicherheitsketten

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

2	Sicherheitskette
1	Kopfschraube ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ ")
4	Scheibe
2	Bundbuchse (Modelle 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 und 44751)
1	Sicherungsbundmutter ($\frac{1}{2}$ ")

Montage der Sicherheitsketten an der Maschine

Modell 31905

- Entfernen Sie die Sicherungsbundmutter ($\frac{1}{2}$ "), die Unterlegscheibe ($\frac{1}{2}$ ") und die Kopfschraube ($\frac{1}{2}$ " x $4\frac{1}{2}$ "), die den Gabelkopf am Kupplungsrohr befestigt, wie in **Bild 1** dargestellt.

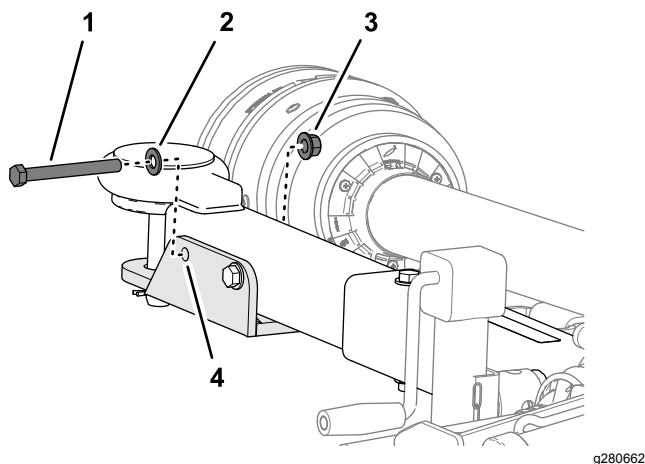


Bild 1

- Kopfschraube ($\frac{1}{2}$ " x $4\frac{1}{2}$ ")
- Scheibe ($\frac{1}{2}$ ")
- Sicherungsbundmutter ($\frac{1}{2}$ ")
- Gabelkopf

- Montieren Sie die beiden Sicherheitsketten mit den beiden Kopfschrauben ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ "), vier Unterlegscheiben ($\frac{1}{2}$ ") und der Bundmutter am Gabelkopf (**Bild 2**).

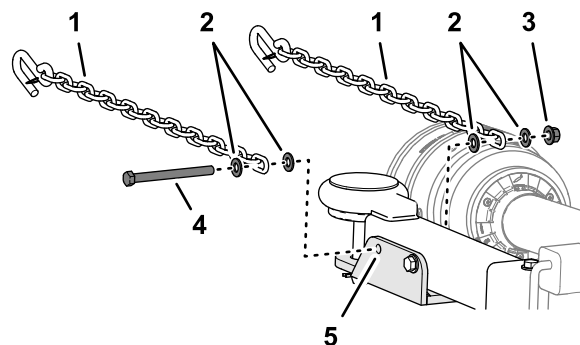


Bild 2

- Sicherheitskette
- Scheibe ($\frac{1}{2}$ ")
- Sicherungsbundmutter ($\frac{1}{2}$ ")
- Kopfschraube ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ ")
- Gabelkopf

- Ziehen Sie die Sicherungsschrauben und Kopfschraube auf ein Drehmoment von 67-83 N·m an.

Montage der Sicherheitsketten an der Maschine

Modelle 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 und 44751

- Legen Sie eine Bundbuchse in das untere Loch an jeder Seite des Anhängerkupplungskanals (**Bild 3**).


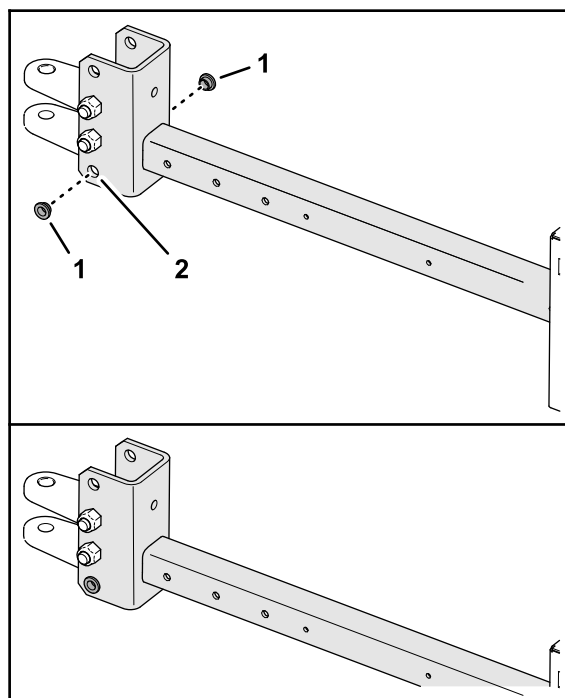


Bild 3

- Bundbuchse
- Anhängerkupplungskanal

2. Befestigen Sie die Ketten und Scheiben mit den beiden Kopfschrauben ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ ") und zwei Sicherungsbundmuttern ($\frac{1}{4}$ ") am Anhängerkupplungskanal (Bild 4).

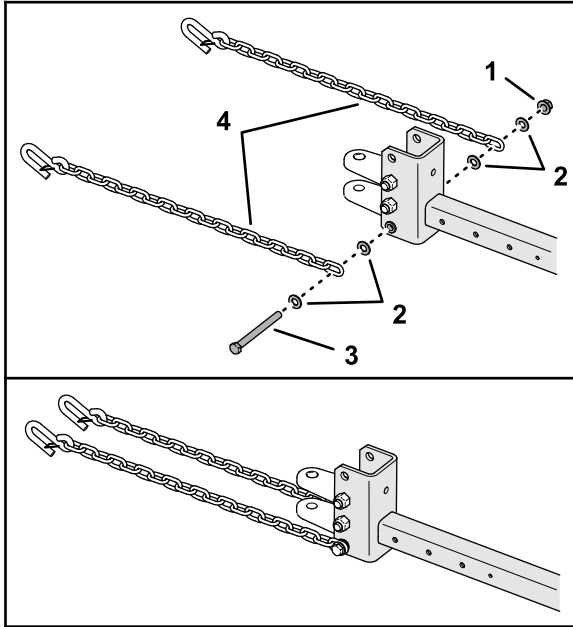

g286826

Bild 4

- | | |
|---|--|
| 1. Sicherungsbundmutter ($\frac{1}{2}$ ") | 3. Kopfschraube ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ ") |
| 2. Scheiben | 4. Ketten |


3. Ziehen Sie die Sicherungsschrauben und Kopfschraube auf ein Drehmoment von 67-83 N·m an.

Betrieb

Anschließen der Sicherheitsketten an der Zugmaschine

1. Bringen Sie den Mäher an der Zugmaschinen an, siehe *Bedienungsanleitung* des Mähers.
2. Montieren Sie den Karabinerhaken der rechten Sicherheitskette am Sicherheitskettenbefestigungspunkt auf der linken Seite der Zugmaschine (Bild 5).

Wichtig: Die Sicherheitsketten müssen sich unterhalb der Anhängervorrichtung kreuzen.

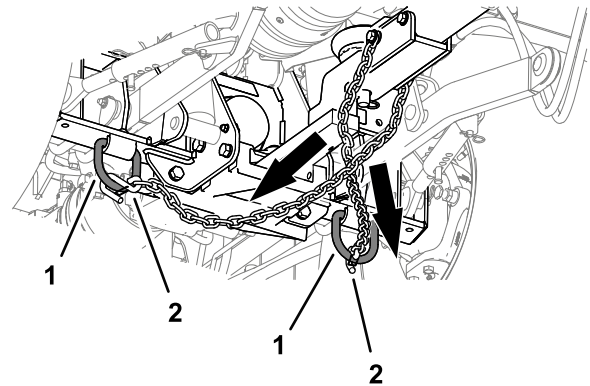

g280661

Bild 5

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Sicherheitskettenbefestigungspunkt (abgebildete D-Ringe) | 2. Karabinerhaken (Sicherheitsketten) |
|---|---------------------------------------|

3. Montieren Sie den Karabinerhaken der linken Sicherheitskette am Sicherheitskettenbefestigungspunkt auf der rechten Seite der Zugmaschine (Bild 5).



Count on it.