



Kit catene di sicurezza

Prodotti per il traino

N° del modello 139-3179

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina.
2	Catena di sicurezza Vite a testa cilindrica ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ ") Rondella Boccola flangiata (modelli 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 e 44751) Dado flangiato ($\frac{1}{2}$ ")	2 1 4 2 1	Montaggio delle catene di sicurezza.

1

Preparazione della macchina

Non occorrono parti

Preparazione della macchina

Modello 31905

1. Collegate la macchina al veicolo trainante; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della macchina.
2. Abbassate i piatti di taglio; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della vostra macchina.
3. Inserite il freno di stazionamento del veicolo di traino, spegnete il motore, togliete la chiave e attendete che tutte le parti in movimento si arrestino prima di lasciare la posizione dell'operatore.
4. Bloccate gli pneumatici della macchina con delle zeppe.
5. Abbassate il martinetto e supportate la macchina; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* per la macchina.

Importante: È necessario supportare completamente il peso della macchina con il martinetto.

6. Scollegate la macchina dal veicolo trainante.

Preparazione della macchina

Modelli 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 e 44751

1. Se siete collegati a un veicolo trainante, innestate il freno di stazionamento del veicolo trainante, spegnete il motore, rimuovete la chiave e attendete che tutte le parti in movimento si arrestino prima di abbandonare la postazione dell'operatore.
2. Bloccate gli pneumatici della macchina con delle zeppe.



- Se la macchina non è collegata a un veicolo trainante, sostenetela in modo che il timone non tocchi terra; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* della macchina.

2

Montaggio delle catene di sicurezza

Parti necessarie per questa operazione:

2	Catena di sicurezza
1	Vite a testa cilindrica ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ ")
4	Rondella
2	Boccola flangiata (modelli 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 e 44751)
1	Dado flangiato ($\frac{1}{2}$ ")

Montaggio delle catene di sicurezza sulla macchina

Modello 31905

- Rimuovete il dado di bloccaggio flangiato ($\frac{1}{2}$ "), la rondella ($\frac{1}{2}$ ") e la vite a testa cilindrica ($\frac{1}{2}$ " x $4\frac{1}{2}$ ") che fissano il cavallotto al tubo di attacco, come illustrato nella [Figura 1](#).

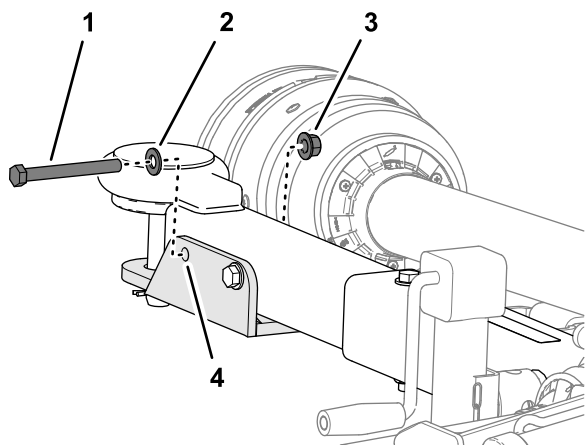


Figura 1

- Vite a testa cilindrica ($\frac{1}{2}$ " x $4\frac{1}{2}$ ")
- Rondella ($\frac{1}{2}$ ")
- Dado flangiato ($\frac{1}{2}$ ")
- Cavallotto

- Montate le 2 catene di sicurezza al cavallotto ([Figura 2](#)) con 2 viti a testa cilindrica ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ "), 4 rondelle ($\frac{1}{2}$ ") e il dado di bloccaggio flangiato.

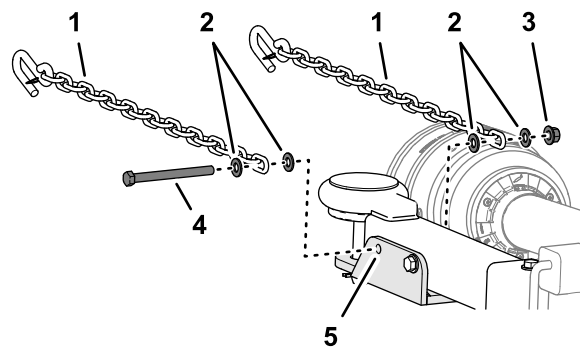


Figura 2

- Catena di sicurezza
- Rondella ($\frac{1}{2}$ ")
- Dado flangiato ($\frac{1}{2}$ ")
- Vite a testa cilindrica ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ ")
- Cavallotto

- Serrate i dadi di bloccaggio e le viti a testa cilindrica a 67–83 N·m.

Montaggio delle catene di sicurezza sulla macchina

Modelli 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 e 44751

- Inserite una boccola flangiata nel foro di fondo su ciascun lato della guida del timone ([Figura 3](#)).


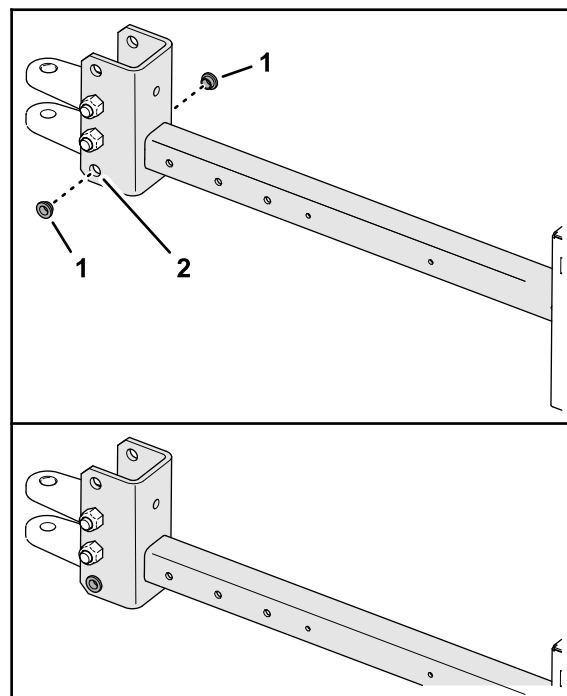


Figura 3

- Boccola flangiata
- Guida timone

- Montate le catene e le rondelle alla guida del timone ([Figura 4](#)) con la vite a testa cilindrica ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ ") e il dado di bloccaggio flangiato ($\frac{1}{2}$ ").

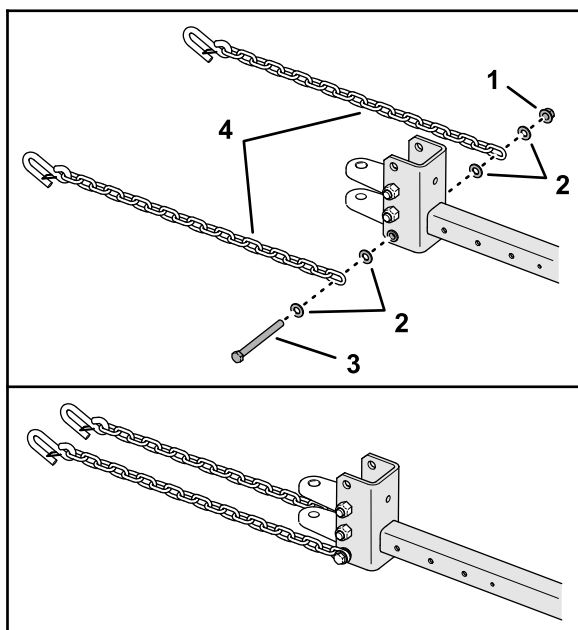

g286826

Figura 4


- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Dado flangiato ($\frac{1}{2}$ " | 3. Vite a testa cilindrica ($\frac{1}{2}$ " x $5\frac{1}{2}$ " |
| 2. Rondelle | 4. Catene |
-
3. Serrate i dadi di bloccaggio e le viti a testa cilindrica a 67–83 N·m.

Funzionamento

Collegamento delle catene di sicurezza al veicolo di traino

1. Montate il tosaerba sul veicolo di traino; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* per il tosaerba.
2. Montate il gancio a molla della catena di sicurezza di destra sul punto di ancoraggio della catena di sicurezza sul lato sinistro del veicolo di traino (Figura 5).

Importante: Le catene di sicurezza devono intersecarsi tra loro sotto l'attacco.

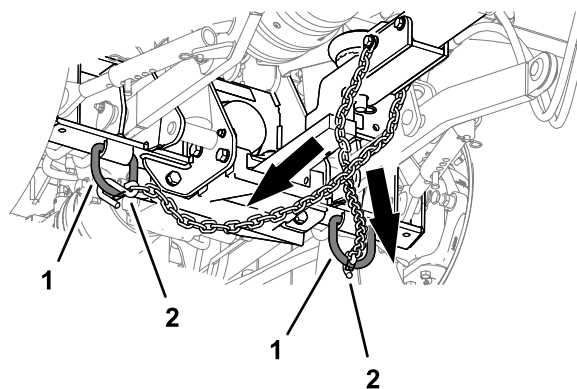

g280661

Figura 5

- | | |
|--|---|
| 1. Punto di ancoraggio della catena di sicurezza (nella figura anelli a D) | 2. Gancio a molla (catene di sicurezza) |
|--|---|
-
3. Montate il gancio a molla della catena di sicurezza di sinistra sul punto di ancoraggio della catena di sicurezza sul lato destro del veicolo di traino (Figura 5).



Count on it.