



Sikkerhetskjetting-sett

Slepeprodukter

Modellnr. 139-3179

Form No. 3431-704 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjør maskinen.
2	Sikkerhetskjetting Hodeskrue ($\frac{1}{2}$ x $5\frac{1}{2}$ tomme) Skive Flensfôring (modellene 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 og 44751) Flenslåsemutter ($\frac{1}{2}$ tomme)	2 1 4 2 1	Sett på kjettingene.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Forberede maskinen

Modell 31905

1. Koble maskinen til tauekjøretøyet. Se *brugerhåndboken* for maskinen.
2. Senk klippeenhetene. Se *brugerhåndboken* for maskinen.
3. Sett på parkeringsbremsen til tauekjøretøyet, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler har sluttet å bevege seg, før du forlater førerisetet.
4. Blokker dekkene på maskinen.
5. Senk jekken og støtt opp maskinen. Se *brugerhåndboken* for maskinen.

Viktig: Du må bruke jekken til å støtte opp hele vekten til maskinen.

6. Koble maskinen fra tauekjøretøyet.

Forberede maskinen

Modellene 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 og 44751

1. Hvis koblet til et tauekjøretøy, sett på parkeringsbremsen til tauekjøretøyet, slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler har sluttet å bevege seg, før du forlater førerisetet.
2. Blokker dekkene på maskinen.



3. Hvis maskinen ikke er koblet til et tauekjøretøy, støtt maskinen slik at koblingsarmen er klar av bakken. Se *brugerhåndboken* for maskinen.

2

Montering av sikkerhetskjettingene


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Sikkerhetskjetting
1	Hodeskrue (½ x 5½ tomme)
4	Skive
2	Flensfôring (modellene 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 og 44751)
1	Flenslåsemutter (½ tomme)

Montere sikkerhetskjettinger på maskinen

Modell 31905


1. Fjern flenslåsemutteren (½ tomme), skiven (½ tomme) og hodeskruen (½ x 4½ tomme) som fester sjakkelen til koblingsrøret som vist i [Figur 1](#).

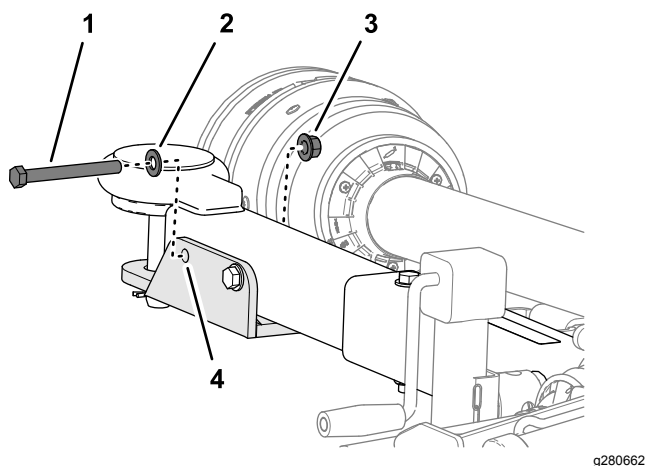

Figur 1

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Hodeskrue (½ x 4½ tomme) | 3. Flenslåsemutter (½ tomme) |
| 2. Skive (½ tomme) | 4. Sjakkelen |

2. Monter de to sikkerhetskjettingene til sjakkelen ([Figur 2](#)) med de to hodeskruene (½ x 5½ tomme), fire skivene (½ tomme) og flenslåsemutteren.

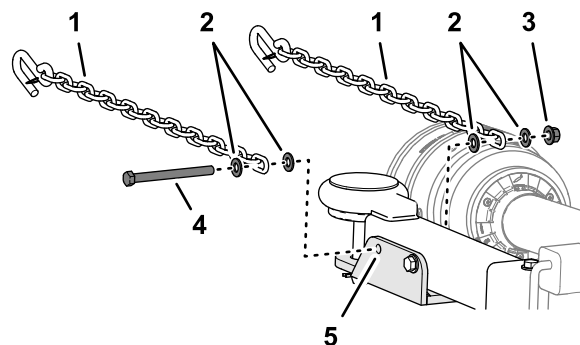

g280660

Figur 2


- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Sikkerhetskjetting | 4. Hodeskrue (½ x 5½ tomme) |
| 2. Skive (½ tomme) | 5. Sjakkelen |
| 3. Flenslåsemutter (½ tomme) | |

3. Trekk til låsemutterne og hodeskruene med et moment på 67 til 83 Nm.

Montere sikkerhetskjettinger på maskinen

Modellene 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 og 44751

1. Sett en flensfôring inn i det nederste hullet på hver side av koblingsarmkanalen ([Figur 3](#)).

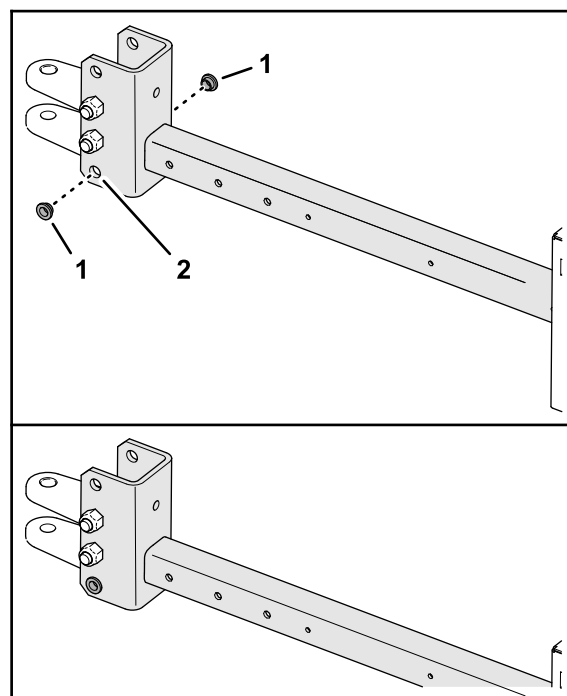


g286827

Figur 3

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Flensfôring | 2. Koblingsarmkanalen |
|----------------|-----------------------|

2. Monter kjettingene og skivene til koblingsarmkanalen ([Figur 4](#)) med hodeskruen

($\frac{1}{2}$ x $5\frac{1}{2}$ tomme) og flenslåsescrue
($\frac{1}{2}$ tomme).

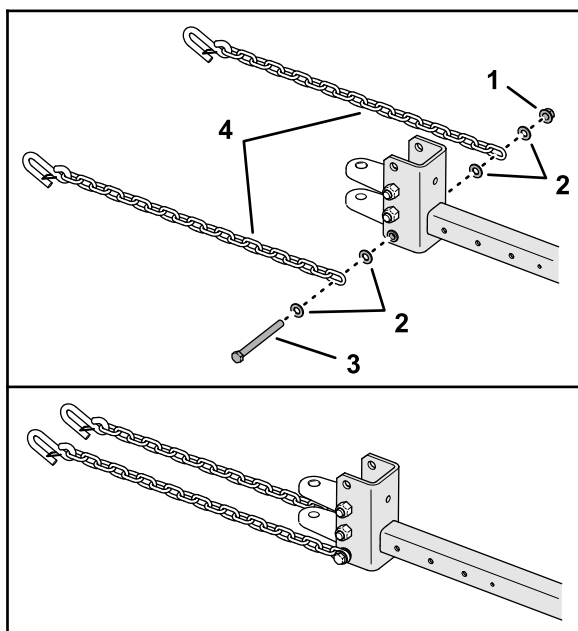

g286826

Figur 4


- | | |
|---|---|
| 1. Flenslåsescrue
($\frac{1}{2}$ tomme) | 3. Hodeskrue ($\frac{1}{2}$ x
$5\frac{1}{2}$ tomme) |
| 2. Skiver | 4. Kjettinger |
-
3. Trekk til låsecrue og hodeskrue med et moment på 67 til 83 Nm.

Bruk

Festing av sikkerhetskjettingene til tauekjøretøyet

1. Monter gressklipperen til tauekjøretøyet. Se *brugerhåndbok* for gressklipperen.
2. Monter fjærkroken av høyre sikkerhetskjetting til sikkerhetskjettingens ankerpunkt på venstre side av tauekjøretøyet (Figur 5).

Viktig: Sikkerhetskjettingene må krysse hverandre under koblingen.

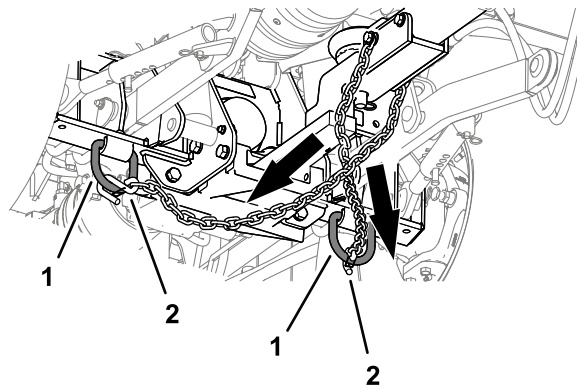

g280661

Figur 5

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Ankerpunkter til
sikkerhetskjettinger
(D-ringer vist) | 2. Fjærkrok
(sikkerhetskjettinger) |
|--|---------------------------------------|
-
3. Monter fjærkroken av venstre sikkerhetskjetting til sikkerhetskjettingens ankerpunkt til høyre side av tauekjøretøyet (Figur 5).



Count on it.