



Kit de corrente de segurança

Produtos de reboque traseiro

Modelo nº 139-3179

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	—	Preparar a máquina.
2	Corrente de segurança Parafuso (½ pol. x 5½ pol.) Anilha Casquilho da flange (Modelos 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 e 44751) Porcas de flange (1/2 pol.)	2 1 4 2 1	Instalar as correntes.

1

Preparar a máquina

Nenhuma peça necessária

Preparação da máquina

Modelo 31905

1. Ligue a máquina ao veículo de reboque; consulte o *Manual do utilizador* da máquina.
2. Desça as plataformas do cortador; consulte o *Manual do utilizador* da máquina.
3. Engate o travão de estacionamento do veículo de reboque, desligue o motor, retire a chave e espere que todas as peças em movimento parem antes de deixar a posição de operador.
4. Coloque calços nas rodas da máquina.
5. Desça o macaco e apoie a máquina; consulte o *Manual do utilizador* da máquina.

Importante: Tem de apoiar completamente o peso da máquina com o macaco.

6. Desengate da máquina do veículo de reboque.

Preparação da máquina

Modelos 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 e 44751

1. Se ligado a um veículo de reboque, engate o travão de estacionamento do veículo de reboque, desligue o motor, retire a chave e espere que todas as peças em movimento parem antes de deixar a posição de operador.
2. Coloque calços nas rodas da máquina.



- Se a máquina não estiver ligada ao veículo de reboque, suporte a máquina de forma a que o grafo fique afastado do solo; consulte o *Manual do utilizador da máquina*.

2

Instalar as correntes de segurança

Peças necessárias para este passo:

2	Corrente de segurança
1	Parafuso (½ pol. x 5½ pol.)
4	Anilha
2	Casquilho da flange (Modelos 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 e 44751)
1	Porcas de flange (1/2 pol.)

Montar as correntes de segurança na máquina

Modelo 31905

- Retire a porca de bloqueio flangeada (1/2 pol.), anilha (1/2 pol.) e parafuso (1/2 x 4-1/2 pol.) que prendem a forquilha ao tubo de engate como se mostra na [Figura 1](#).


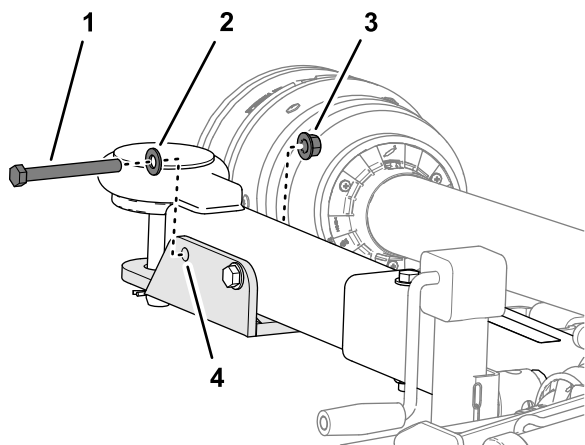


Figura 1

- Parafuso (½ pol. x 4½ pol.)
- Anilha (½ pol.)
- Porcas de flange (1/2 pol.)
- Passador de forquilha

- Monte as duas correntes de segurança na forquilha ([Figura 2](#)) com os dois parafusos (1/2 x 5-1/2 pol.), 4 anilhas (1/2 pol.) e porca de bloqueio flangeada.

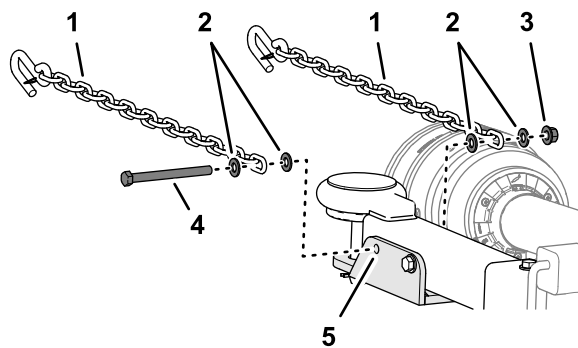

g280660

Figura 2


- Corrente de segurança
- Anilha (½ pol.)
- Porcas de flange (1/2 pol.)
- Parafuso (½ pol. x 5½ pol.)
- Passador de forquilha

- Aperte as porcas de bloqueio e os parafusos com uma força de 67 a 83 N·m.

Montar as correntes de segurança na máquina

Modelos 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 e 44751

- Insira um casquilho de flange no orifício inferior em cada lado da união do garfo ([Figura 3](#)).

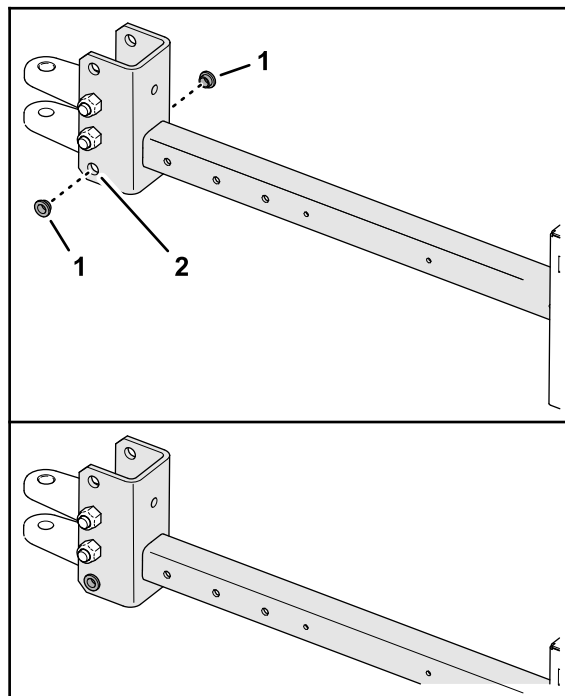


g286827

Figura 3

- Casquilho da flange
- Canal do garfo

- Monte as duas correntes, anilhas no canal do garfo ([Figura 4](#)) com o parafuso (1/2 x 5-1/2 pol.) e porca de bloqueio flangeada (1/2 pol.).

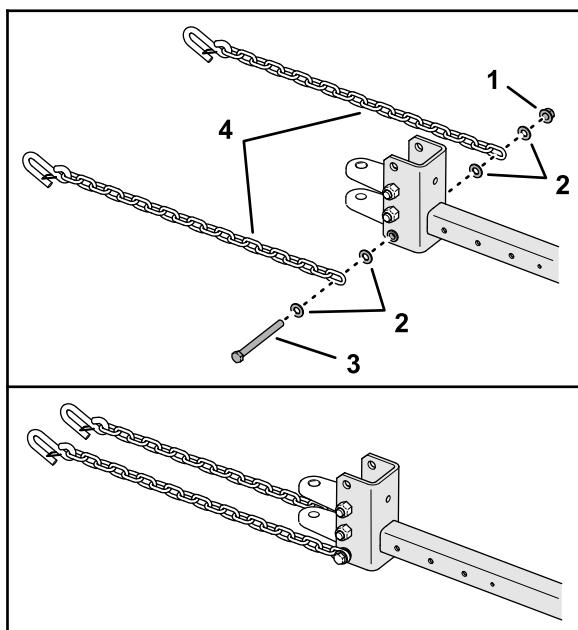

g286826

Figura 4

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Porcas de flange (1/2 pol.) | 3. Parafuso (1/2 pol. x 5 1/2 pol.) |
| 2. Anilhas | 4. Correntes |


3. Aperte as porcas de bloqueio e os parafusos com uma força de 67 a 83 N·m.

Funcionamento

Ligar as correntes de segurança ao veículo de reboque

1. Ligue o cortador ao veículo de reboque; consulte o *Manual do utilizador* do cortador.
2. Monte o gancho da mola da corrente de segurança direita ao ponto de ancoragem da corrente de segurança no lado esquerdo do veículo de reboque ([Figura 5](#)).

Importante: As correntes de segurança têm de se cruzar por baixo do reboque.

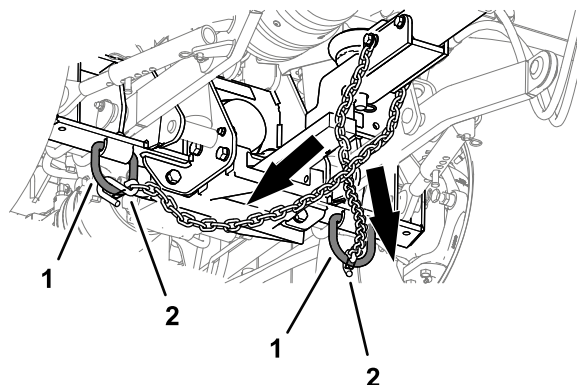

g280661

Figura 5

- | | |
|---|--|
| 1. Ponto de ancoragem da corrente de segurança (mostrados os aros em D) | 2. Gancho da mola (correntes de segurança) |
|---|--|

3. Monte o gancho da mola da corrente de segurança esquerda ao ponto de ancoragem da corrente de segurança no lado direito do veículo de reboque ([Figura 5](#)).



Count on it.