



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbered maskinen.
2	Säkerhetskedja Huvudskruv (½ x 5 ½ tum) Bricka Flänsbussning (modellerna 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 och 44751) Flänslåsmutter (½ tum)	2 1 4 2 1	Montera kedjorna.



Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Förbereda maskinen

Modell 31905

1. Koppla maskinen till bogserfordonet. Se maskinens *bruksanvisning*.
2. Sänk ned klippdäcken. Mer information finns i maskinens *bruksanvisning*.
3. Koppla in parkeringsbromsen på bogserfordonet, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.
4. Sätt klossar för maskinens däck.
5. Sänk ned domkraften och stötta upp maskinen. Se maskinens *bruksanvisning*.

Viktigt: Du måste helt stötta upp maskinens vikt med domkraften.

6. Koppla loss maskinen från bogserfordonet.

Förbereda maskinen

Modellerna 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 och 44751

1. Om maskinen är kopplad till ett bogserfordon kopplar du in parkeringsbromsen på bogserfordonet, stänger av motorn, tar ut nyckeln och väntar tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.
2. Sätt klossar för maskinens däck.



3. Om maskinen inte är kopplad till ett bogserfordon stöttar du upp maskinen så att stängen inte vidrör marken. Se maskinens *bruksanvisning*.

2

Montera säkerhetskedjorna


Delar som behövs till detta steg:

2	Säkerhetskedja
1	Huvudskruv ($\frac{1}{2} \times 5 \frac{1}{2}$ tum)
4	Bricka
2	Flänsbussning (modellerna 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 och 44751)
1	Flänslåsmutter ($\frac{1}{2}$ tum)

Montera säkerhetskedjorna på maskinen

Modell 31905


1. Ta bort flänslåsmuttern ($\frac{1}{2}$ tum), brickan ($\frac{1}{2}$ tum) och huvudskruven ($\frac{1}{2} \times 4 \frac{1}{2}$ tum) som fäster sprinten på dragkroksröret enligt [Figur 1](#).

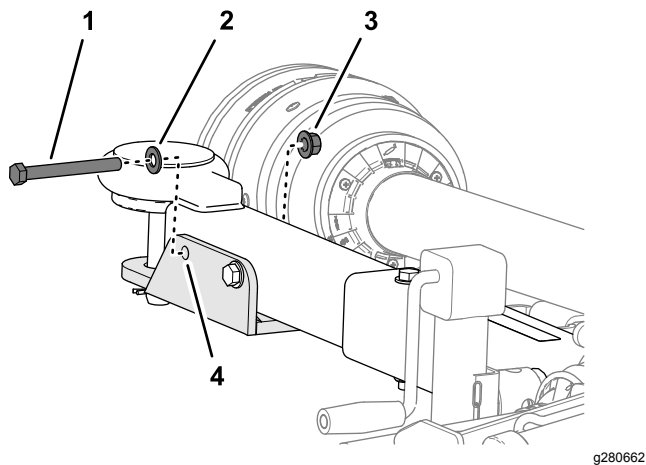

Figur 1

1. Huvudskruv ($\frac{1}{2} \times 4 \frac{1}{2}$ tum) 3. Flänslåsmutter ($\frac{1}{2}$ tum)
2. Bricka ($\frac{1}{2}$ tum) 4. Sprint

2. Montera de två säkerhetskedjorna på sprinten ([Figur 2](#)) med två huvudskruvar ($\frac{1}{2}$ tum x $5 \frac{1}{2}$ tum), fyra brickor ($\frac{1}{2}$ tum) och flänslåsmuttern.

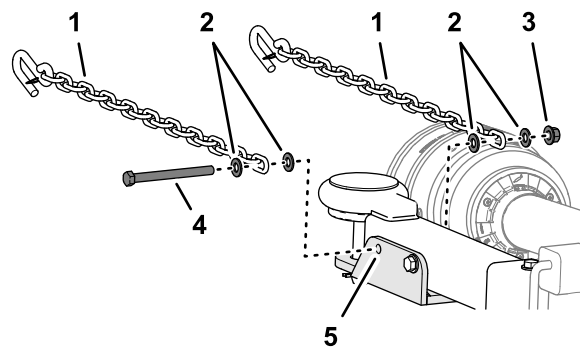

g280660

Figur 2


1. Säkerhetskedja 4. Huvudskruv ($\frac{1}{2} \times 5 \frac{1}{2}$ tum)
2. Bricka ($\frac{1}{2}$ tum) 5. Sprint
3. Flänslåsmutter ($\frac{1}{2}$ tum)

3. Dra åt låsmuttrarna och huvudskruvarna till 67–83 Nm.

Montera säkerhetskedjorna på maskinen

Modellerna 07053, 07055, 07068, 44507, 44701, 44552, 44552TE, 44554 och 44751

1. För in en flänsbussning i det nedre hålet på stängkanalens båda sidor ([Figur 3](#)).

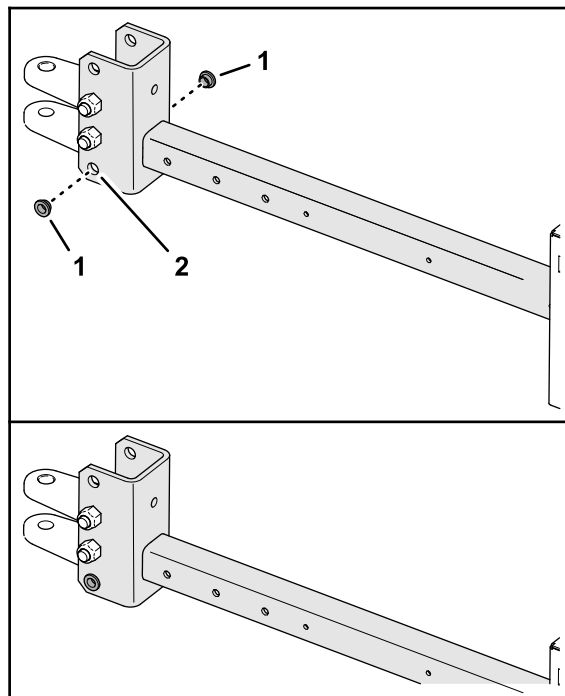


g286827

Figur 3

1. Flänsbussning 2. Stängkanal

2. Montera kedjorna och brickorna i stängkanalen ([Figur 4](#)) med huvudskruven ($\frac{1}{2} \times 5 \frac{1}{2}$ tum) och flänslåsmuttern ($\frac{1}{2}$ tum).

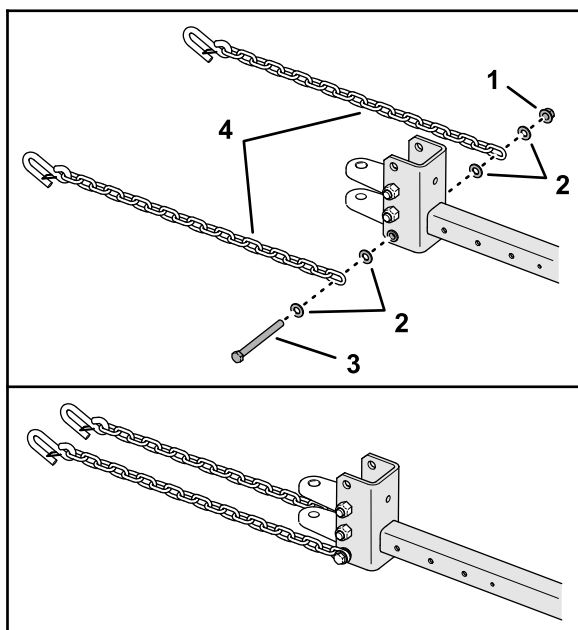

g286826

Figur 4

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Flänslåsmutter (½ tum) | 3. Huvudskruv (½ x 5 ½ tum) |
| 2. Brickor | 4. Kedjor |


3. Dra åt låsmuttrarna och huvudskruvarna till 67–83 Nm.

Körning

Koppla säkerhetskedjorna till bogserfordonet

1. Montera gräsklipparen på bogserfordonet. Se gräsklipparens *bruksanvisning*.
2. Montera den högra säkerhetskedjans fjäderkrok på fästpunkten för säkerhetskedjan på bogserfordonets vänstra sida ([Figur 5](#)).

Viktigt: Säkerhetskedjorna måste korsa varandra nedanför dragkroken.

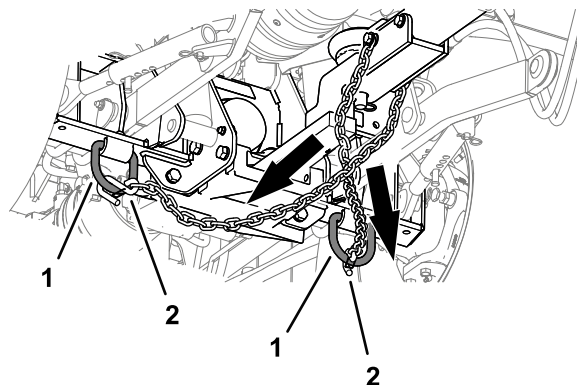

g280661

Figur 5

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Fästpunkt för säkerhetskedjan (D-ringarna visas) | 2. Fjäderkrok (säkerhetskedjor) |
|---|---------------------------------|

3. Montera den vänstra säkerhetskedjans fjäderkrok på fästpunkten för säkerhetskedjan på bogserfordonets högra sida ([Figur 5](#)).



Count on it.