



Kit de conversion de ventilateur

Système de ramassage à double bac, tondeuse Grandstand® à partir de 2016

N° de modèle 139-7940

Instructions de montage

Important: Pour les Grandstand dont les numéros de série sont compris dans les fourchettes ci-dessous, engagez l'embrayage au moins 50 fois avant d'installer et d'utiliser le kit ventilateur et entraînement.

- Modèle 74513 – numéro de série 405291650 et précédents
- Modèle 79518 – numéro de série 405291708 et précédents
- Tous les autres modèles – numéro de série 405453838 et précédents

Engagez l'embrayage pendant au moins 45 secondes et désengagez-le pendant au moins 15 secondes chaque fois. Vous pouvez effectuer cela dans le cadre de l'utilisation normale de la machine avant d'installer le kit.

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Poulie	1	Remplacement de la poulie existante.
Écrou (3/8 po)	3	
Autocollant	1	
Courroie	1	

Remplacement de la poulie et de la courroie existantes

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur, serrez le frein de stationnement et enlevez la clé.
2. Déposez la courroie existante du ventilateur et mettez-la au rebut.
3. Retirez les écrous existants de la poulie existante et mettez le tout au rebut (Figure 1).

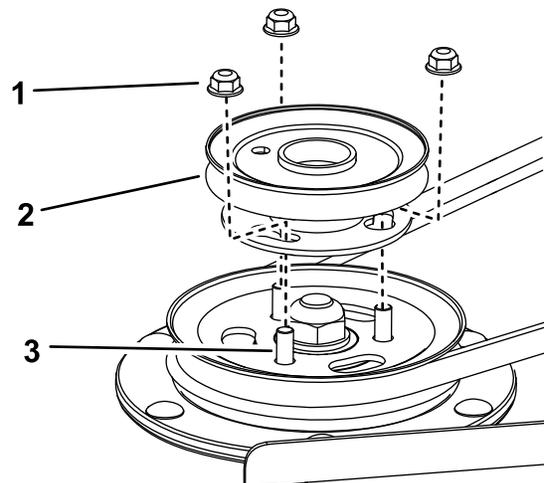


Figure 1

g255311

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Écrou (3/8 po) | 3. Boulon |
| 2. Poulie | |

Important: Vérifiez que la poulie est centrée au sommet de la poulie du tablier de coupe.



4. Posez la nouvelle poulie sur le tablier de coupe à l'aide de 3 écrous ($\frac{3}{8}$ po) (**Figure 1**).
5. Montez la nouvelle courroie comme montré à la **Figure 2** et la **Figure 3**.

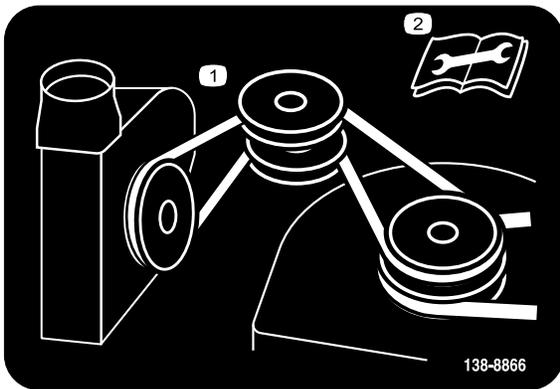


Figure 2

decal138-8866

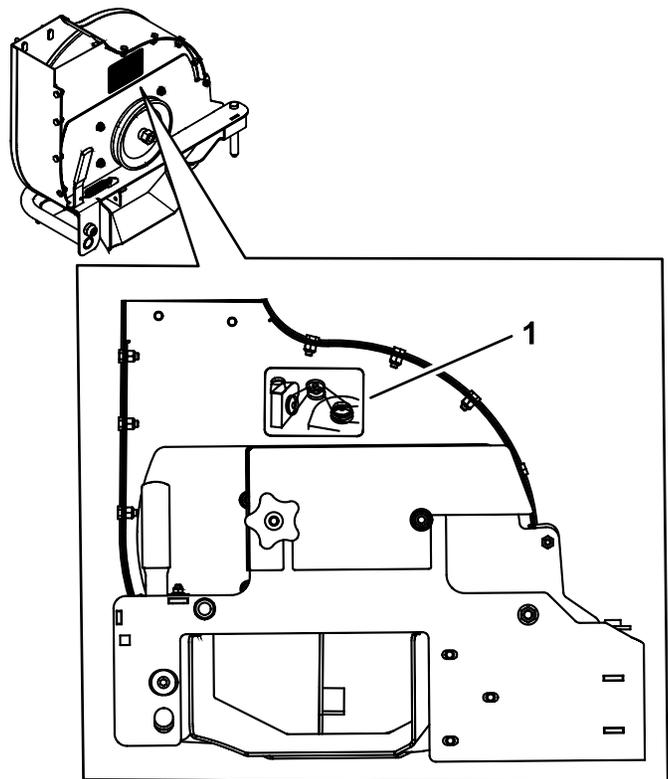


Figure 4

g290357

1. Emplacement de l'autocollant

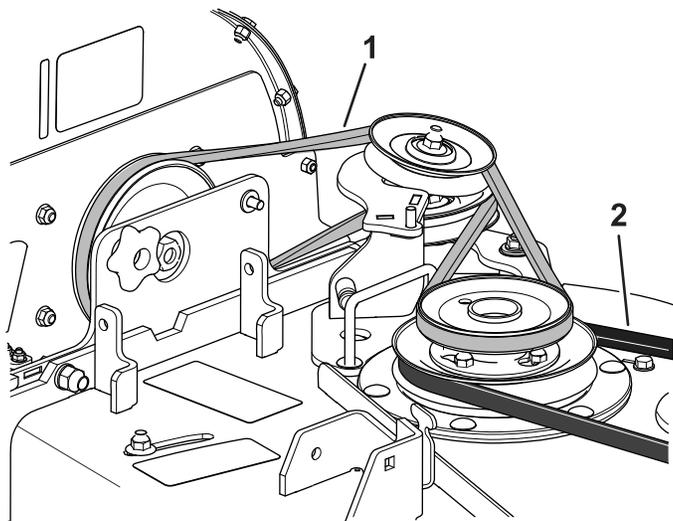


Figure 3

g293335

1. Courroie de ventilateur
2. Courroie du tablier de coupe

6. Nettoyez la surface où vous allez apposer l'autocollant sur le ventilateur et laissez-la sécher.
7. Posez l'autocollant (**Figure 4**).