



Kit zavorra per ruote

Tosaerba rotante serie Groundsmaster® 3500 o trattorino serie Reelsmaster 3100

N° del modello 136-3315

Istruzioni di installazione

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Zavorra ruote	2	Montaggio della zavorra per la ruote.
Adattatore zavorra ruote	4	
Prigioniero filettato	4	
Rondella	4	
Dado	4	

Montaggio della zavorra per le ruote

Nota: Montate una zavorra su ogni ruota anteriore.

1. Parcheggiate la macchina su una superficie pianeeggiante, abbassate gli apparati di taglio, inserite il freno di stazionamento, spegnete il motore e toglieete la chiave.
2. Individuate i 2 dadi delle ruote da rimuovere accertandovi che lo stelo della valvola non sia coperto.

Importante: Accertatevi che lo stelo della valvola dello pneumatico sia accessibile attraverso il foro di accesso della zavorra della ruota.

3. Rimuovete i 2 dadi della ruota dalla macchina.

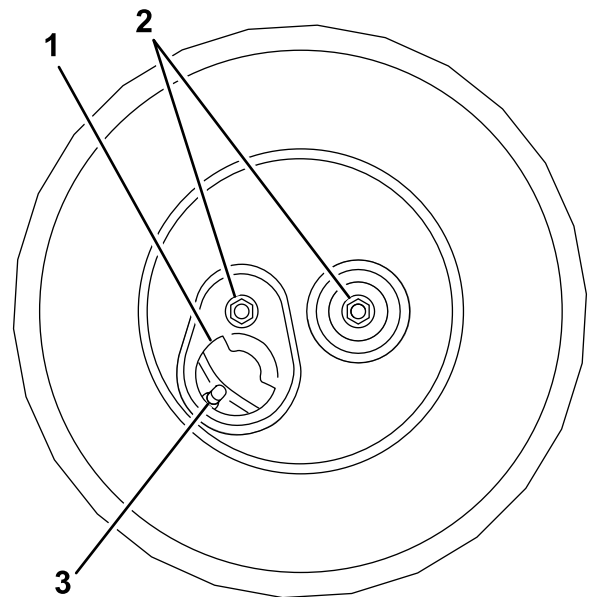



Figura 1

g290694

1. Foro di accesso allo stelo della valvola
2. Rimuovete questi dadi della ruota.
3. Stelo della valvola



4. Montate i prigionieri filettati negli adattatori della zavorra della ruota sinché non toccano il fondo ([Figura 2](#)).
5. Montate i gruppi adattatori sui prigionieri della ruota dove sono stati rimossi i dadi della ruota ([Figura 2](#)).

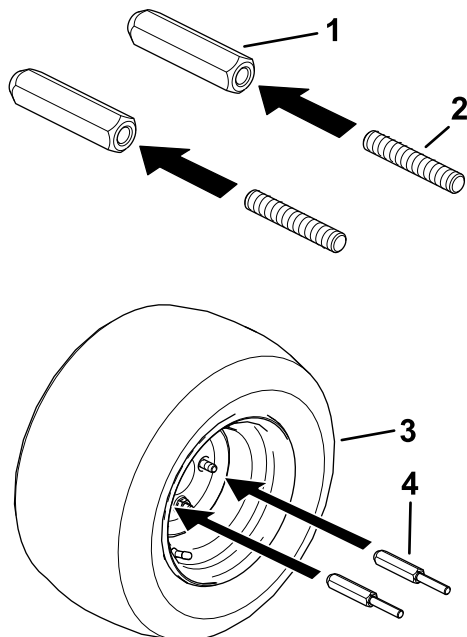


g290692

Figura 2

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Adattatore | 3. Ruota |
| 2. Prigioniero filettato | 4. Gruppi adattatori |

6. Serrate i gruppi adattatori a una coppia compresa tra 95 e 115 N·m.
7. Assicurate la zavorra alla ruota con 2 rondelle e 2 dadi ([Figura 3](#)).
8. Serrate i dadi a una coppia compresa tra 95 e 115 N·m.

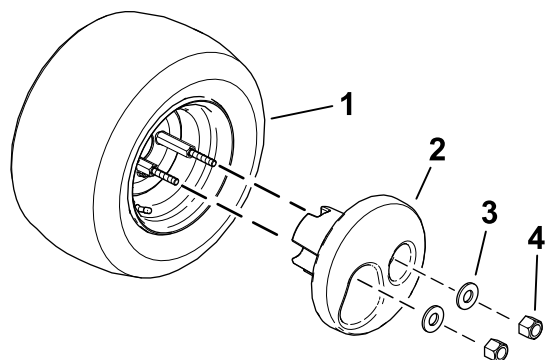

g290693

Figura 3

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Ruota | 3. Rondella |
| 2. Zavorra | 4. Dado |