



Kit de mulching

Tondeuse GrandStand® avec unité de coupe TURBO FORCE® de 122 cm à éjection arrière

N° de modèle 134-3259

Instructions de montage

Sécurité

Éjection arrière ou mulching

⚠ ATTENTION

Si le déflecteur d'herbe n'est pas en place, vous-même ou d'autres personnes pouvez être touchés par une lame ou la projection de débris. Le contact avec les lames en rotation et la projection de débris peuvent occasionner des blessures graves ou mortelles.

- N'enlevez jamais le déflecteur d'herbe de la tondeuse, sa présence est nécessaire pour diriger l'herbe tondue sur la pelouse. Si le déflecteur d'herbe est endommagé, remplacez-le immédiatement.
- Ne mettez jamais les mains ou les pieds sous l'unité de coupe.
- Avant de dégager la goulotte d'éjection ou les lames, vous devez toujours serrer le frein de stationnement, désengager le levier de la prise de force (PDF), couper le moteur, enlever la clé de contact et attendre l'arrêt complet de tout mouvement. Vous devez également débrancher le fil des bougies.

La tondeuse doit être équipée du déflecteur d'herbe arrière qui permet de disperser les déchets de tonte à l'arrière et à la surface de la pelouse quand le mode éjection arrière est sélectionné.

Pour le mulching des déchets d'herbe, montez les déflecteurs sur le plateau de coupe comme expliqué dans les procédures suivantes.



Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparation de la tondeuse.
2	Aucune pièce requise	–	Ouverture de la protection du moteur.
3	Aucune pièce requise	–	Dépose du protège-courroie gauche.
4	Aucune pièce requise	–	Dépose des lames existantes.
5	Aucune pièce requise	–	Perçage du plateau de coupe.
6	Support de déflecteur gauche Support de déflecteur central/droit Vis à embase (5/16" x 3/4") Contre-écrou à embase (5/16") Boulon de carrosserie (5/16" x 1 1/4")	1 2 2 6 4	Pose des supports de déflecteur.
7	Déflecteur (droit) Déflecteur (central) Déflecteur (gauche) Boulon de carrosserie (3/8" x 1") Contre-écrou à embase (3/8")	1 1 1 9 9	Montage des déflecteurs.
8	Kicker Boulon de carrosserie (3/8" x 1") Contre-écrou à embase (3/8")	3 6 6	Montage des kickers.
9	Lames de recyclage (vendues séparément)	3	Montage des lames de recyclage.
10	Aucune pièce requise	–	Pose du protège-courroie gauche.
11	Aucune pièce requise	–	Montage de l'extension de la protection et fermeture de la protection du moteur.
12	Vis à embase (3/8" x 1")	8	Conversion du plateau de coupe à l'éjection arrière.

Remarque: Les lames Recycler (vendues séparément) sont nécessaires pour installer ce kit ; voir le *Catalogue de pièces* de la machine.

1


Préparation de la tondeuse

Aucune pièce requise

Procédure

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, débrayez la ou les unités de coupe et abaissez l'unité de coupe, puis serrez le frein de stationnement, coupez le moteur, enlevez la clé et attendez l'arrêt de tout mouvement.
2. Nettoyez soigneusement le plateau de coupe. Enlevez tous les débris pour que les déflecteurs s'adaptent parfaitement sur le plateau de coupe.
3. Réparez toutes les parties faussées ou endommagées du plateau de coupe et remplacez les pièces manquantes ou endommagées.

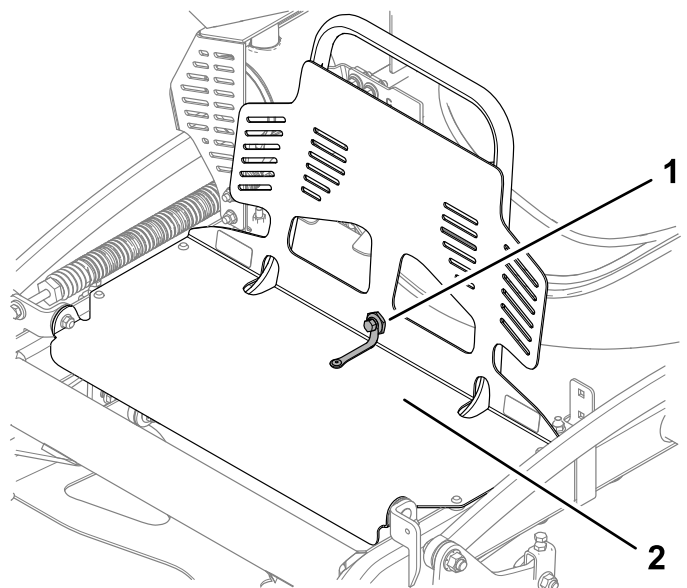


g279539

Figure 1

1. Boulon et écrou à épaulement
2. Protection du moteur

2. Rabattez la protection du moteur en avant, comme montré à la Figure 2.

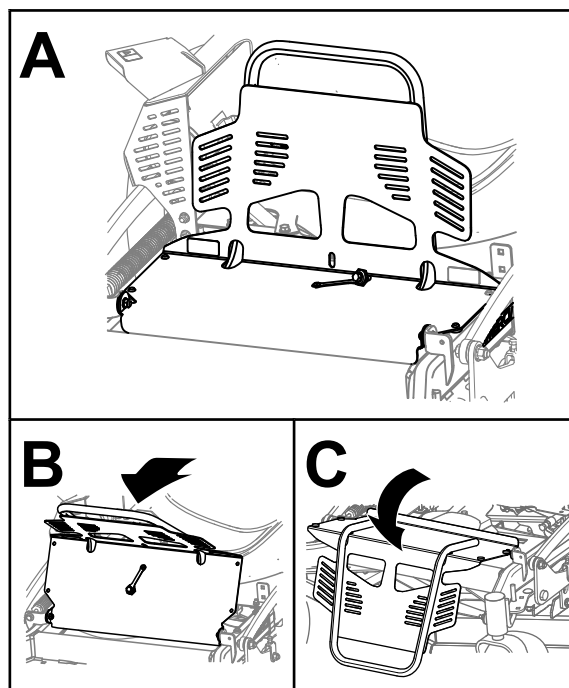

g279542

Figure 2

2

Ouverture de la protection du moteur et dépose de l'extension de la protection

Aucune pièce requise

Ouverture de la protection du moteur

1. Retirez le boulon et l'écrou à épaulement qui fixent la protection du moteur à l'extension de la protection (Figure 1).

Débranchement du fil de la bougie

Débranchez le fil de la bougie.

Dépose de l'extension de la protection

1. Retirez les 2 boulons (5/16" x 1") et le protège-courroie ([Figure 3](#)).

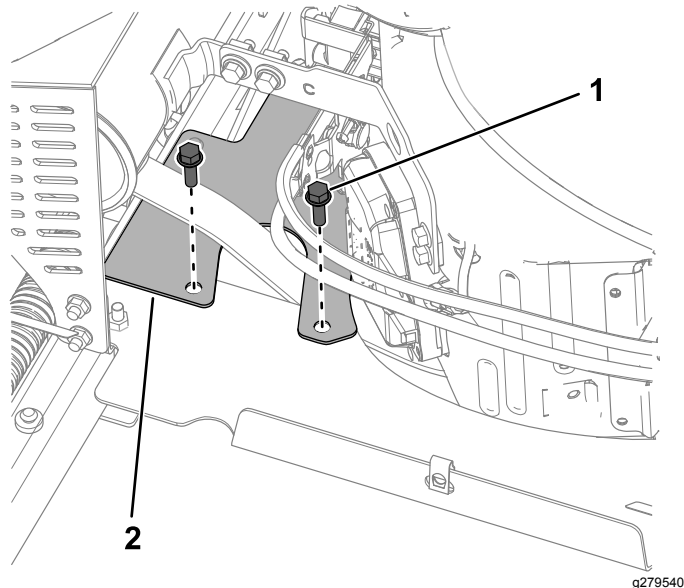


Figure 3

1. Boulon (5/16" x 1")
2. Protège-courroie

2. Retirez l'écrou hexagonal (5/16") qui fixe l'extension de la protection aux boulons de carrosserie ([Figure 4](#)). Déposez extension de la protection.

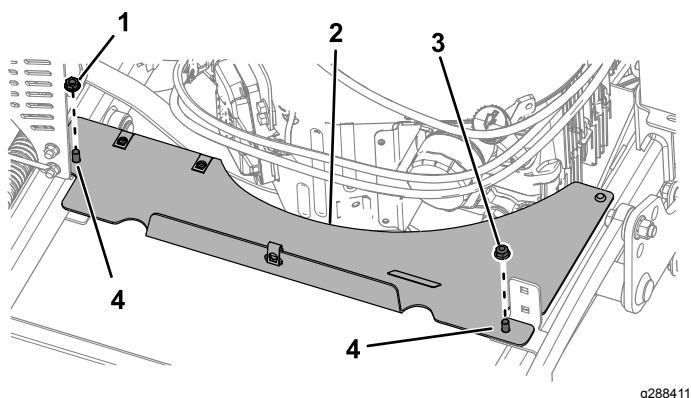


Figure 4

1. Écrou hexagonal (5/16")
2. Extension de protection
3. Écrou (5/16")
4. Boulon de carrosserie (5/16" x 4")

3

Dépose du protège-courroie gauche

Aucune pièce requise

Procédure

1. Retirez les 2 vis à embase qui fixent le couvercle du tendeur au protège-courroie gauche et déposez le couvercle ([Figure 5](#)).

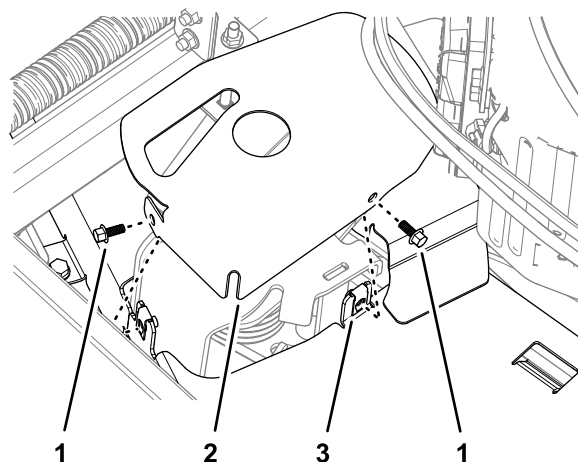


Figure 5

1. Vis à embase (1/4" x 5/8")
2. Couvercle de tendeur
3. Protège-courroie gauche

2. Retirez le boulon qui fixe les brides du protège-courroie, comme montré à la [Figure 6](#).

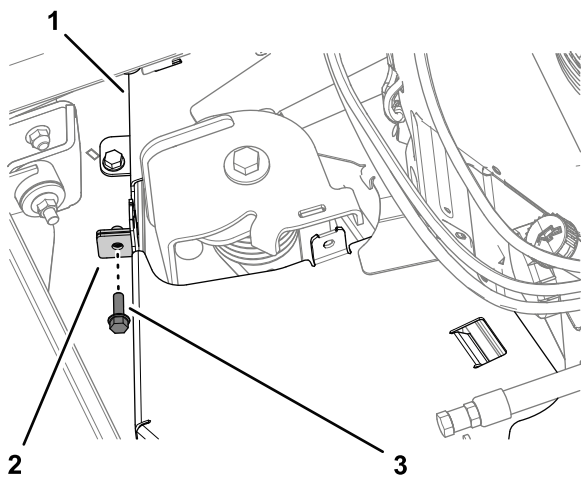


Figure 6

g270486

1. Protège-courroie droit
2. Bride (protège-courroie gauche)
3. Vis à embase (protège-courroie gauche et droit)

3. Retirez les 2 boulons de carrosserie et les 2 contre-écrous qui fixent le couvercle CE gauche au protège-courroie gauche ([Figure 7](#)).

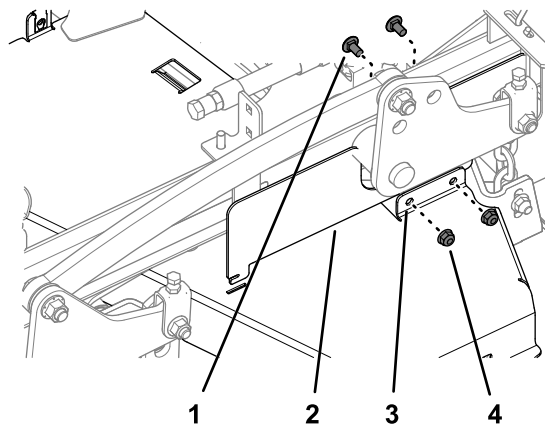


Figure 7

g270474

1. Boulon de carrosserie
2. Couvercle CE gauche
3. Protège-courroie gauche
4. Contre-écrou à embase

4. Retirez les 2 boulons qui fixent le protège-courroie gauche au plateau de coupe, et déposez le protège-courroie ([Figure 8](#)).

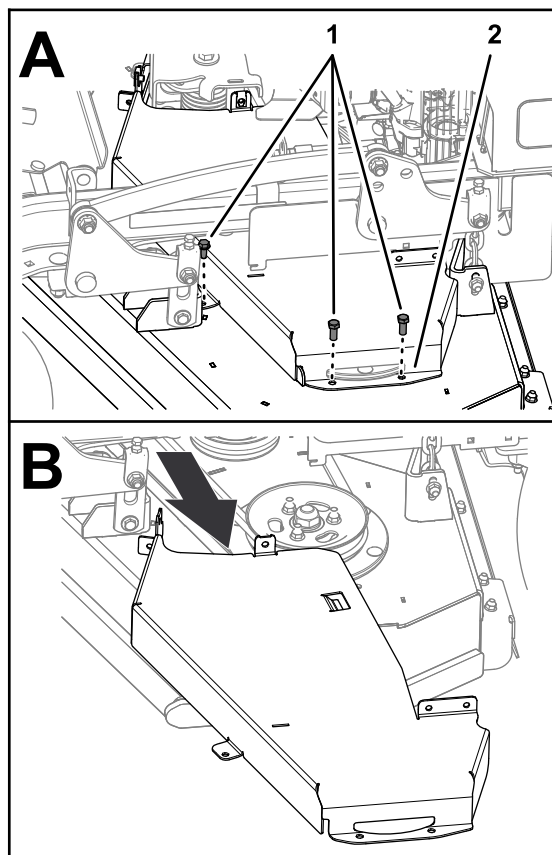


Figure 8

g270488

1. Boulons
2. Protège-courroie gauche

4

Dépose des lames existantes

Aucune pièce requise

Procédure

1. Soulevez la machine pour accéder au dessous du plateau de coupe.
2. Enlevez les lames existantes de leur axe ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.

Remarque: Mettez les lames de côté, elles vous serviront en mode d'éjection arrière.

Vous utiliserez le boulon et la rondelle existants pour monter les lames de recyclage [9 Montage des lames de recyclage \(page 14\)](#).

5

Perçage du plateau de coupe

Aucune pièce requise

Perçage des trous de support du déflecteur central

1. Percez 2 avant-trous au bas du plateau de coupe avec un foret de 8 mm, comme montré à la [Figure 9](#).

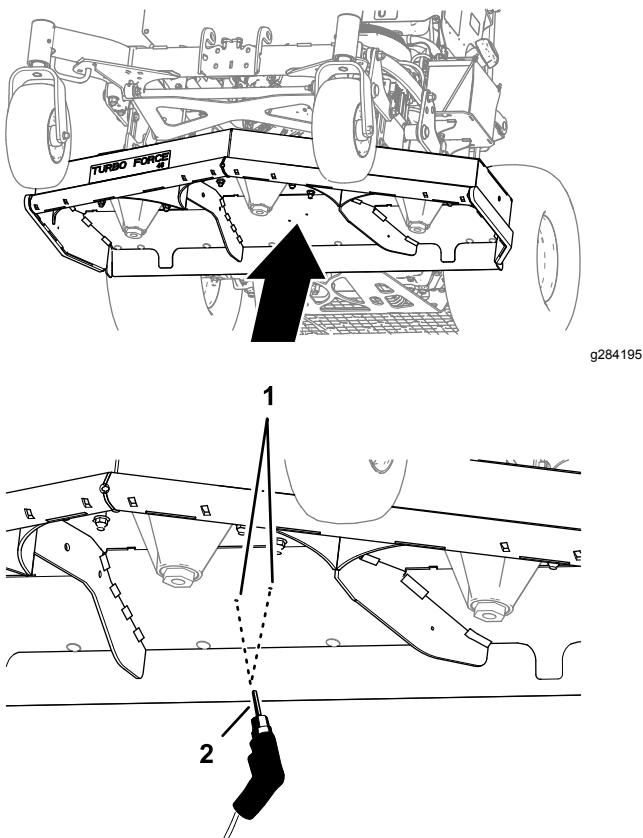


Figure 9

1. Avant-trou (plateau de coupe)
2. Foret de 8 mm

2. Ébavurez les trous que vous avez percés.

Perçage des trous dans les déflecteurs et les kickers

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

1. Percez un avant-trou dans le côté gauche du plateau de coupe avec un foret de 10 mm, comme montré à la [Figure 10](#).



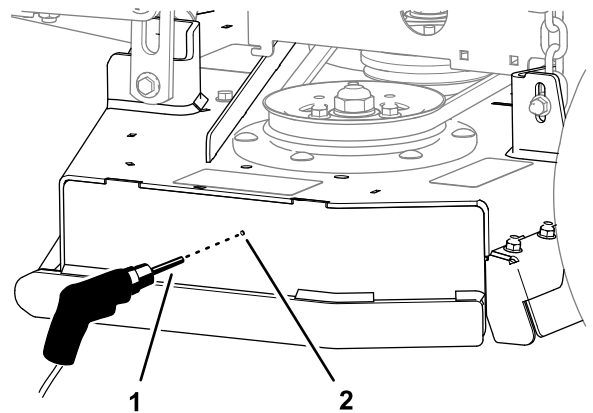



Figure 10

1. Foret de 10 mm
2. Avant-trou (plateau de coupe)

2. Ébavurez les trous.
3. Percez un avant-trou dans le côté droit du plateau de coupe avec un foret de 10 mm, comme montré à la [Figure 11](#).

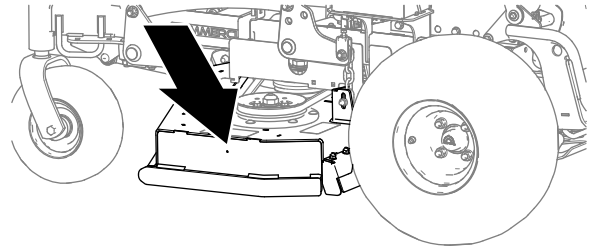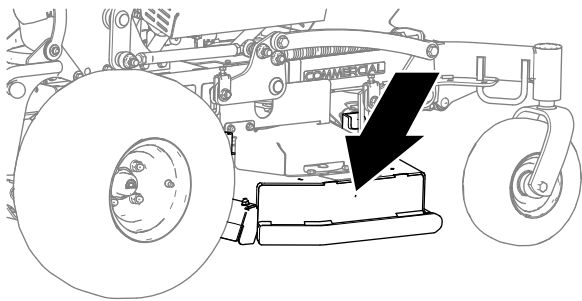

g284201

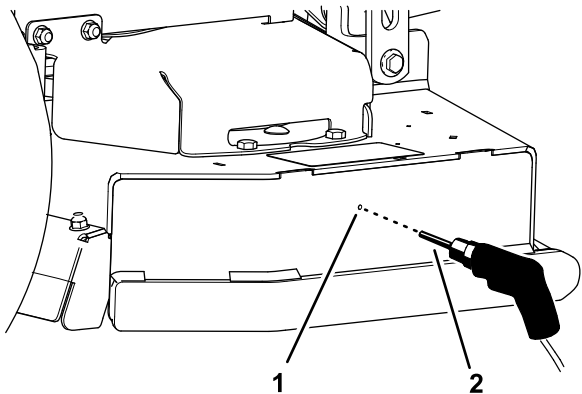


g284202


Figure 11

1. Avant-trou (plateau de coupe)
2. Foret de 10 mm

4. Percez 6 avant-trous au bas du plateau de coupe avec un foret de 10 mm, comme montré à la [Figure 12](#).

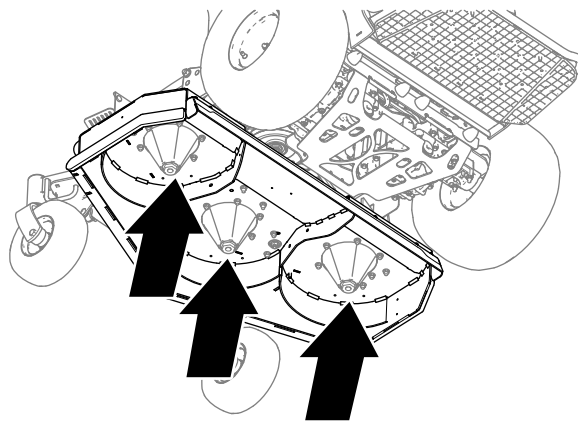

g284197

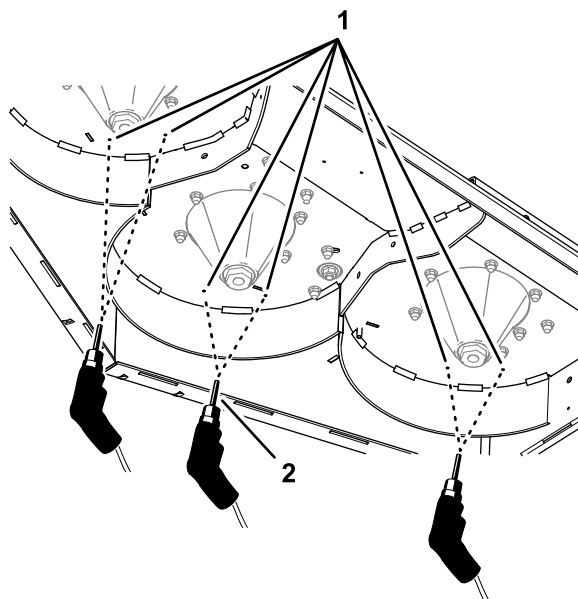


g284198

Figure 12

1. Avant-trous (plateau de coupe)
2. Foret de 10 mm

5. Percez un avant-trou dans le diviseur gauche avec un foret de 10 mm, comme montré à la [Figure 13](#).

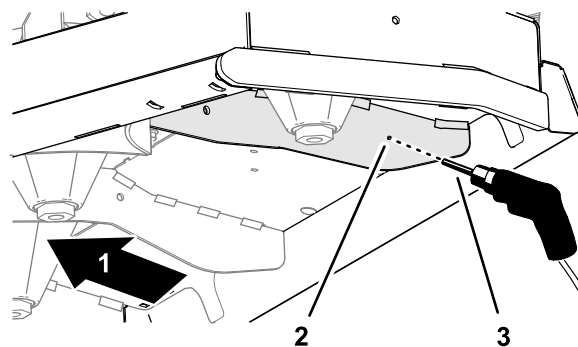

g284266

Figure 13

1. Avant de la machine
2. Avant-trous (diviseur gauche)
3. Foret de 10 mm

6. Ébavurez les trous que vous avez percés.

6

Pose des supports de déflecteur

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Support de déflecteur gauche
2	Support de déflecteur central/droit
2	Vis à embase (5/16" x 3/4")
6	Contre-écrou à embase (5/16")
4	Boulon de carrosserie (5/16" x 1 1/4")

Identification des supports de déflecteur

Identifiez le support de déflecteur gauche et les 2 supports de déflecteur central et droit (Figure 14).

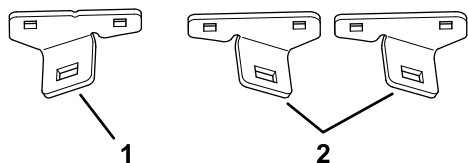



Figure 14

1. Support de déflecteur gauche
2. Supports de déflecteur central/droit

Montage du support de déflecteur gauche

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

1. Retirez les 2 boulons de carrosserie extérieurs (5/16" x 7/8") et 2 contre-écrous à embase extérieurs (5/16") qui fixent la patte de fixation du déflecteur au plateau de coupe (Figure 15).

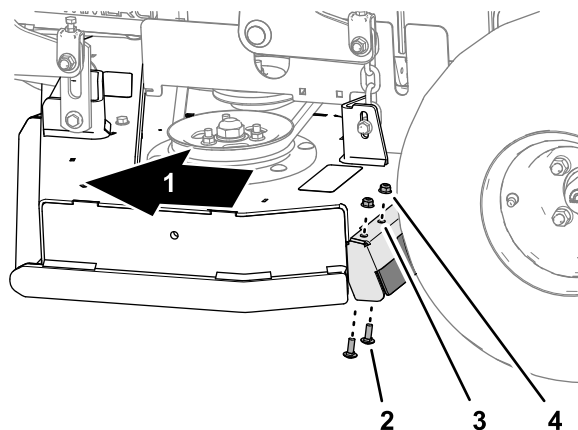


g284228


Figure 15

1. Avant de la machine
2. Boulon de carrosserie (5/16" x 7/8")
3. Patte de fixation de déflecteur
4. Contre-écrou à embase (5/16")

2. Alignez les trous du support de déflecteur gauche sur les trous du plateau de coupe et les trous de la patte de fixation du déflecteur (Figure 16).

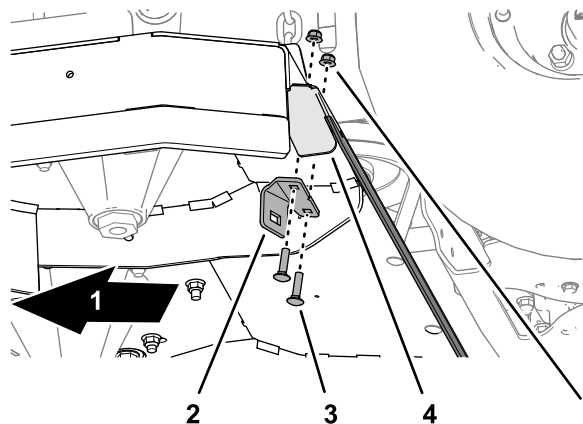

g284224

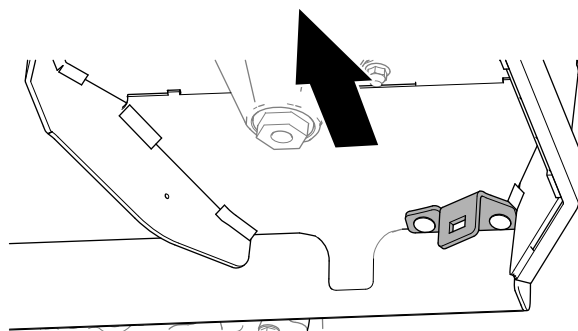


g284225

Figure 16

1. Avant de la machine
2. Support de déflecteur gauche
3. Boulon de carrosserie (5/16" x 1 1/4")
4. Patte de fixation de déflecteur
5. Contre-écrou à embase (5/16")

- Fixez le support de déflecteur gauche au plateau de coupe et à la patte de fixation ([Figure 16](#)) à l'aide de 2 boulons de carrosserie (5/16" x 1 1/4") et de 2 contre-écrous à embase (5/16").
- Serrez les 2 contre-écrous à embase à un couple de 20 à 25 N·m.

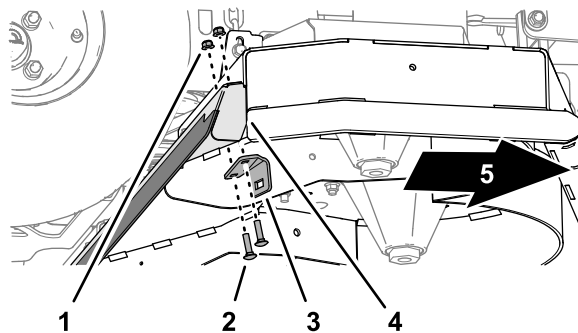


g284226

Montage du support de déflecteur droit

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

- Retirez les 2 boulons de carrosserie extérieurs (5/16" x 7/8") et 2 contre-écrous à embase extérieurs (5/16") qui fixent la patte de fixation du déflecteur au plateau de coupe ([Figure 17](#)).

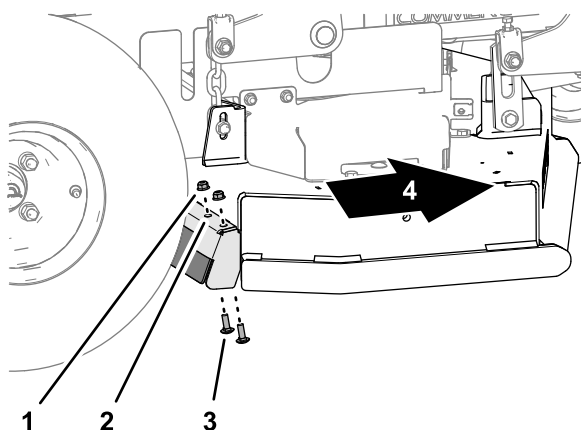


g284229

Figure 17

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Contre-écrou à embase (5/16") | 3. Boulon de carrosserie (5/16" x 7/8") |
| 2. Patte de fixation de déflecteur | 4. Avant de la machine |

- Alignez les trous du support de déflecteur central/droit sur les trous du plateau de coupe et les trous de la patte de fixation du déflecteur ([Figure 18](#)).

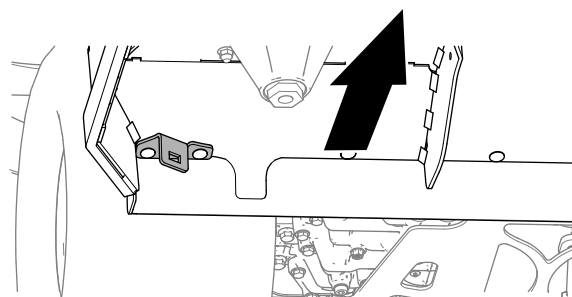

g284227

Figure 18

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Contre-écrou à embase (5/16") | 4. Patte de fixation de déflecteur |
| 2. Boulon de carrosserie (5/16" x 1 1/4") | 5. Avant de la machine |
| 3. Support de déflecteur central/droit | |

- Fixez un support de déflecteur central/droit au plateau de coupe et à la patte de fixation ([Figure 18](#)) à l'aide de 2 boulons de carrosserie (5/16" x 1 1/4") et de 2 contre-écrous à embase (5/16").
- Serrez les 2 contre-écrous à embase à un couple de 20 à 25 N·m.

Montage du support de déflecteur central

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

- 1. Au sommet du plateau de coupe, insérez 2 boulons à embase (5/16" x 3/4") dans les trous de 8 mm que vous avez percés à la section [Perçage des trous de support du déflecteur central](#) (page 6).

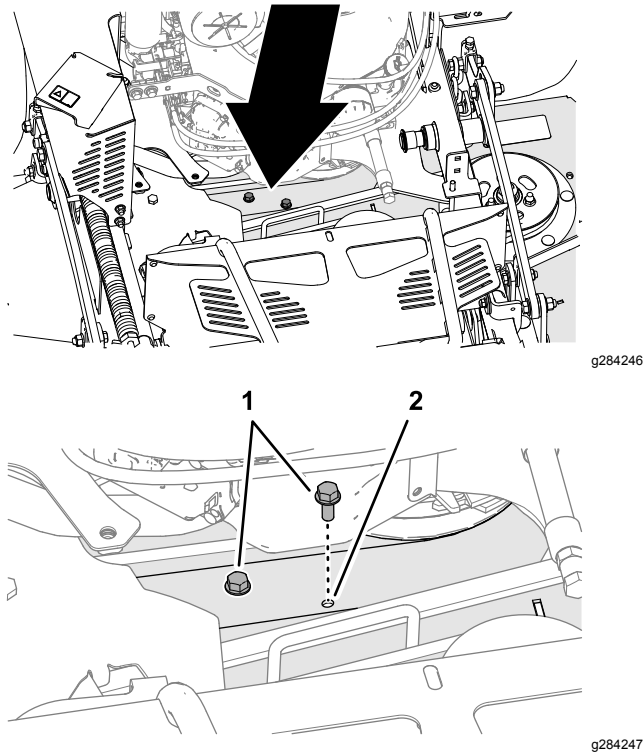


Figure 19

- 1. Boulons à embase (5/16" x 3/4")
 - 2. Trou dans plateau de coupe de 8 mm
-
- 2. Au bas du plateau de coupe, fixez un support de déflecteur central/droit sur les boulons à embase à l'aide de 2 contre-écrous à embase (5/16").

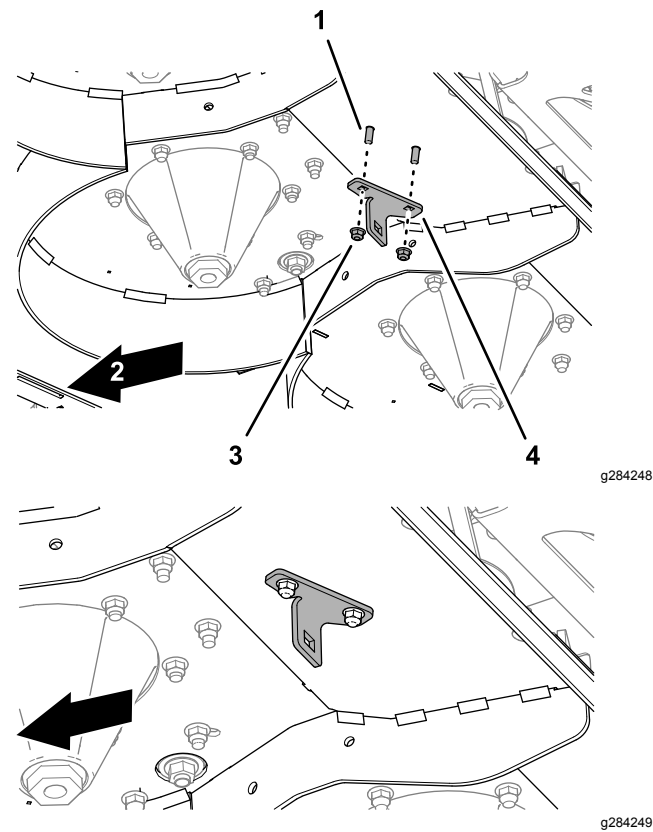


Figure 20

- 1. Boulons à embase (5/16" x 3/4")
 - 2. Avant de la machine
 - 3. Contre-écrou à embase (5/16")
 - 4. Support de déflecteur central/droit
-
- 3. Serrez les 2 contre-écrous à embase à un couple de 20 à 25 N·m.

7

Montage des déflecteurs

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Déflecteur (droit)
1	Déflecteur (central)
1	Déflecteur (gauche)
9	Boulon de carrosserie (3/8" x 1")
9	Contre-écrou à embase (3/8")

Identification des déflecteurs

Identifiez les déflecteurs gauche, central et droit ([Figure 21](#)).

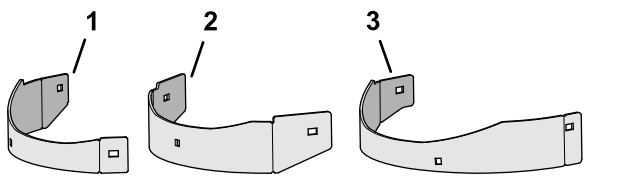


Figure 21

1. Déflecteur gauche
2. Déflecteur central
3. Déflecteur droit

Montage des déflecteurs

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

1. Alignez les trous du déflecteur droit et le trou dans la plaque latérale droite du plateau de coupe, le trou dans le support de déflecteur central/droit et le trou dans le diviseur droit, comme montré à la [Figure 22](#).

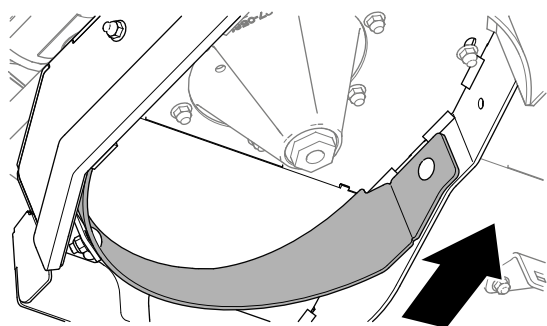
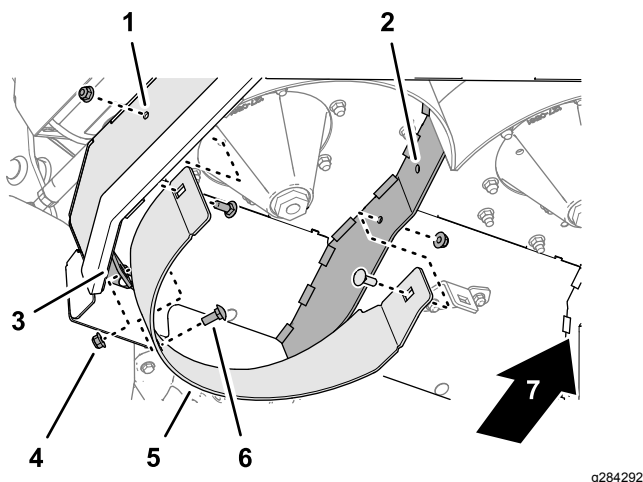


Figure 22

1. Plaque latérale droite (plateau de coupe)
2. Diviseur droit
3. Support de déflecteur central/droit
4. Contre-écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ")
5. Déflecteur droit
6. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1")
7. Avant de la machine

2. Fixez le déflecteur droit à la plaque latérale du plateau de coupe, au support de déflecteur et au diviseur ([Figure 22](#)) à l'aide de 3 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") et 3 contre-écrous à embase ($\frac{3}{8}$ ").
3. Alignez les trous du déflecteur central et le trou dans le diviseur droit, le trou dans le support de déflecteur central/droit et le trou dans le diviseur gauche, comme montré à la [Figure 23](#).

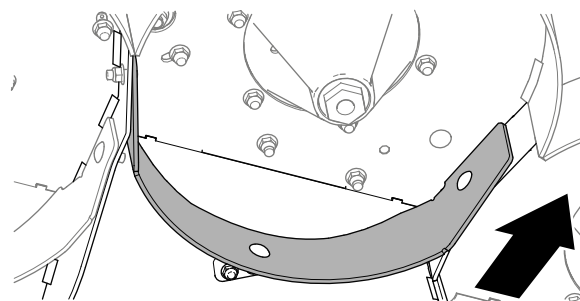
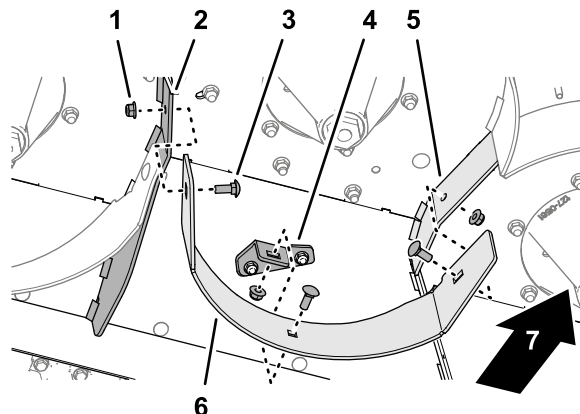


Figure 23

1. Contre-écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ")
2. Diviseur droit
3. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1")
4. Support de déflecteur central/droit
5. Diviseur gauche
6. Déflecteur central
7. Avant de la machine

4. Fixez le déflecteur central aux diviseurs droit et gauche ([Figure 23](#)) à l'aide de 3 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") et de 3 contre-écrous à embase ($\frac{3}{8}$ ").
5. Alignez les trous du déflecteur gauche et le trou dans la plaque latérale gauche du plateau de coupe, le trou dans le support de déflecteur gauche et le trou dans le diviseur gauche, comme montré à la [Figure 24](#).

8

Montage des kickers


Pièces nécessaires pour cette opération:

3	Kicker
6	Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1")
6	Contre-écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ")


Procédure

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

1. Sur le côté droit du plateau de coupe, alignez les fentes dans le kicker et les 2 trous de 10 mm que vous avez percés dans le plateau de coupe (Figure 25).

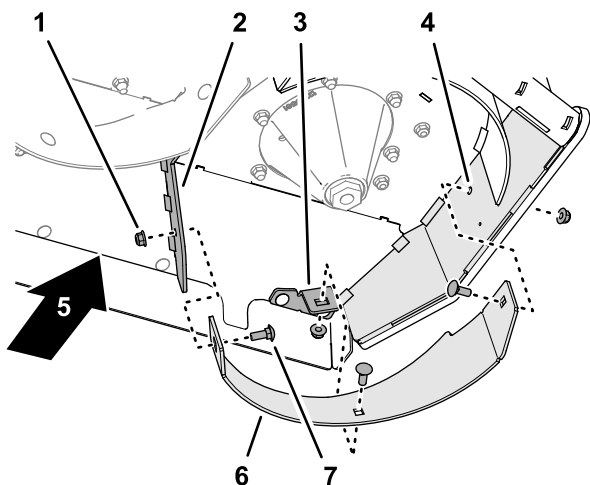

g284291

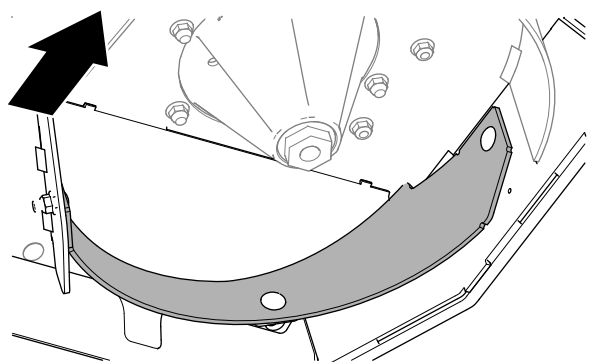


g284290


Figure 24

1. Contre-écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ")
2. Diviseur gauche
3. Support de déflecteur gauche
4. Plaque latérale gauche (plateau de coupe)
5. Avant de la machine
6. Déflecteur gauche
7. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1")

6. Fixez le déflecteur gauche à la plaque latérale du plateau de coupe, au support de déflecteur et au diviseur (Figure 24) à l'aide de 3 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") et 3 contre-écrous à embase ($\frac{3}{8}$ ").
7. Serrez les 9 contre-écrous à embase ($\frac{3}{8}$ ") à un couple de 27 à 33 N·m.

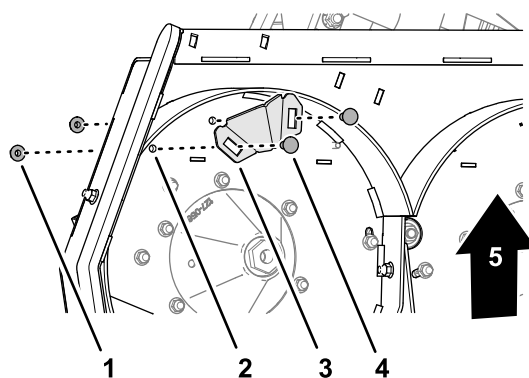

g284382

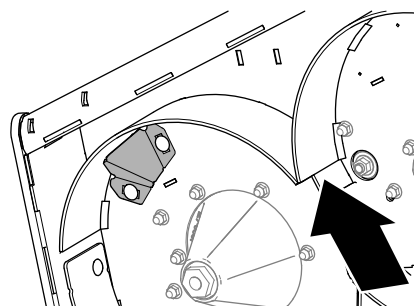

g284383

Figure 25

1. Contre-écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ")
2. Trous de 10 mm – plateau de coupe
3. Kicker
4. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1")
5. Avant de la machine de coupe

2. Fixez les kickers au plateau (Figure 25) à l'aide de 2 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") et de 2 contre-écrous à embase ($\frac{3}{8}$ ").

3. Au centre du plateau de coupe, alignez les fentes dans le kicker et les 2 trous de 10 mm que vous avez percés dans le plateau de coupe ([Figure 26](#)).

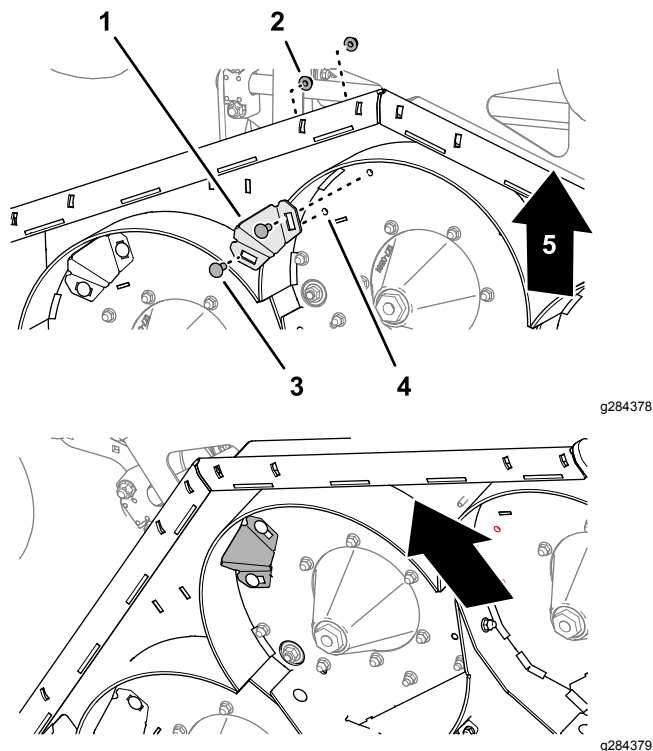


Figure 26

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Kicker | 4. Trous de 10 mm – plateau de coupe |
| 2. Contre-écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ") | 5. Avant de la machine |
| 3. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") | |

4. Fixez les kickers au plateau ([Figure 26](#)) à l'aide de 2 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") et de 2 contre-écrous à embase ($\frac{3}{8}$ ").
5. Sur le côté gauche du plateau de coupe, alignez les fentes dans le kicker et les 2 trous de 10 mm que vous avez percés dans le plateau de coupe ([Figure 27](#)).

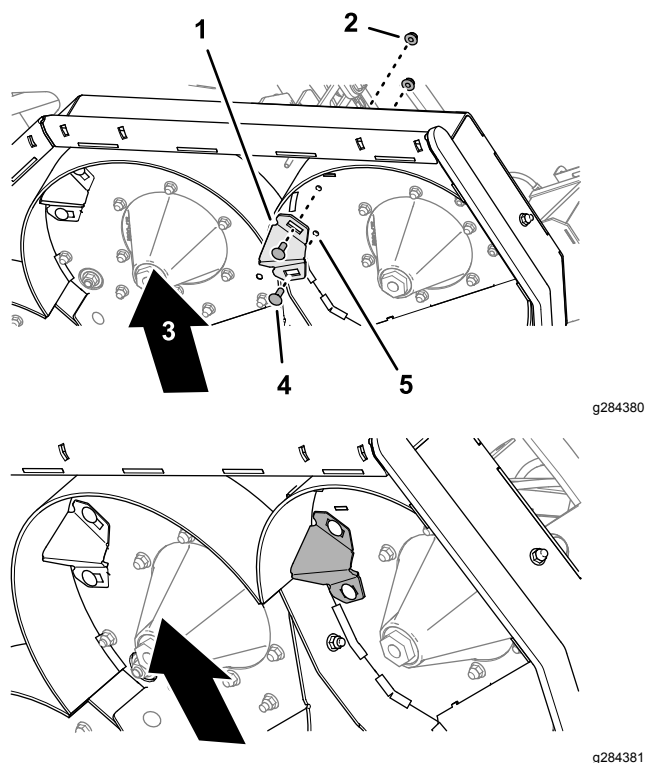


Figure 27

- | | |
|--|---|
| 1. Kicker | 4. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 2. Contre-écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ") | 5. Trous de 10 mm – plateau de coupe |
| 3. Avant de la machine | |

6. Fixez les kickers au plateau ([Figure 27](#)) à l'aide de 2 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") et de 2 contre-écrous à embase ($\frac{3}{8}$ ").
7. Serrez les contre-écrous à embase à un couple de 37 à 45 N·m.

9

Montage des lames de recyclage

Pièces nécessaires pour cette opération:

3	Lames de recyclage (vendues séparément)
---	---

Procédure

⚠ ATTENTION

Les lames sont coupantes. Le contact avec une lame tranchante peut causer des blessures graves.

Portez des gants ou enveloppez la lame d'un chiffon.

Montez les lames Recycler sur la tondeuse ; voir numéro de référence des lames dans le *Catalogue de pièces* de la machine et les instructions de montage dans le *Manuel de l'utilisateur* de machine.

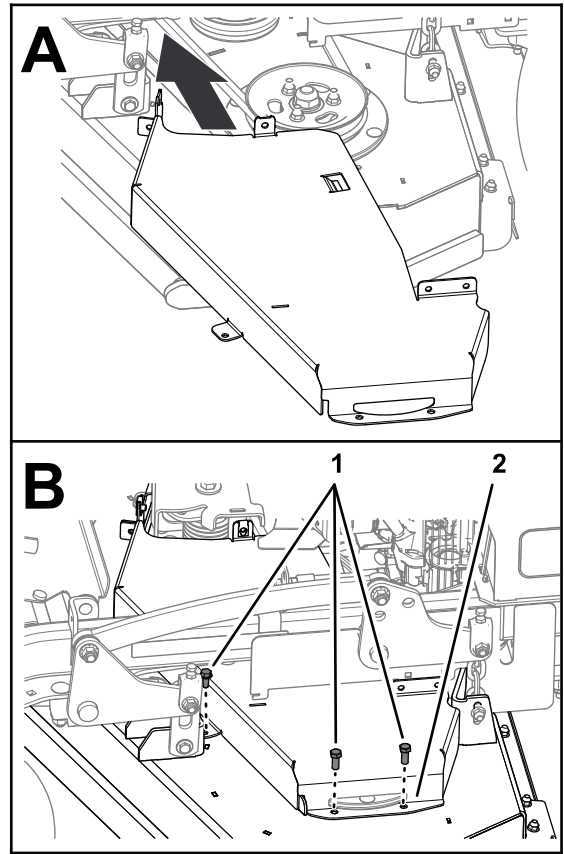


Figure 28

g270503

1. Boulons
2. Protège-courroie gauche

2. Fixez le couvercle CE gauche au protège-courroie gauche (Figure 29) à l'aide des 2 boulons de carrosserie et des 2 contre-écrous que vous avez retirés à l'opération 3 Dépose du protège-courroie gauche (page 4).

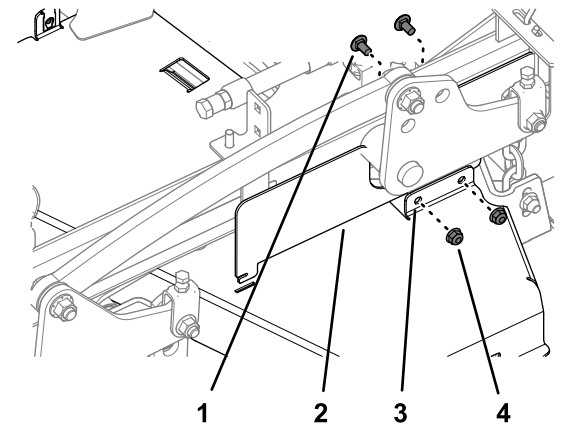


Figure 29

g270474

1. Boulon de carrosserie
2. Couvercle CE gauche
3. Protège-courroie gauche
4. Contre-écrou à embase

3. Fixez les brides du protège-courroie à l'aide de la vis à embase (Figure 30) que vous avez

10

Pose du protège-courroie gauche

Aucune pièce requise

Procédure

1. Fixez le protège-courroie gauche au plateau (Figure 28) à l'aide des 3 boulons que vous avez retirés sous 3 Dépose du protège-courroie gauche (page 4).

retirée sous 3 Dépose du protège-courroie gauche (page 4).

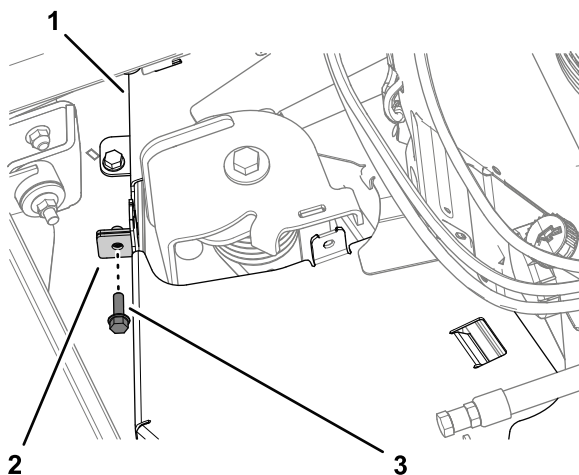


Figure 30

g270486

1. Protège-courroie droit
2. Bride (protège-courroie gauche)
3. Vis à embase (protège-courroie gauche et droit)

4. Fixez le couvercle du tendeur au protège-courroie gauche à l'aide des 2 vis à embase que vous avez retirées sous 3 Dépose du protège-courroie gauche (page 4), comme montré à la Figure 31.

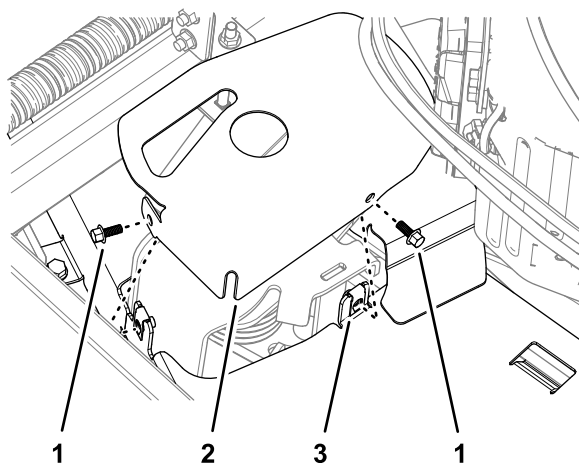


Figure 31

g270487

1. Vis à embase (1/4" x 5/8")
2. Couvercle de tendeur
3. Protège-courroie gauche


11

Montage de l'extension de la protection et fermeture de la protection du moteur

Aucune pièce requise

Pose de l'extension de la protection.

1. Montez l'extension de la protection comme montré à la Figure 32. Serrez les écrous à un couple de 20 à 25 N·m.

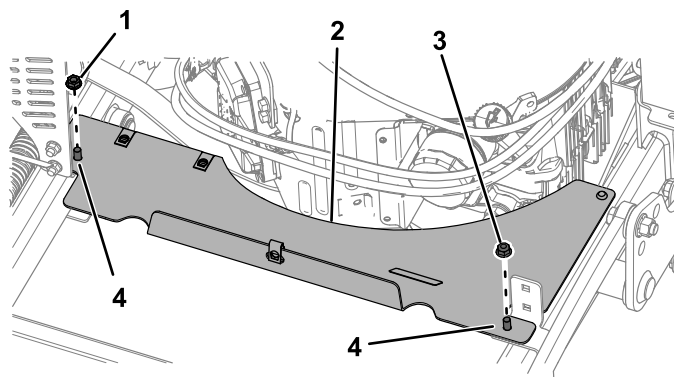

g288411

Figure 32

1. Écrou hexagonal (5/16")
2. Extension de protection
3. Écrou (5/16")
4. Boulon de carrosserie (5/16" x 4")

2. Montez le protège-courroie comme montré à la Figure 33. Serrez les boulons à un couple de 20 à 25 N·m.

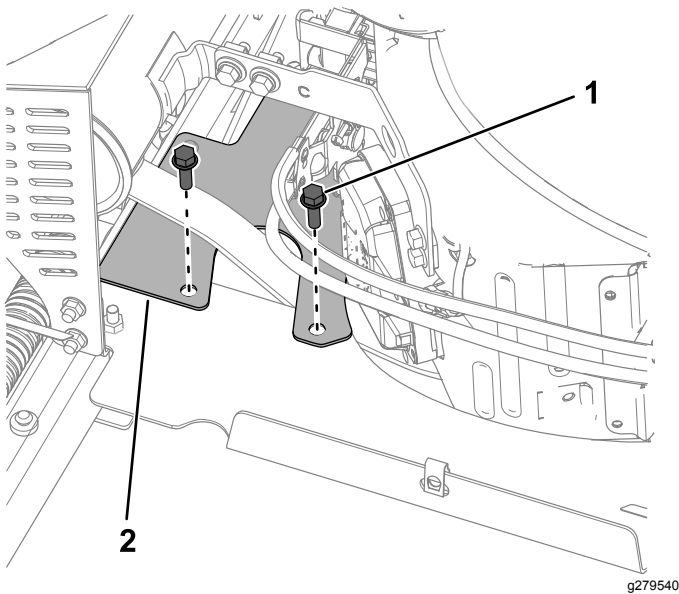


Figure 33

1. Boulon (5/16" x 1") 2. Protège-courroie

Branchement du fil de la bougie

Branchez le fil à la bougie.

Fermeture de la protection du moteur

1. Ramenez la protection du moteur en place, comme montré à la [Figure 34](#).

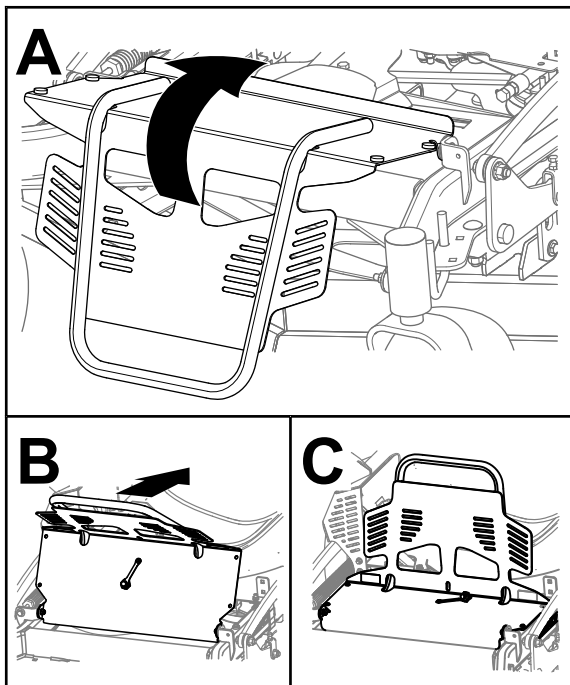


Figure 34

2. Fixez la protection du moteur à l'extension à l'aide du boulon et de l'écrou à épaulement, comme montré à la [Figure 35](#).

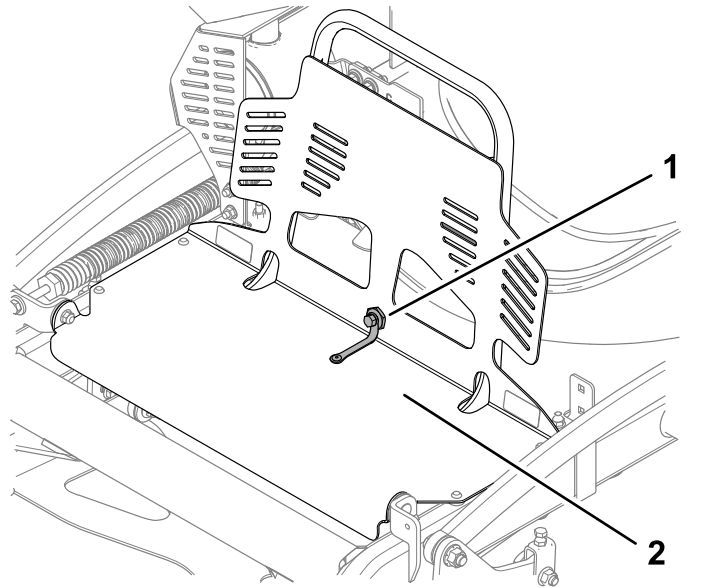


Figure 35

1. Boulon et écrou à épaulement 2. Protection du moteur

12

Conversion du plateau de coupe à l'éjection arrière

Pièces nécessaires pour cette opération:

8	Vis à embase (3/8" x 1")
---	--------------------------

Préparatifs de dépose du kit de mulching

1. Préparez la tondeuse ; voir [1 Préparation de la tondeuse](#) (page 3).
2. Ouvrez la protection du moteur et déposez son extension ; voir [2 Ouverture de la protection du moteur et dépose de l'extension de la protection](#) (page 3).
3. Déposez le couvercle de la courroie ; voir [3 Dépose du protège-courroie gauche](#) (page 4).
4. Déposez les lames de recyclage ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.

Dépose des kickers

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

1. Sur le côté inférieur gauche du plateau de coupe, retirez les 2 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") et les 2 contre-écrous à embase ($\frac{3}{8}$ ") qui fixent le kicker au plateau, et déposez le kicker (Figure 36).

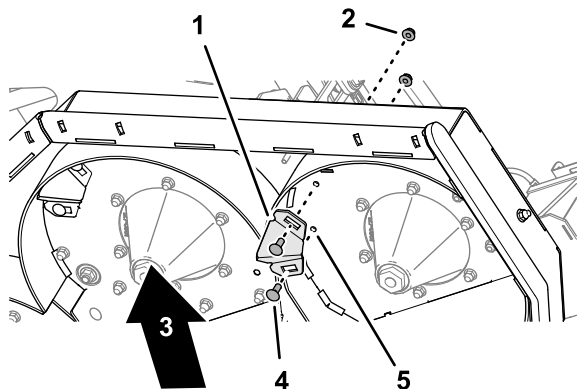


Figure 36

- | | |
|---|--|
| 1. Kicker | 4. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 2. Contre-écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ") | 5. Trou de 10 mm – plateau de coupe |
| 3. Avant de la machine | |

2. Sur le côté inférieur central du plateau de coupe, retirez les 2 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") et les 2 contre-écrous à embase ($\frac{3}{8}$ ") qui fixent le kicker au plateau, et déposez le kicker (Figure 37).

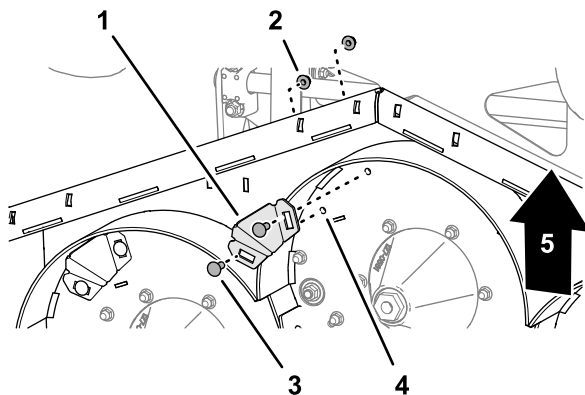


Figure 37

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Kicker | 4. Trou de 10 mm – plateau de coupe |
| 2. Contre-écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ") | 5. Avant de la machine |
| 3. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") | |

3. Insérez 2 vis à embase ($\frac{3}{8}$ " x 1") dans les trous de 10 mm du plateau de coupe (Figure 38) et fixez les vis avec 2 contre-écrous à embase ($\frac{3}{8}$ ") que vous avez retirés à l'opération 2.

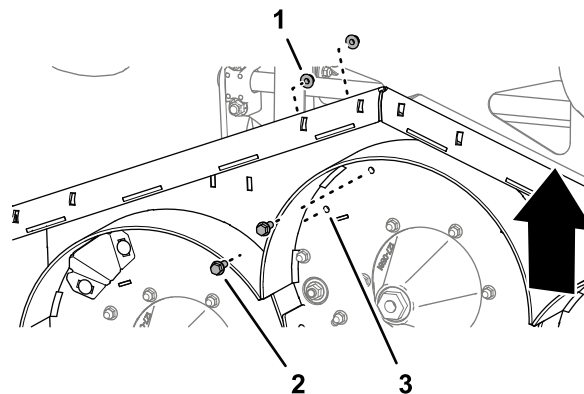


Figure 38

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Contre-écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ") | 3. Trous de 10 mm – plateau de coupe |
| 2. Vis à embase ($\frac{3}{8}$ " x 1") | |

4. Sur le côté inférieur droit du plateau de coupe, retirez les 2 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") et les 2 contre-écrous à embase ($\frac{3}{8}$ ") qui fixent le kicker au plateau, et déposez le kicker (Figure 39).

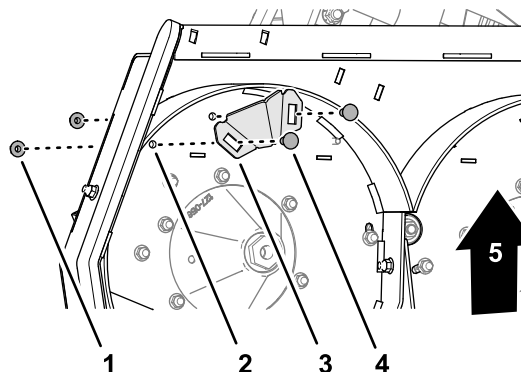


Figure 39

- | | |
|---|--|
| 1. Contre-écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ") | 4. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 2. Trous de 10 mm – plateau de coupe | 5. Avant de la machine |
| 3. Kicker | |

5. Insérez 2 vis à embase ($\frac{3}{8}$ " x 1") dans les trous de 10 mm du plateau de coupe (Figure 39) et fixez les vis avec 2 contre-écrous à embase ($\frac{3}{8}$ ") que vous avez retirés à l'opération 4.

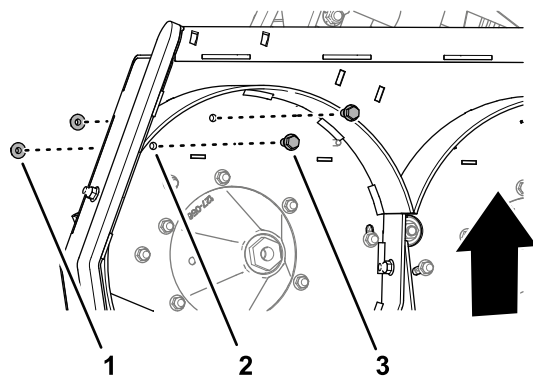


Figure 40

- | | |
|--|--|
| 1. Contre-écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ") | 3. Vis à embase ($\frac{3}{8}$ " x 1" |
| 2. Trous de 10 mm – plateau de coupe | |

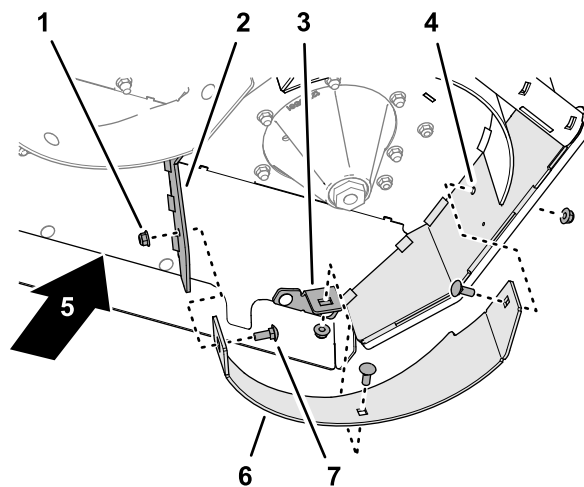


Figure 41

- | | |
|--|---|
| 1. Contre-écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ") | 5. Avant de la machine |
| 2. Diviseur gauche | 6. Déflecteur gauche |
| 3. Support de déflecteur gauche | 7. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1" |
| 4. Plaque latérale gauche (plateau de coupe) | |

Remarque: Conservez les boulons de carrosserie et le kicker pour l'installation.

Dépose des déflecteurs

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

1. Sur le côté inférieur gauche du plateau de coupe, retirez les 3 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") et les 3 contre-écrous à embase ($\frac{3}{8}$ ") qui fixent le déflecteur gauche à la plaque latérale du plateau de coupe, au support de déflecteur gauche et au diviseur gauche, et déposez le déflecteur gauche (Figure 41).

2. Insérez une vis à embase ($\frac{3}{8}$ " x 1") dans les trous de 10 mm du plateau de coupe (Figure 42) et fixez les vis avec les contre-écrous à embase ($\frac{3}{8}$ ") que vous avez retirés à l'opération 1.

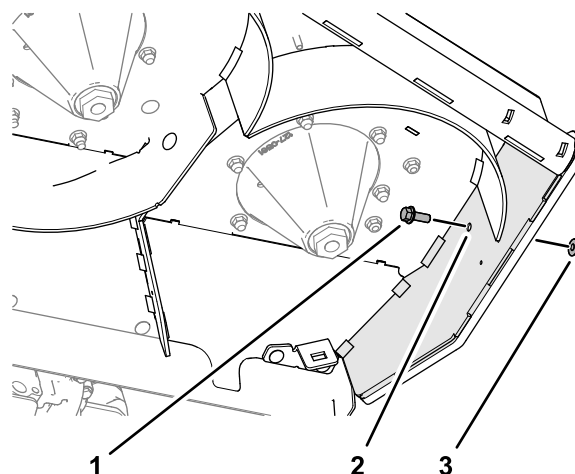


Figure 42

- | | |
|--|--|
| 1. Contre-écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ") | 3. Vis à embase ($\frac{3}{8}$ " x 1" |
| 2. Plaque latérale droite (plateau de coupe) | |

3. Sur le côté inférieur central du plateau de coupe, retirez les 3 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") et les 3 contre-écrous à embase ($\frac{3}{8}$ ") qui fixent le déflecteur central au diviseur gauche, au support de déflecteur central/droit et au diviseur droit, et déposez le déflecteur central (Figure 43).

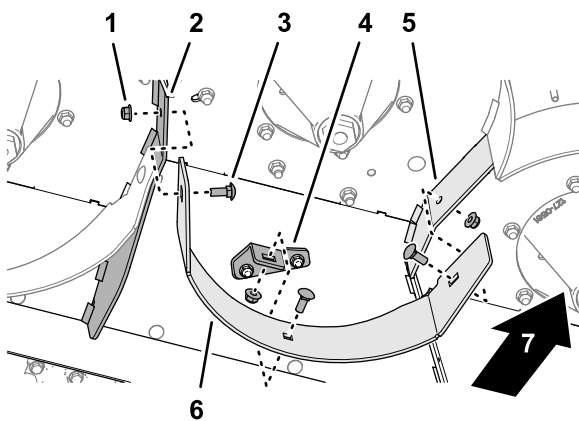


Figure 43

g284289

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Contre-écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ") | 5. Diviseur gauche |
| 2. Diviseur droit | 6. Déflecteur central |
| 3. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 7. Avant de la machine |
| 4. Support de déflecteur central/droit | |

4. Sur le côté inférieur droit du plateau de coupe, retirez les 3 boulons de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") et les 3 contre-écrous à embase ($\frac{3}{8}$ ") qui fixent le déflecteur droit à la plaque latérale du plateau de coupe, au support de déflecteur central/droit et au diviseur droit, et déposez le déflecteur droit (Figure 44).

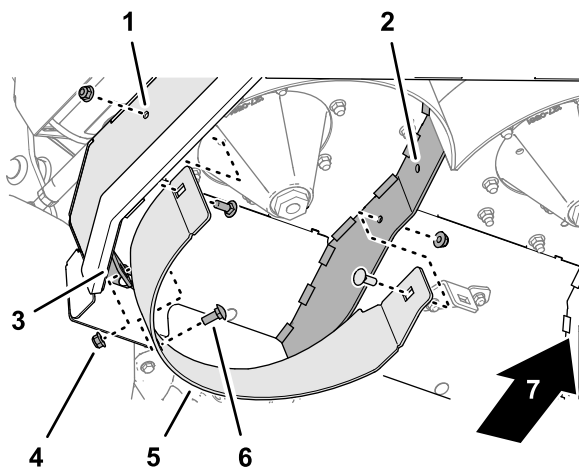


Figure 44

g284292

- | | |
|--|--|
| 1. Plaque latérale droite (plateau de coupe) | 5. Déflecteur droit |
| 2. Diviseur droit | 6. Boulon de carrosserie ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 3. Support de déflecteur central/droit | 7. Avant de la machine |
| 4. Contre-écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ") | |

5. Insérez une vis à embase ($\frac{3}{8}$ " x 1") dans les trous de 10 mm du plateau de coupe (Figure 45)

et fixez les vis avec les contre-écrous à embase ($\frac{3}{8}$ ") que vous avez retirés à l'opération 4.

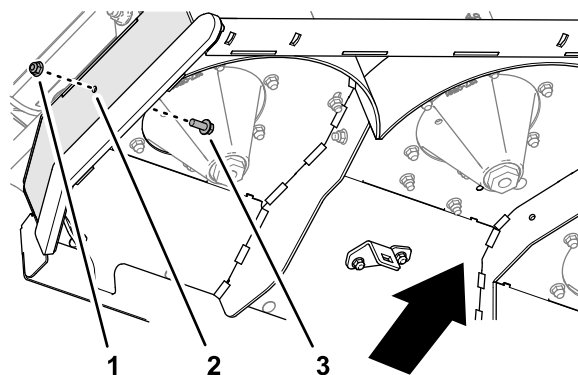


Figure 45

g284408

- | | |
|--|---|
| 1. Contre-écrou à embase ($\frac{3}{8}$ ") | 3. Vis à embase ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 2. Plaque latérale gauche (plateau de coupe) | |

Remarque: Conservez les boulons de carrosserie et les déflecteurs pour l'installation.

Dépose des pattes de fixation des déflecteurs

1. Retirez les 2 contre-écrous à embase (5/16") qui fixent le support de déflecteur gauche ([Figure 46](#)).

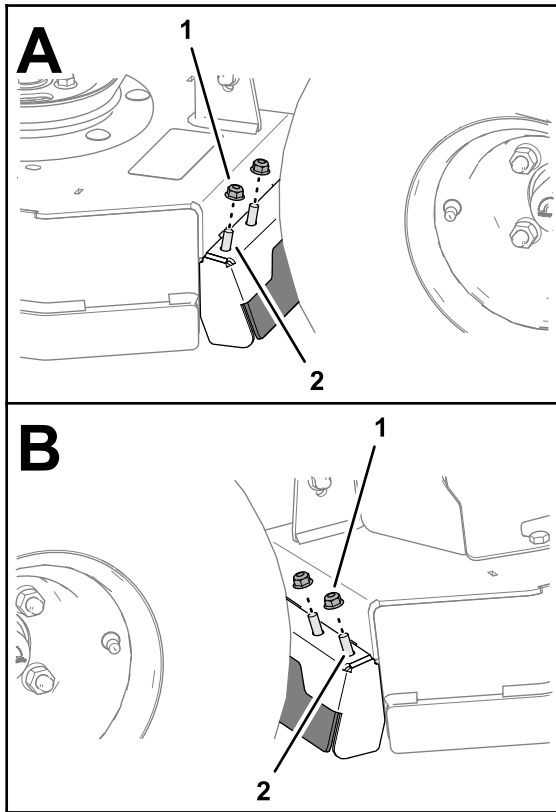


Figure 46

1. Contre-écrou à embase (5/16")
2. Boulon de carrosserie (support de déflecteur)

2. Retirez les 2 contre-écrous à embase (5/16") qui fixent le support de déflecteur droit ([Figure 46](#)).
3. Déposez le support de déflecteur gauche et 2 boulons de carrosserie (5/16" x 1¼") au bas du plateau de coupe, comme montré à la [Figure 47](#).

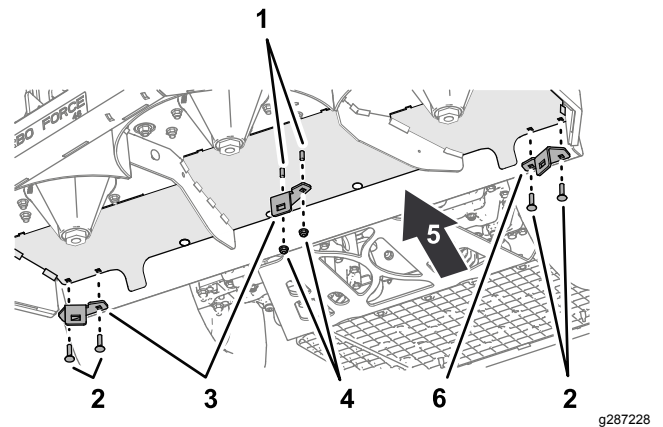


Figure 47

1. Boulons à embase (5/16" x ¾")
2. Boulons de carrosserie (5/16" x 1¼")
3. Supports de déflecteur central/droit
4. Contre-écrou à embase (5/16")
5. Avant de la machine
6. Support de déflecteur gauche

4. Déposez le support de déflecteur droit et 2 boulons de carrosserie (5/16" x 1¼") au bas du plateau de coupe, comme montré à la [Figure 47](#).

5. Retirez les 2 contre-écrous à embase (5/16") qui fixent le support de déflecteur central aux 2 boulons de carrosserie (5/16" x ¾"), et déposez le support central ([Figure 47](#)).

Remarque: Ne retirez pas les boulons à embase.

6. Replacez les 4 boulons de carrosserie ([Figure 48](#)) que vous avez retirés aux opérations 3 et 4 dans les trous du plateau de coupe et fixez-les en place avec les 4 contre-écrous à embase que vous avez retirés aux opérations 1 et 2.

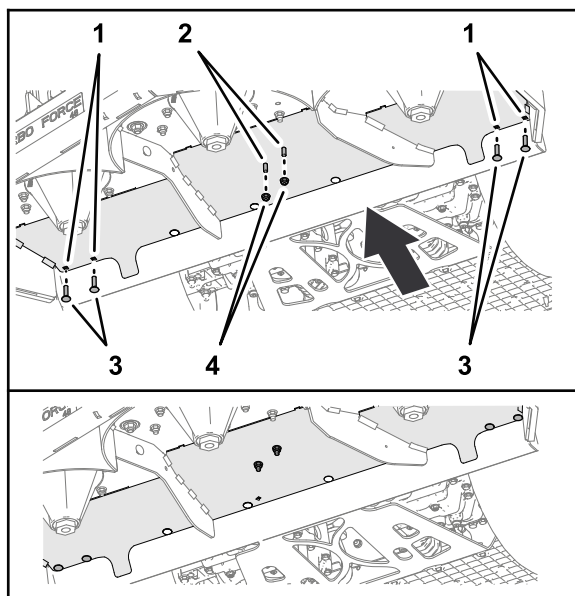


Figure 48

g287226

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Trous (plateau de coupe) | 3. Boulon de carrosserie (5/16" x 1 1/4") |
| 2. Boulons à embase (5/16" x 3/4") | 4. Contre-écrou à embase (5/16") |
-
7. Vissez les 2 contre-écrous à embase ([Figure 48](#)) que vous avez retirés à l'opération 5 sur les 2 boulons à embase (5/16" x 3/4").

Remarque: Conservez les 3 supports de déflecteur pour l'installation.

Dernière opération de conversion du plateau de coupe à l'éjection arrière

1. Montez les lames ordinaires ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.
2. Reposez le protège-courroie gauche ; voir [10 Pose du protège-courroie gauche \(page 14\)](#).
3. Reposez l'extension de la protection ; voir [11 Montage de l'extension de la protection et fermeture de la protection du moteur \(page 15\)](#).
4. Branchez le fil à la bougie.
5. Refermez la protection du moteur ; voir [11 Montage de l'extension de la protection et fermeture de la protection du moteur \(page 15\)](#).

Utilisation

Sélection de la hauteur de coupe correcte

Ne coupez pas plus de 2,5 cm environ ou un tiers de la hauteur de l'herbe. Si l'herbe est extrêmement drue et fournie, il peut être préférable d'augmenter la hauteur de coupe ou de faire passer le plateau de coupe au mode d'éjection arrière.

Tondre dans des conditions extrêmes

L'air doit pouvoir circuler pour bien couper et recouper l'herbe dans le carter du plateau de coupe. Pour cette raison, ne sélectionnez pas une hauteur de coupe trop basse et évitez d'entourer complètement le carter d'herbe haute. Efforcez-vous de toujours garder l'arrière du plateau de coupe à l'extérieur de la zone non encore tondue pour permettre à l'air de circuler librement dans le carter. Lorsque vous commencez à tondre au centre d'une surface encore intacte, avancez plus lentement et reculez si la tondeuse commence à se boucher.

Fréquence de tonte

L'herbe pousse à une vitesse différente selon les saisons. Pour conserver une hauteur de coupe uniforme, tondez plus souvent au début du printemps. Réduisez la fréquence de la tonte au milieu de l'été, lorsque l'herbe pousse moins vite. Si vous n'avez pas tondu depuis un certain temps, effectuez un premier passage à une hauteur de coupe élevée, puis repassez 2 jours plus tard en abaissant la hauteur de coupe.

Tondre avec des lames bien aiguisées

Une lame bien aiguisée assure une coupe nette, sans arracher ni déchiqueter l'herbe. Une lame émoussée arrache et déchiquète l'herbe. L'herbe arrachée ou déchiquetée brunit sur les bords, sa croissance ralentit et elle devient plus sensible aux maladies.

Nettoyage du plateau de coupe.

Périodicité des entretiens: Après chaque utilisation

Pour obtenir des résultats optimaux, nettoyez le dessous du plateau de coupe après chaque utilisation.

Important: Ne nettoyez pas la machine avec de l'eau saumâtre ou recyclée.

Remarque: Ne laissez pas l'herbe s'accumuler à l'intérieur du plateau de coupe, car la qualité de la tonte finira par en souffrir.

Remarques:



Count on it.