



Kit mulching

Tosaerba GrandStand® con apparato di taglio TURBO FORCE® da 122 cm con scarico posteriore

N° del modello 134-3259

Istruzioni di installazione

Sicurezza

Scarico posteriore o mulching

⚠ AVVERTENZA

Se non è montato il deflettore dell'erba, voi ed altre persone siete esposti al rischio di contatto con la lama e con oggetti scagliati dal tosaerba. Il contatto con le lame rotanti e con i detriti scagliati può provocare gravi infortuni o la morte.

- Non togliete mai la protezione dallo sfalcio dal tosaerba, perché indirizza lo sfalcio verso il tappeto erboso. Nel caso in cui sia danneggiata, sostituite immediatamente la protezione.
- Non infilate mai le mani o i piedi sotto il tosaerba.
- Non tentate mai di liberare l'area di scarico o le lame del tosaerba senza aver prima inserito il freno di stazionamento, disinnestato la presa di forza (PDF), spento il motore, tolto la chiave di accensione e atteso l'arresto di ogni movimento. Inoltre, scollegate il cappellotto (o cappellotti) dalla candela (o candele).

Verificate che il tosaerba sia dotato di una protezione dallo sfalcio posteriore che sparge lo sfalcio in direzione posteriore e verso il terreno, quando è in modo scarico posteriore.

Per il mulching dello sfalcio, montate i deflettori sul piatto di taglio, come indicato nelle procedure seguenti.



Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Procedura	Descrizione	Qté	Uso
1	Non occorrono parti	–	Preparazione del tosaerba.
2	Non occorrono parti	–	Apertura della protezione del motore.
3	Non occorrono parti	–	Rimozione del copricinghia sinistro.
4	Non occorrono parti	–	Rimozione delle lame esistenti.
5	Non occorrono parti	–	Foratura del piatto di taglio.
6	Supporto del deflettore sinistro Supporto deflettore centrale/destro Vite a testa cilindrica flangiata (5/16" x 3/4") Dado di bloccaggio flangiato (5/16") Bullone a testa tonda (5/16" x 1 1/4")	1 2 2 6 4	Montaggio dei supporti dei deflettori.
7	Deflettore (destro) Deflettore (centrale) Deflettore (sinistro) Bullone a testa tonda (3/8" x 1") Dado di bloccaggio flangiato (3/8")	1 1 1 9 9	Montaggio dei deflettori.
8	Raccordo dell'inserto Bullone a testa tonda (3/8" x 1") Dado di bloccaggio flangiato (3/8")	3 6 6	Montaggio dei raccordi degli inserti.
9	Lame del Recycler (vendute separatamente)	3	Montaggio delle lame del Recycler.
10	Non occorrono parti	–	Montaggio del copricinghia sinistro.
11	Non occorrono parti	–	Montaggio della prolunga della protezione e chiusura della protezione del motore.
12	Vite a testa cilindrica flangiata (3/8" x 1")	8	Conversione del piatto di taglio per il funzionamento con scarico posteriore.

Nota: Per l'installazione di questo kit, sono necessarie le lame del Recycler (vendute separatamente); fate riferimento al *Catalogo ricambi* per la vostra macchina.

1

Preparazione del tosaerba

Non occorrono parti

Procedura

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina rispetto alla normale posizione di guida.

1. Parcheggiate la macchina su una superficie piana; disinnestate l'apparato (o apparati) di taglio e abbassate l'apparato di taglio; inserite il freno di stazionamento; spegnete il motore e togliete la chiave; quindi attendete l'arresto di ogni movimento.
2. Pulite accuratamente il piatto di taglio. Rimuovete tutti i detriti per assicurarvi che i deflettori si inseriscano correttamente nel piatto di taglio.
3. Riparate tutte le sezioni piegate o danneggiate del piatto di taglio, e sostituite le parti smarrite o danneggiate.

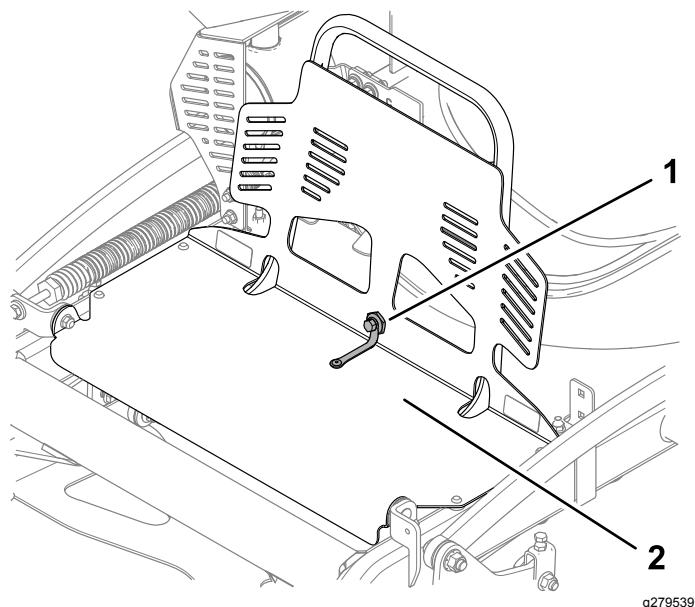


Figura 1

1. Bullone e dado di spallamento
2. Protezione del motore

g279539

2. Ruotate in avanti la protezione del motore, come illustrato nella [Figura 2](#).

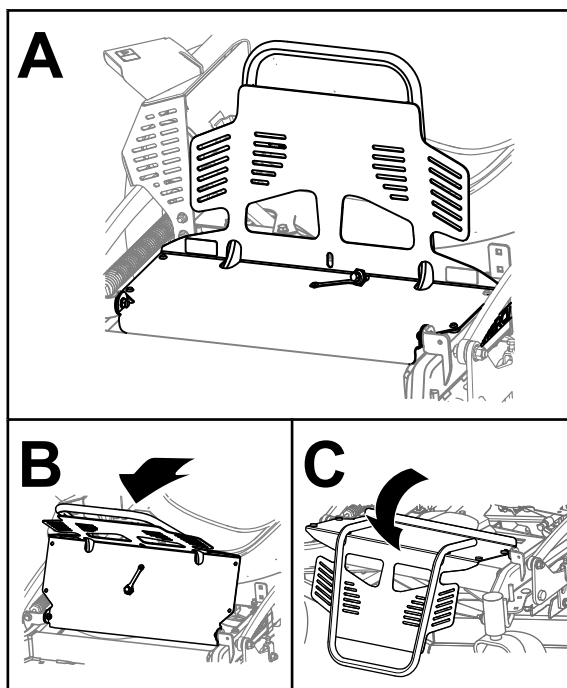


Figura 2

g279542

2

Apertura della protezione del motore e rimozione della prolunga della protezione

Non occorrono parti

Apertura della protezione del motore

1. Rimuovete il bullone e il dado di spallamento che fissano la protezione del motore alla prolunga della protezione ([Figura 1](#)).

Scollegamento del cappellotto

Togliete il cappellotto dalla candela.

Rimozione della prolunga della protezione

1. Rimuovete i 2 bulloni (5/16" x 1") e la protezione della cinghia ([Figura 3](#)).

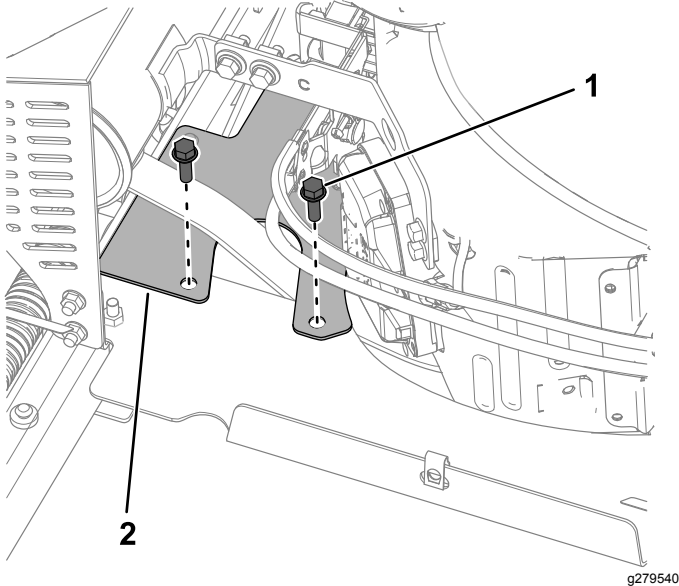


Figura 3

1. Bullone (5/16" x 1")
2. Protezione cinghia

2. Rimuovete il dado esagonale (5/16") e il dado (5/16") che fissano la prolunga della protezione ai bulloni a testa tonda ([Figura 4](#)). Rimuovete la prolunga della protezione.

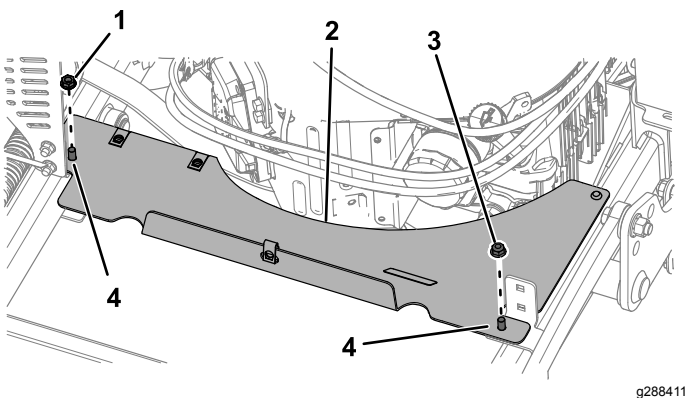


Figura 4

1. Dado esagonale (5/16")
2. Prolunga della protezione
3. Dado (5/16")
4. Bullone a testa tonda (5/16" x 4")

3

Rimozione del copricinghia sinistro

Non occorrono parti

Procedura

1. Togliete le 2 viti a testa flangiata che fissano la protezione del tendicinghia al copricinghia sinistro e rimuovete il copricinghia ([Figura 5](#)).


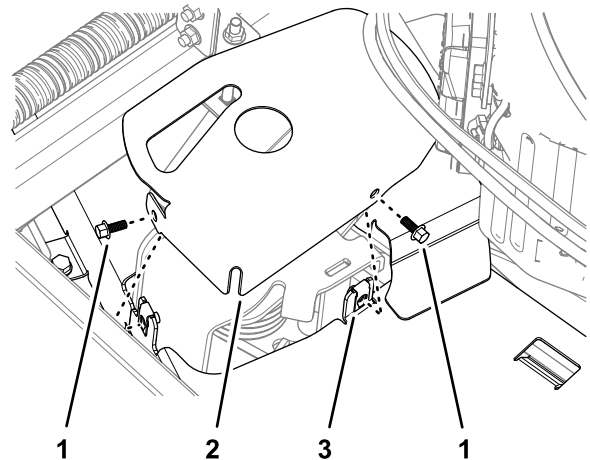


Figura 5

1. Viti a testa flangiata (1/4" x 5/8")
2. Protezione del tendicinghia
3. Copricinghia sinistro


2. Rimuovete i bulloni che fissano le flange del copricinghia come illustrato nella [Figura 6](#).

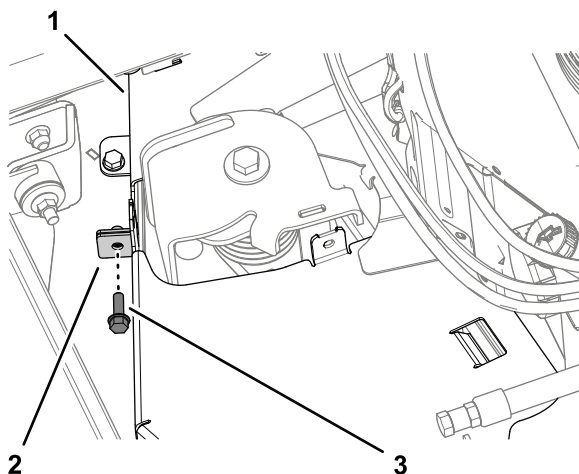

g270486

Figura 6

1. Copricinghia destro
 2. Flangia (copricinghia sinistro)
 3. Vite a testa flangiata (copricinghia destro e sinistro)
-
3. Rimuovete i 2 bulloni a testa tonda e i 2 dadi di bloccaggio che fissano la protezione CE del lato sinistro al copricinghia sinistro ([Figura 7](#)).

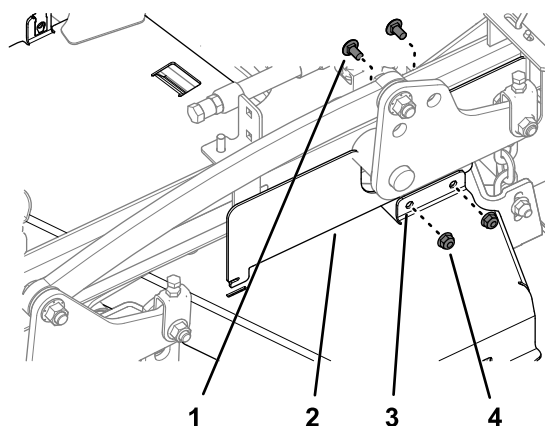


g270474

Figura 7

1. Bullone a testa tonda
2. Protezione CE lato sinistro
3. Copricinghia sinistro
4. Dado flangiato

-
4. Rimuovete i 3 bulloni che fissano il copricinghia sinistro al piatto e rimuovete la protezione ([Figura 8](#)).

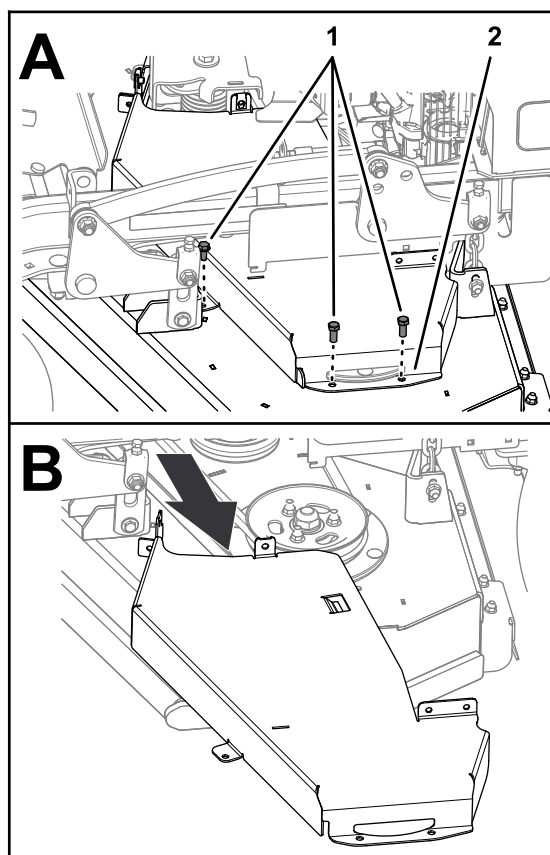

g270488

Figura 8

1. Bulloni
2. Copricinghia sinistro

4

Rimozione delle lame esistenti

Non occorrono parti

Procedura

1. Sollevate la macchina in modo da poter accedere alla parte inferiore del piatto di taglio.
2. Rimuovete le lame esistenti dai mandrini; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* per la vostra macchina.

Nota: Conservate le lame per l'uso durante il taglio dello sfalcio in modalità di scarico posteriore.

Utilizzerete il bullone e la rondella della lama per montare le lame del Recycler nella fase [9 Montaggio delle lame del Recycler](#) (pagina 14).

5

Foratura del piatto di taglio

Non occorrono parti

Esecuzione dei fori del supporto del deflettore centrale

1. Sul fondo del piatto di taglio, praticate i 2 fori pilota con una punta da trapano da 8 mm, come mostrato nella [Figura 9](#).

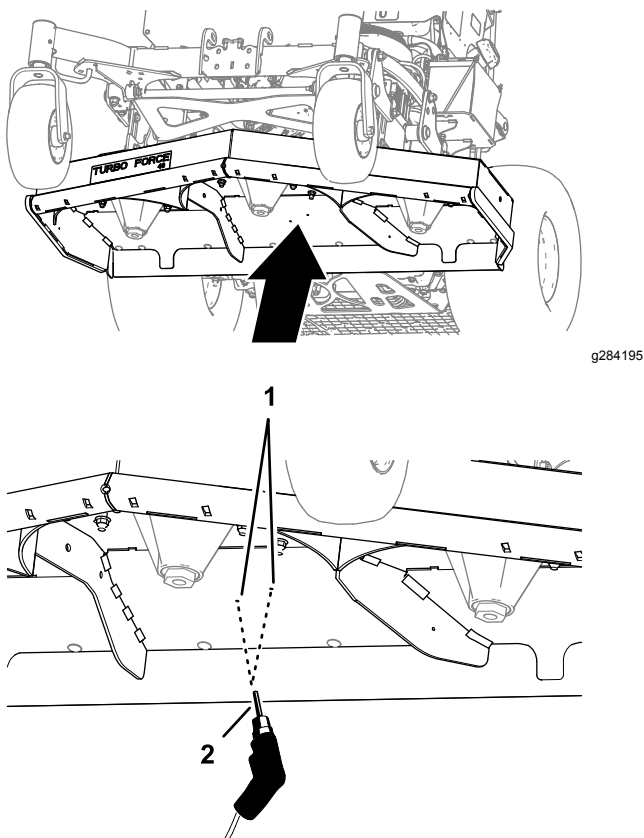


Figura 9

1. Foro pilota (piatto di taglio) 2. Punta del trapano da 8 mm

2. Rimuovete eventuali bavature dai fori che avete praticato.

Esecuzione dei fori dei deflettori e dei raccordi dell'inserto

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina rispetto alla normale posizione di guida.

1. Praticate il foro pilota sul lato sinistro del piatto di taglio con una punta per trapano da 10 mm, come mostrato nella [Figura 10](#).



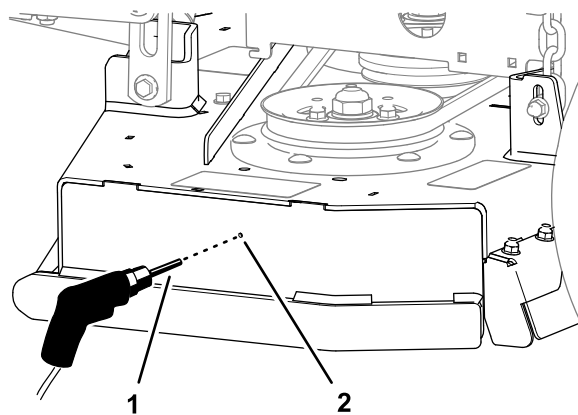



Figura 10

1. Punta per trapano da 10 mm
2. Foro pilota (piatto di taglio)

2. Rimuovete eventuali bavature dai fori.
3. Praticate il foro pilota sul lato destro del piatto di taglio con una punta per trapano da 10 mm, come mostrato nella [Figura 11](#).

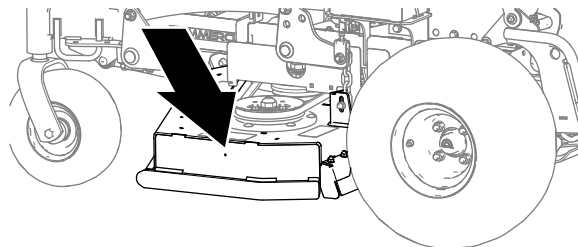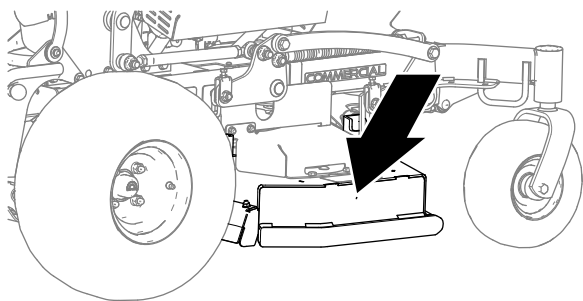

g284201

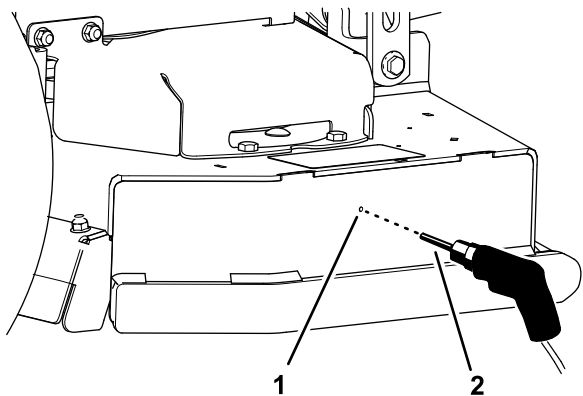


g284202


Figura 11

1. Foro pilota (piatto di taglio) 2. Punta per trapano da 10 mm

4. Praticate i 6 fori pilota sul fondo del piatto di taglio con una punta per trapano da 10 mm, come mostrato nella [Figura 12](#).

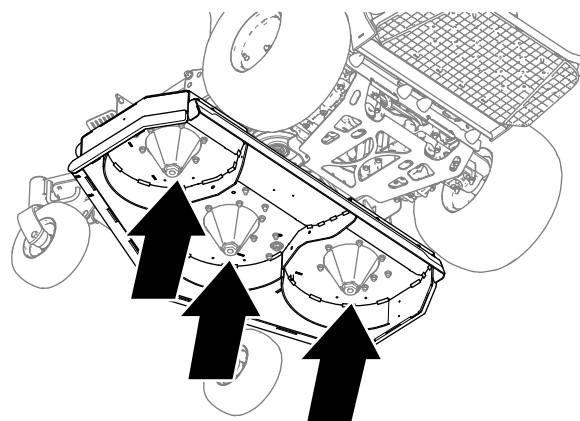

g284197

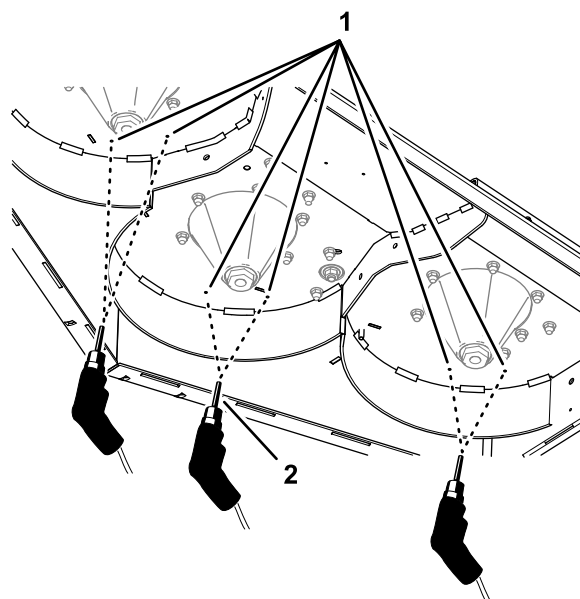


g284198

Figura 12

1. Fori pilota (piatto di taglio) 2. Punta per trapano da 10 mm

5. Praticate il foro pilota in corrispondenza del separatore sinistro con una punta per trapano da 10 mm, come mostrato nella [Figura 13](#).

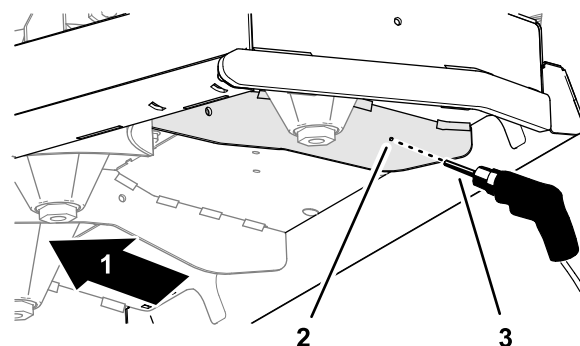

g284266

Figura 13

1. Parte anteriore della macchina 3. Punta per trapano da 10 mm
2. Fori pilota (separatore sinistro)

6. Rimuovete eventuali bavature dai fori che avete praticato.

6

Montaggio dei supporti dei deflettori

Parti necessarie per questa operazione:

1	Supporto del deflettore sinistro
2	Supporto deflettore centrale/destro
2	Vite a testa cilindrica flangiata (5/16" x 3/4")
6	Dado di bloccaggio flangiato (5/16")
4	Bullone a testa tonda (5/16" x 1 1/4")

Individuazione dei supporti dei deflettori

Individuate il supporto del deflettore sinistro e i 2 supporti del deflettore di destra e centrale (Figura 14).

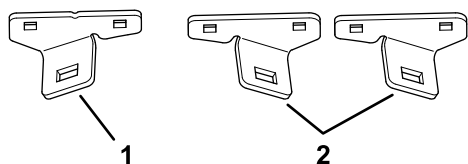


Figura 14

1. Supporto del deflettore sinistro
2. Supporti del deflettore centrale/destro

Montaggio del supporto del deflettore sinistro

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina rispetto alla normale posizione di guida.

1. Rimuovete i 2 bulloni a testa tonda esterni (5/16" x 7/8") e i 2 dadi di bloccaggio flangiati esterni (5/16") che fissano la staffa del deflettore al piatto di taglio (Figura 15).

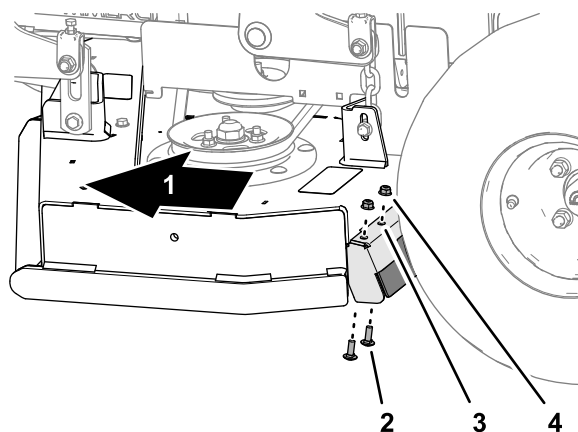


Figura 15

1. Parte anteriore della macchina
2. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8")
3. Staffa del deflettore
4. Dado di bloccaggio flangiato (5/16")

2. Allineate i fori nel supporto del deflettore sinistro con i fori nel piatto di taglio e nella staffa del deflettore (Figura 16).


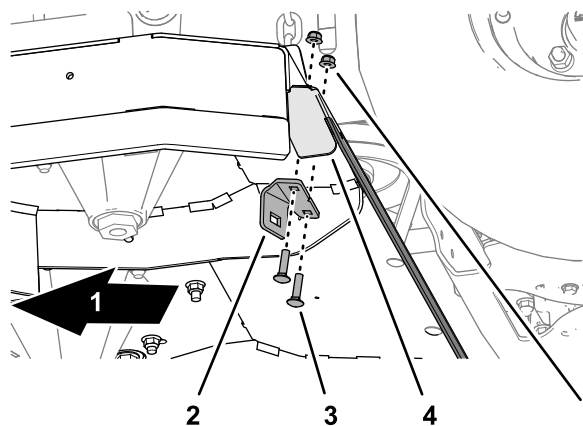


Figura 16

1. Parte anteriore della macchina
2. Supporto del deflettore sinistro
3. Bullone a testa tonda (5/16" x 1 1/4")
4. Staffa del deflettore
5. Dado di bloccaggio flangiato (5/16")

- Montate il supporto del deflettore sinistro sul piatto di taglio e sulla staffa del deflettore (Figura 16) con 2 bulloni a testa tonda (5/16" x 1 1/4") e 2 dadi di bloccaggio flangiati (5/16").
- Serrate i 2 dadi di bloccaggio flangiati a una coppia compresa tra 20 e 25 N·m.

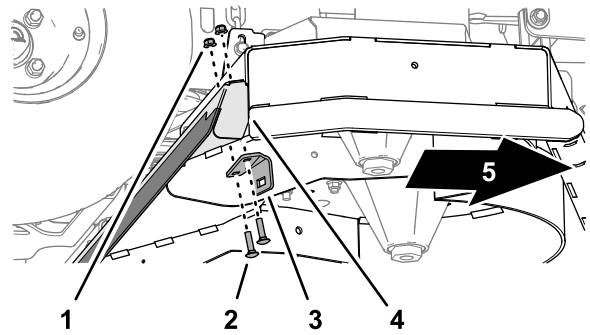


g284226

Montaggio del supporto del deflettore destro

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina rispetto alla normale posizione di guida.

- Rimuovete i 2 bulloni a testa tonda esterni (5/16" x 7/8") e i 2 dadi di bloccaggio flangiati esterni (5/16") che fissano la staffa del deflettore al piatto di taglio (Figura 17).

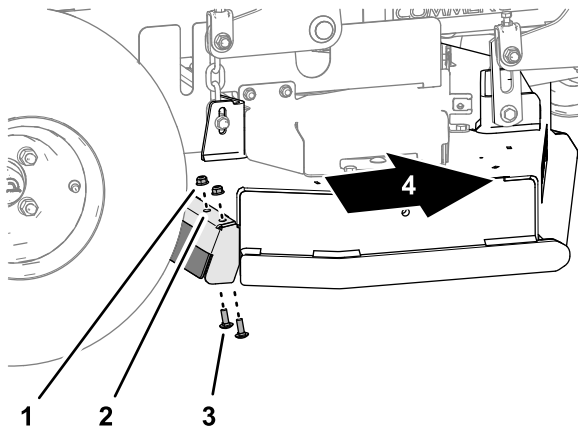


g284229

Figura 17

- | | |
|---|---|
| 1. Dado di bloccaggio flangiato (5/16") | 3. Bullone a testa tonda (5/16" x 7/8") |
| 2. Staffa del deflettore | 4. Parte anteriore della macchina |

- Allineate i fori nel supporto del deflettore centrale/destro con i fori sul piatto di taglio e sulla staffa del deflettore (Figura 18).

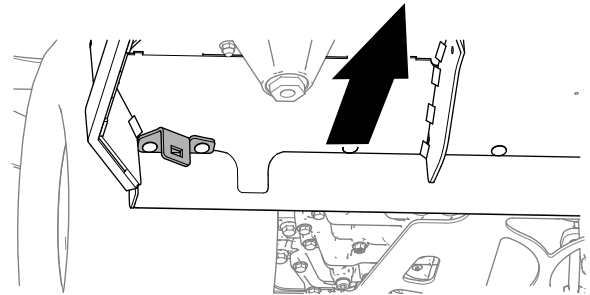

g284227

Figura 18

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Dado di bloccaggio flangiato (5/16") | 4. Staffa del deflettore |
| 2. Bullone a testa tonda (5/16" x 1 1/4") | 5. Parte anteriore della macchina |
| 3. Supporto deflettore centrale/destro | |

- Montate un supporto del deflettore centrale/destro sul piatto di taglio e sulla staffa del deflettore (Figura 18) con 2 bulloni a testa tonda (5/16" x 1 1/4") e 2 dadi di bloccaggio flangiati (5/16").
- Serrate i 2 dadi di bloccaggio flangiati a una coppia compresa tra 20 e 25 N·m.

Montaggio del supporto del deflettore centrale

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina rispetto alla normale posizione di guida.

- 1. Inserite 2 bulloni a testa flangiata (5/16" x 3/4") nella parte superiore del piatto di taglio, nei fori da 8 mm che avete praticato in [Esecuzione dei fori del supporto del deflettore centrale](#) (pagina 6).

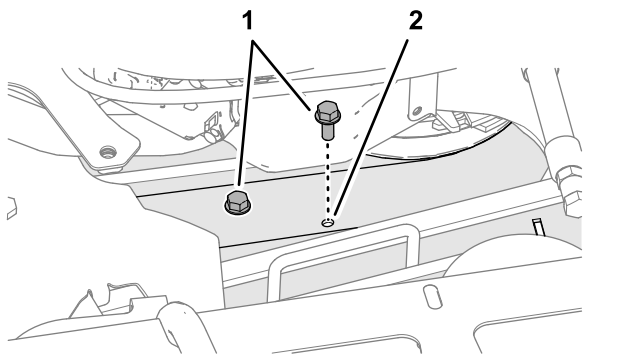
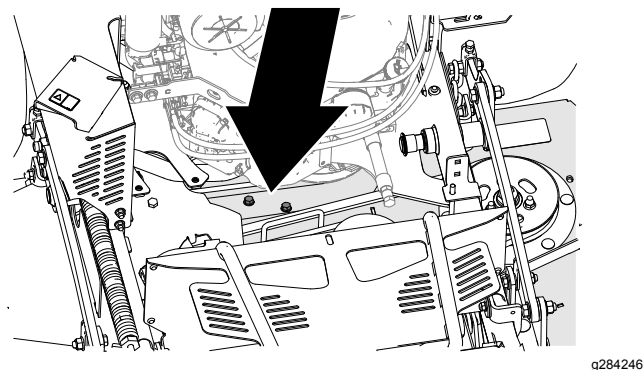


Figura 19

- 1. Bulloni a testa flangiata (5/16" x 3/4")
- 2. Foro del piatto di taglio – 8 mm

- 2. Montate un supporto del deflettore centrale/destro sui bulloni a testa flangiata sul fondo del piatto di taglio con 2 dadi di bloccaggio flangiati (5/16").

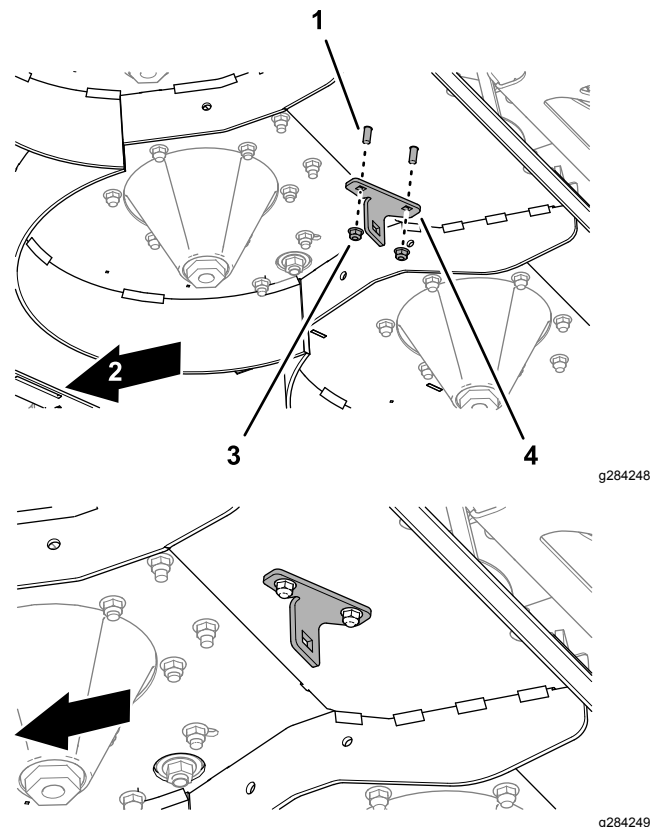


Figura 20

- 1. Bulloni a testa flangiata (5/16" x 3/4")
 - 2. Parte anteriore della macchina
 - 3. Dado di bloccaggio flangiato (5/16")
 - 4. Supporto deflettore centrale/destro
3. Serrate i 2 dadi di bloccaggio flangiati a una coppia compresa tra 20 e 25 N·m.

7

Montaggio dei deflettori

Parti necessarie per questa operazione:

1	Deflettore (destro)
1	Deflettore (centrale)
1	Deflettore (sinistro)
9	Bullone a testa tonda (3/8" x 1")
9	Dado di bloccaggio flangiato (3/8")

Individuazione dei deflettori

Individuate i deflettori sinistro, destro e centrale ([Figura 21](#)).

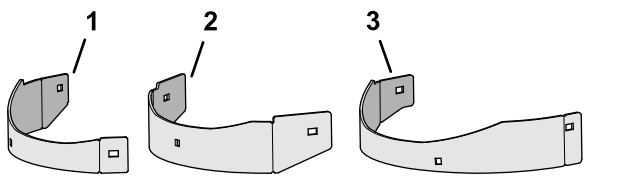


Figura 21

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Deflettore sinistro | 3. Deflettore destro |
| 2. Deflettore centrale | |

Montaggio dei deflettori

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina rispetto alla normale posizione di guida.

1. Allineate i fori nel deflettore destro con il foro nella piastra laterale destra del piatto di taglio, il foro nel supporto del deflettore centrale/destro e il foro nel separatore destro come mostrato nella [Figura 22](#).

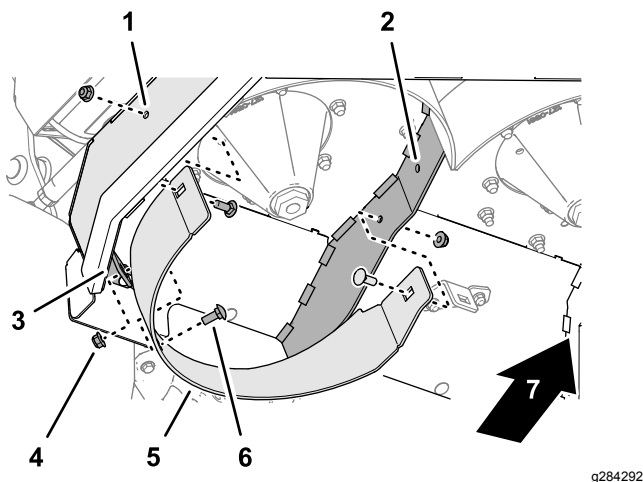


Figura 22

- | | |
|---|--|
| 1. Piastra laterale destra (piatto di taglio) | 5. Deflettore destro |
| 2. Separatore destro | 6. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 3. Supporto deflettore centrale/destro | 7. Parte anteriore della macchina |
| 4. Dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ " | |

2. Montate il deflettore destro sulla piastra laterale del piatto di taglio, il supporto del deflettore e il separatore ([Figura 22](#)) con 3 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 3 dadi di bloccaggio flangiati ($\frac{3}{8}$ ").
3. Allineate i fori nel deflettore centrale con il foro nel separatore destro, il foro nell'altro supporto del deflettore centrale/destro e il separatore sinistro come mostrato nella [Figura 23](#).

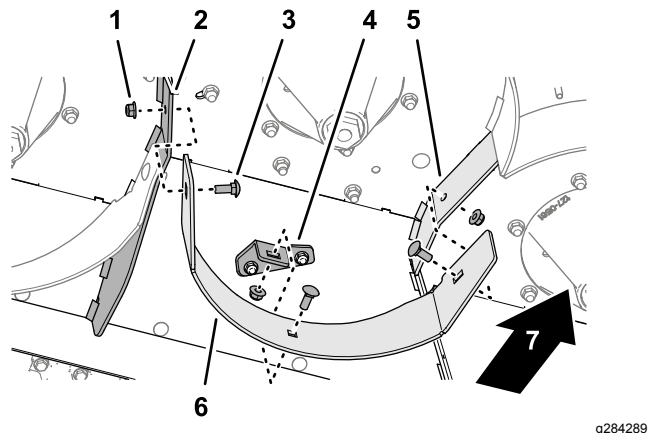


Figura 23

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ " | 5. Separatore sinistro |
| 2. Separatore destro | 6. Deflettore centrale |
| 3. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") | 7. Parte anteriore della macchina |
| 4. Supporto deflettore centrale/destro | |

4. Montate il deflettore centrale sui separatori destro e sinistro ([Figura 23](#)) con 3 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 3 dadi di bloccaggio flangiati ($\frac{3}{8}$ ").
5. Allineate i fori nel deflettore sinistro con il foro nella piastra laterale sinistra del piatto di taglio, il foro nel supporto del deflettore sinistro e il foro nel separatore sinistro come mostrato nella [Figura 24](#).

8

Montaggio dei raccordi degli inserti


Parti necessarie per questa operazione:

3	Raccordo dell'inserto
6	Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1")
6	Dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ "


Procedura

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina rispetto alla normale posizione di guida.

1. Sul lato destro del piatto di taglio, allineate le scanalature nel raccordo dell'inserto con i 2 fori da 10 mm che avete praticato nel piatto di taglio (Figura 25).

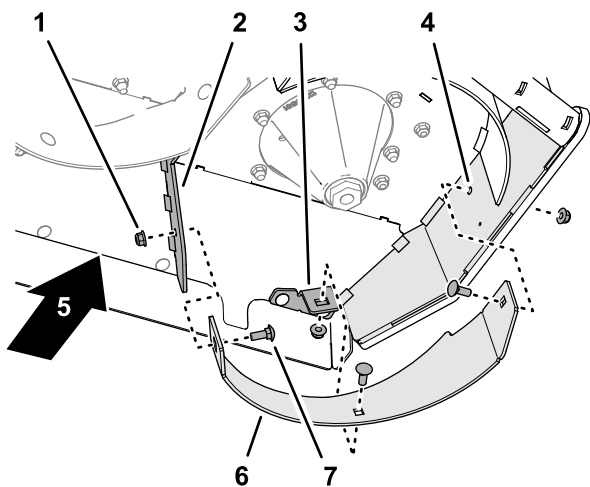


g284291

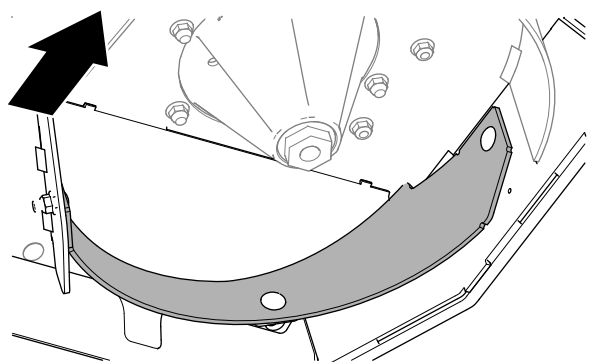


g284290

Figura 24

1. Dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ "
 2. Separatore sinistro
 3. Supporto del deflettore sinistro
 4. Piastra laterale sinistra (piatto di taglio)
 5. Parte anteriore della macchina
 6. Deflettore sinistro
 7. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1")
6. Montate il deflettore sinistro sulla piastra laterale del piatto di taglio, il supporto del deflettore e il separatore (Figura 24) con 3 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 3 dadi di bloccaggio flangiati ($\frac{3}{8}$ ").
 7. Serrate i 9 dadi di bloccaggio flangiati ($\frac{3}{8}$ ") a una coppia compresa tra 27 e 33 N·m.

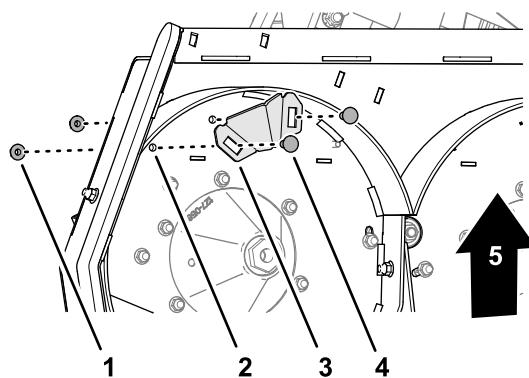

g284382

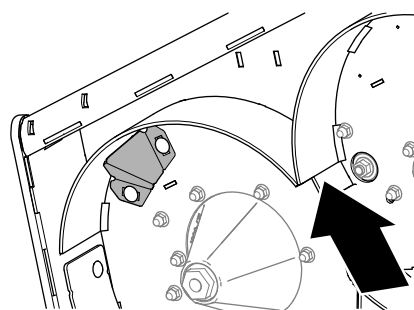

g284383

Figura 25

1. Dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ "
2. Fori da 10 mm – piatto di taglio
3. Raccordo dell'inserto
4. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1")
5. Parte anteriore della macchina

2. Montate il raccordo dell'inserto sul piatto di taglio (Figura 25) con 2 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 2 dadi di bloccaggio flangiati ($\frac{3}{8}$ ").

3. Nel centro del piatto di taglio, allineate le scanalature del raccordo dell'inserto con i 2 fori da 10 mm che avete praticato nel piatto di taglio ([Figura 26](#)).

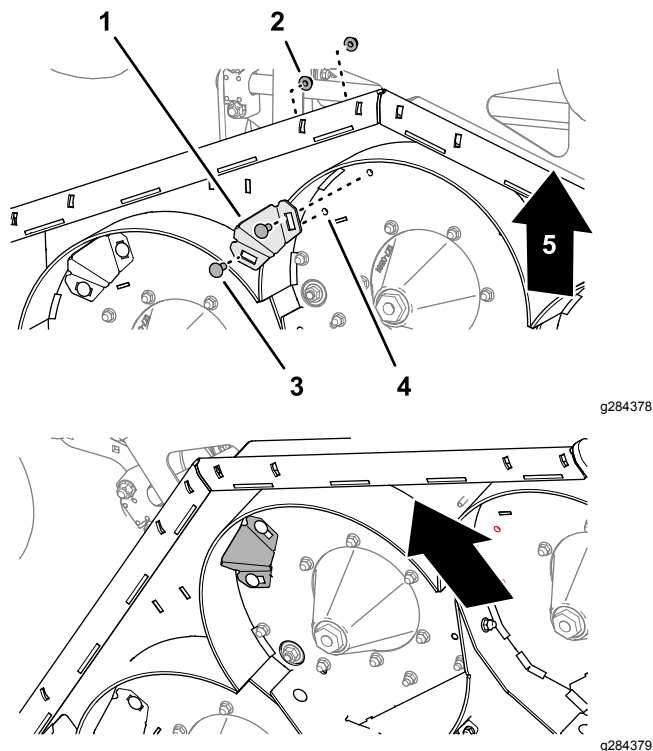


Figura 26

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Raccordo dell'inserto | 4. Fori da 10 mm – piatto di taglio |
| 2. Dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ " | 5. Parte anteriore della macchina |
| 3. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") | |

4. Montate il raccordo dell'inserto sul piatto di taglio ([Figura 26](#)) con 2 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 2 dadi di bloccaggio flangiati ($\frac{3}{8}$ ").
5. Sul lato sinistro del piatto di taglio, allineate le scanalature nel raccordo dell'inserto con i 2 fori da 10 mm che avete praticato nel piatto di taglio ([Figura 27](#)).

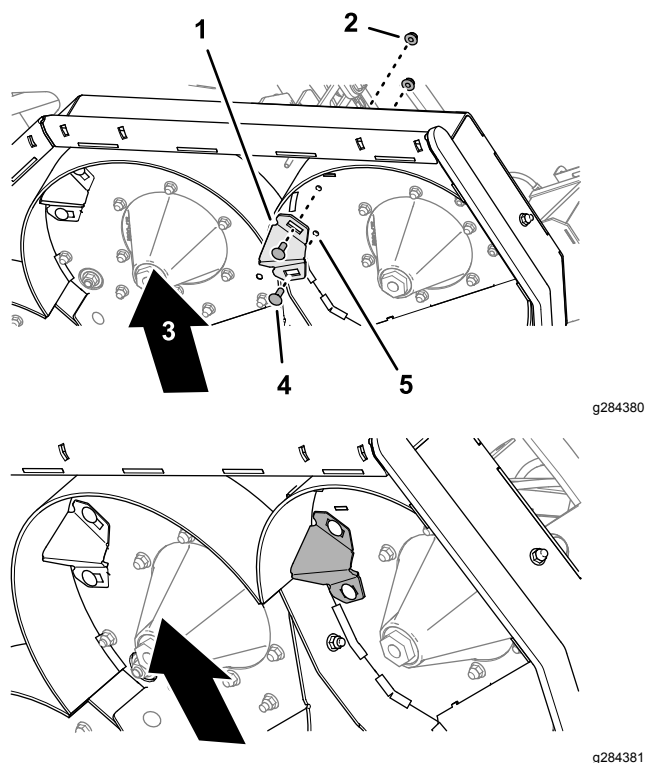


Figura 27

- | | |
|---|--|
| 1. Raccordo dell'inserto | 4. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 2. Dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ " | 5. Fori da 10 mm – piatto di taglio |
| 3. Parte anteriore della macchina | |

6. Montate il raccordo dell'inserto sul piatto di taglio ([Figura 27](#)) con 2 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 2 dadi di bloccaggio flangiati ($\frac{3}{8}$ ").
7. Serrate i 2 dadi di bloccaggio flangiati a una coppia compresa tra 37 e 45 N·m.

9

Montaggio delle lame del Recycler

Parti necessarie per questa operazione:

3	Lame del Recycler (vendute separatamente)
---	---

Procedura

⚠ AVVERTENZA

La lama è affilata. Il contatto con una lama affilata può causare gravi ferite.

Indossate guanti di protezione o avvolgete con un cencio i taglienti affilati della lama.

Montate le lame del Recycler sul tosaerba; fate riferimento al *Catalogo ricambi* per la vostra macchina per il numero categorico delle lame e al *Manuale dell'operatore* per la vostra macchina per le istruzioni di installazione.

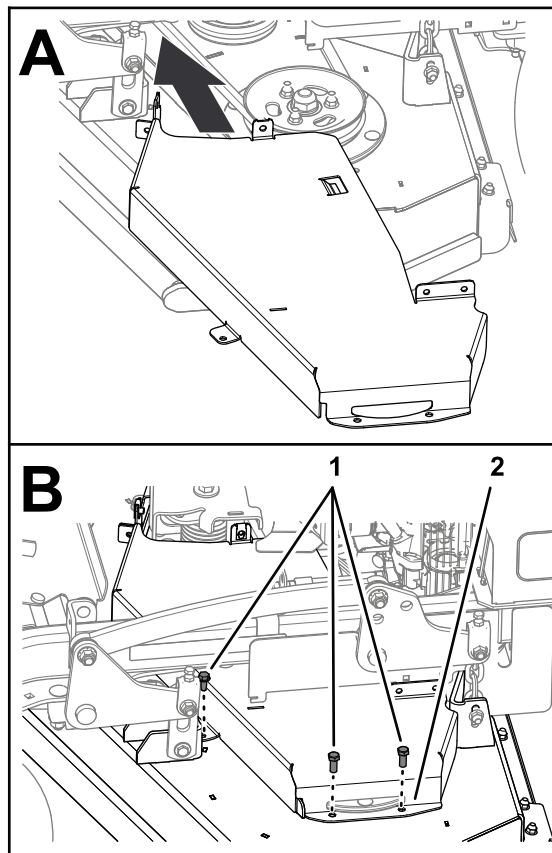


Figura 28

g270503

1. Bulloni
2. Copricinghia sinistro

10

Montaggio del copricinghia sinistro

Non occorrono parti

Procedura

1. Montate il copricinghia sinistro sul piatto (Figura 28) con i 3 bulloni rimossi in 3 Rimozione del copricinghia sinistro (pagina 4).

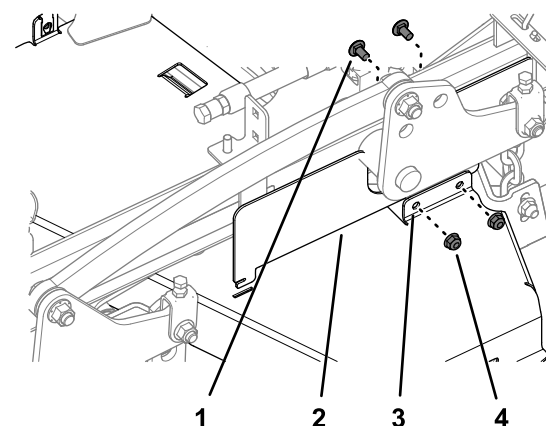


Figura 29

g270474

1. Bullone a testa tonda
2. Protezione CE lato sinistro
3. Copricinghia sinistro
4. Dado flangiato

3. Fissate le flange del copricinghia con la vite a testa flangiata (Figura 30) rimossa in 3 Rimozione del copricinghia sinistro (pagina 4).

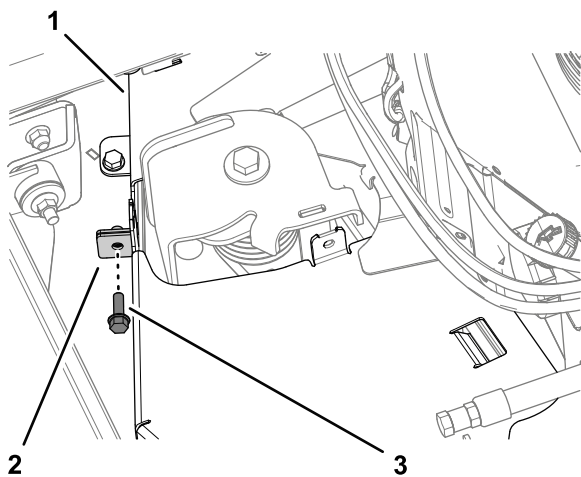


Figura 30

g270486

1. Copricinghia destro
2. Flangia (copricinghia sinistro)
3. Vite a testa flangiata (copricinghia destro e sinistro)

4. Montate la protezione del tendicinghia sul copricinghia sinistro con le 2 viti a testa flangiata rimosse in [3 Rimozione del copricinghia sinistro \(pagina 4\)](#) come mostrato nella [Figura 31](#).

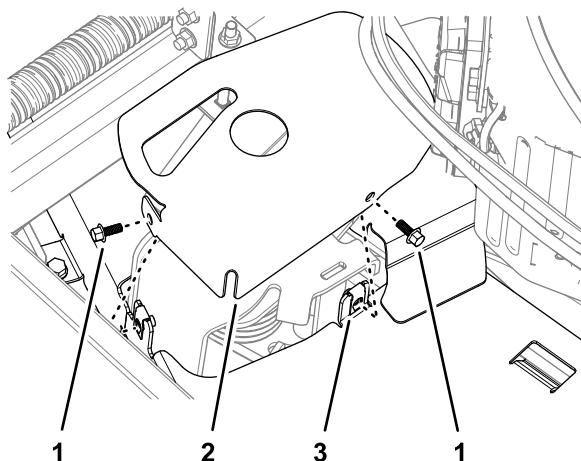


Figura 31

g270487

1. Viti a testa flangiata ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{5}{8}$ ")
2. Protezione del tendicinghia
3. Copricinghia sinistro


11

Montaggio della prolunga della protezione e chiusura della protezione del motore

Non occorrono parti

Montaggio della prolunga della protezione

1. Montate la protezione della prolunga come illustrato nella [Figura 32](#). Serrate i dadi a una coppia compresa tra 20 e 25 N·m.

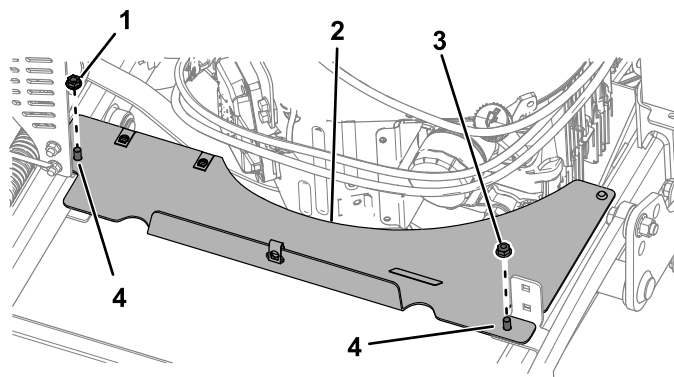

g288411

Figura 32

1. Dado esagonale (5/16")
2. Prolunga della protezione
3. Dado (5/16")
4. Bullone a testa tonda (5/16" x 4")

2. Montate la protezione della cinghia come illustrato nella [Figura 33](#). Serrate i bulloni a 20–25 N·m.

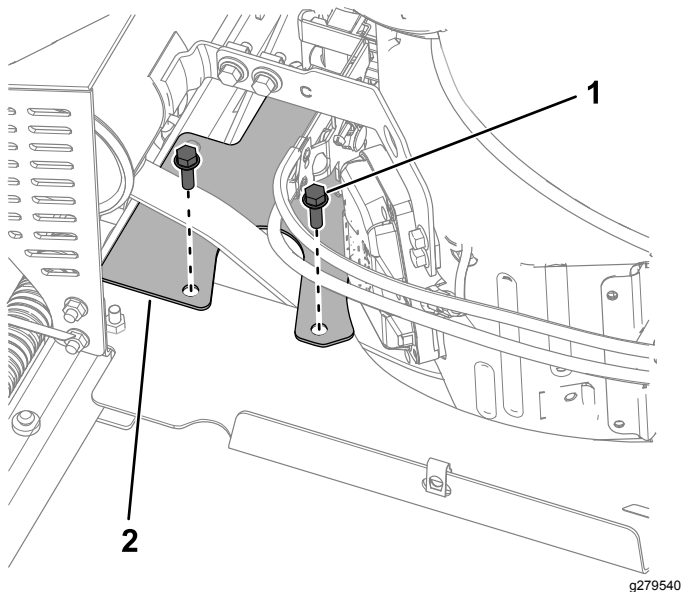


Figura 33

1. Bullone (5/16" x 1") 2. Protezione cinghia

Collegamento del cappellotto

Collegate il cappellotto alla candela.

Chiusura della protezione del motore

1. Ruotate indietro la protezione del motore, come illustrato nella [Figura 34](#).

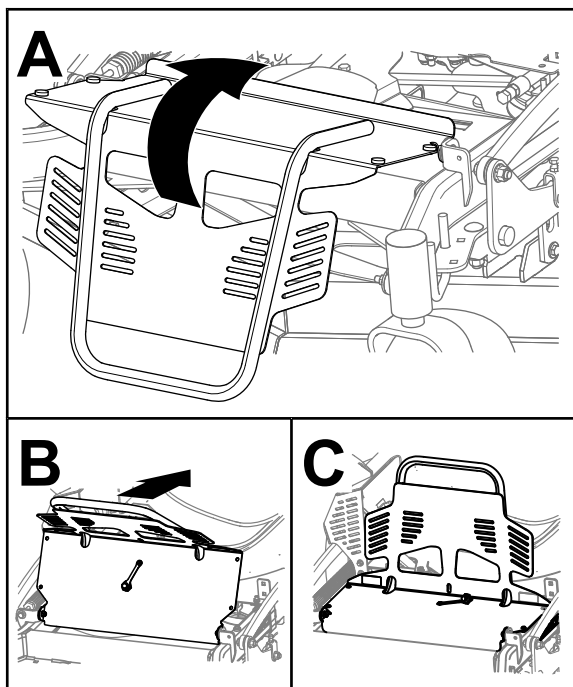


Figura 34

2. Fissate la protezione del motore alla protezione della prolunga con il bullone e il dado di spallamento come illustrato nella [Figura 35](#).

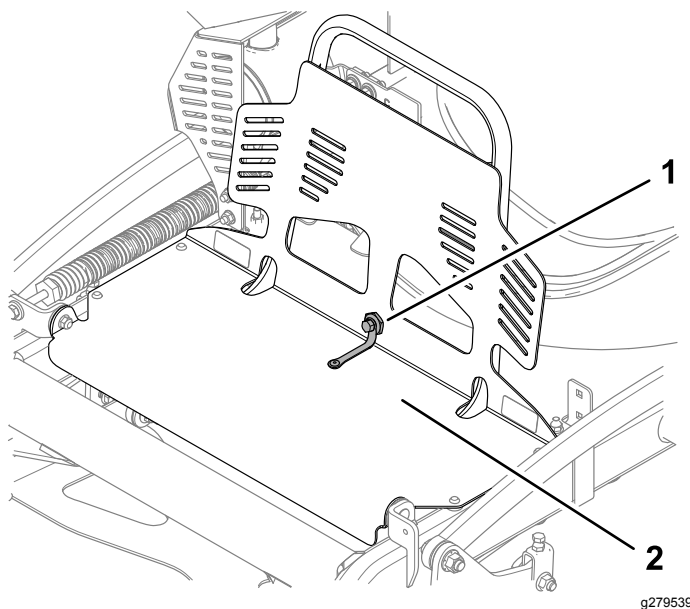


Figura 35

1. Bullone e dado di spallamento 2. Protezione del motore

12

Conversione del piatto di taglio per il funzionamento con scarico posteriore

Parti necessarie per questa operazione:

8	Vite a testa cilindrica flangiata ($\frac{3}{8}$ " x 1")
---	---

Preparazione alla rimozione del kit mulching

1. Preparate il tosaerba; fate riferimento a [1 Preparazione del tosaerba \(pagina 3\)](#).
2. Aprite la protezione del motore e rimuovete la prolunga della protezione; fate riferimento a [2 Apertura della protezione del motore e rimozione della prolunga della protezione \(pagina 3\)](#).
3. Rimuovete il copricinghia; fate riferimento a [3 Rimozione del copricinghia sinistro \(pagina 4\)](#).
4. Rimuovete le lame per Recycler; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* per la vostra macchina.

Rimozione dei raccordi degli inserti

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina rispetto alla normale posizione di guida.

1. Sul fondo del lato sinistro del piatto di taglio, rimuovete i 2 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e i 2 dadi di bloccaggio flangiati ($\frac{3}{8}$ ") che fissano il raccordo dell'inserto al piatto di taglio e rimuovete il raccordo dell'inserto (Figura 36).

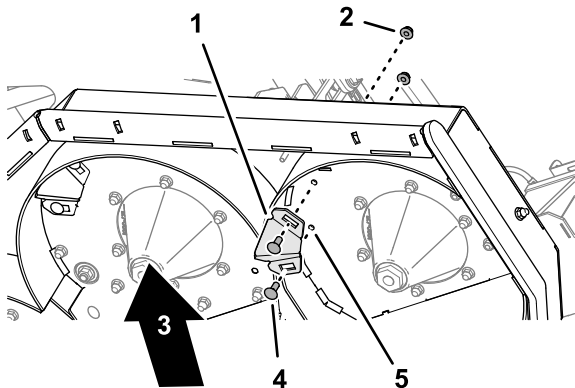


Figura 36

- | | |
|--|--|
| 1. Raccordo dell'inserto | 4. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 2. Dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ ") | 5. Foro da 10 mm - piatto di taglio |
| 3. Parte anteriore della macchina | |

2. Sul fondo del lato centrale del piatto di taglio, rimuovete i 2 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e i 2 dadi di bloccaggio flangiati ($\frac{3}{8}$ ") che fissano il raccordo dell'inserto al piatto di taglio e rimuovete il raccordo dell'inserto (Figura 37).

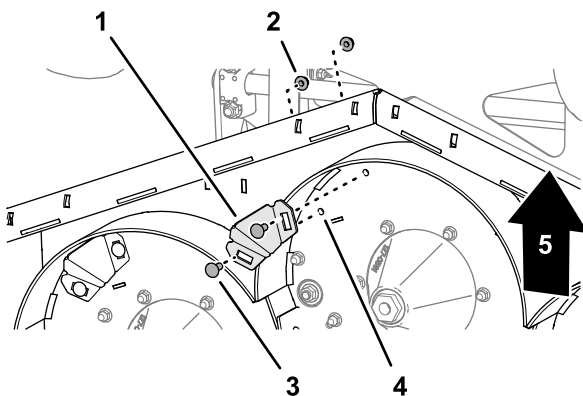


Figura 37

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Raccordo dell'inserto | 4. Foro da 10 mm - piatto di taglio |
| 2. Dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ ") | 5. Parte anteriore della macchina |
| 3. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") | |

3. Montate 2 viti a testa cilindrica flangiata ($\frac{3}{8}$ " x 1") nei fori da 10 mm nel piatto di taglio (Figura 38) e fissate le viti a testa cilindrica con 2 dadi di bloccaggio flangiati ($\frac{3}{8}$ ") rimossi al passaggio 2.

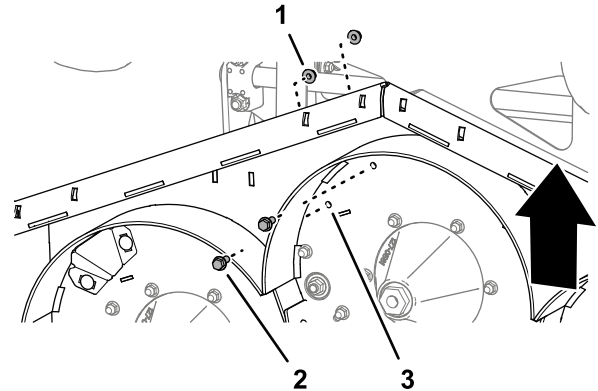


Figura 38

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ ") | 3. Fori da 10 mm - piatto di taglio |
| 2. Vite a testa cilindrica flangiata ($\frac{3}{8}$ " x 1") | |

4. Sul lato inferiore destro del piatto di taglio, rimuovete i 2 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e 2 dadi di bloccaggio flangiati ($\frac{3}{8}$ ") che fissano il raccordo dell'inserto al piatto di taglio e rimuovete il raccordo dell'inserto (Figura 39).

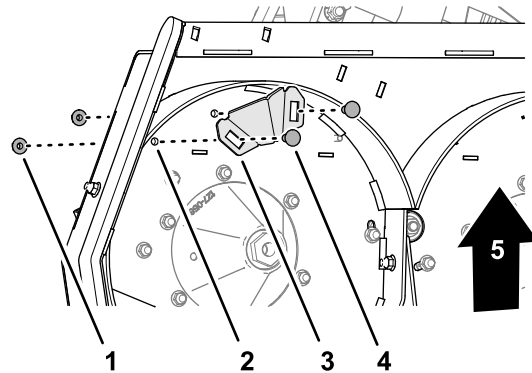


Figura 39

- | | |
|--|--|
| 1. Dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ ") | 4. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 2. Fori da 10 mm - piatto di taglio | 5. Parte anteriore della macchina |
| 3. Raccordo dell'inserto | |

5. Montate 2 viti a testa cilindrica flangiata ($\frac{3}{8}$ " x 1") nei fori da 10 mm nel piatto di taglio (Figura 39) e fissate le viti a testa cilindrica con 2 dadi di bloccaggio flangiati ($\frac{3}{8}$ ") rimossi al passaggio 4.

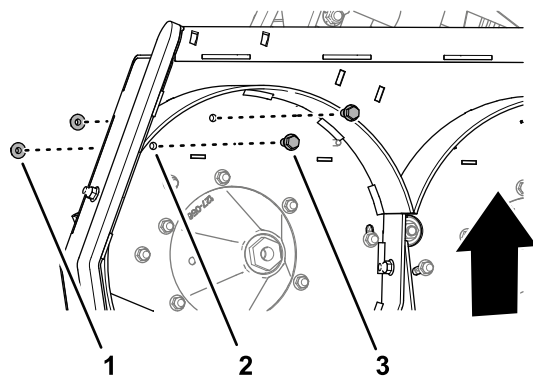


Figura 40

g284406

1. Dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ ")
2. Fori da 10 mm – piatto di taglio
3. Vite a testa cilindrica flangiata ($\frac{3}{8}$ " x 1")

Nota: Conservate i bulloni a testa tonda e il raccordo dell'inserto per il montaggio.

Rimozione dei deflettori

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina rispetto alla normale posizione di guida.

1. Sul fondo del lato sinistro del piatto di taglio, rimuovete i 3 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e i 3 dadi di bloccaggio flangiati ($\frac{3}{8}$ ") che fissano il deflettore sinistro alla piastra laterale del piatto di taglio, al supporto del deflettore sinistro e al separatore sinistro, quindi rimuovete il deflettore sinistro (Figura 41).

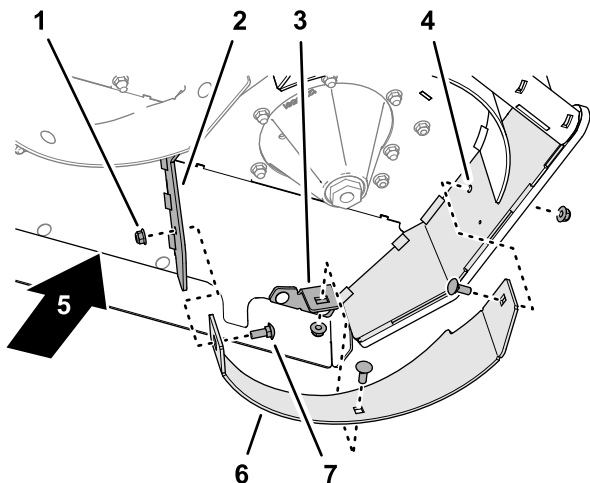


Figura 41

g284291

1. Dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ ")
2. Separatore sinistro
3. Supporto del deflettore sinistro
4. Piastra laterale sinistra (piatto di taglio)
5. Parte anteriore della macchina
6. Deflettore sinistro
7. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1")

2. Montate una vite a testa cilindrica flangiata ($\frac{3}{8}$ " x 1") nel foro da 10 mm nel piatto di taglio (Figura 42) e fissate le viti a testa cilindrica con il dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ ") che avete rimosso al punto 1.

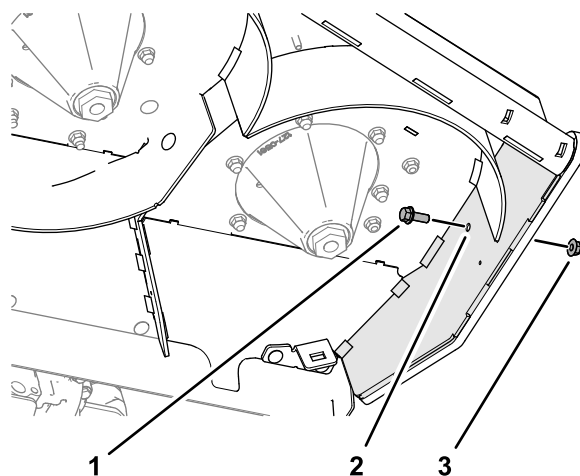


Figura 42

g284407

1. Dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ ")
2. Piastra laterale destra (piatto di taglio)
3. Vite a testa cilindrica flangiata ($\frac{3}{8}$ " x 1")

3. Sul fondo del lato centrale del piatto di taglio, rimuovete i 3 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e i 3 dadi di bloccaggio flangiati ($\frac{3}{8}$ ") che fissano il deflettore centrale al separatore sinistro, al supporto del deflettore centrale/destro e al separatore destro, quindi rimuovete il deflettore centrale (Figura 43).

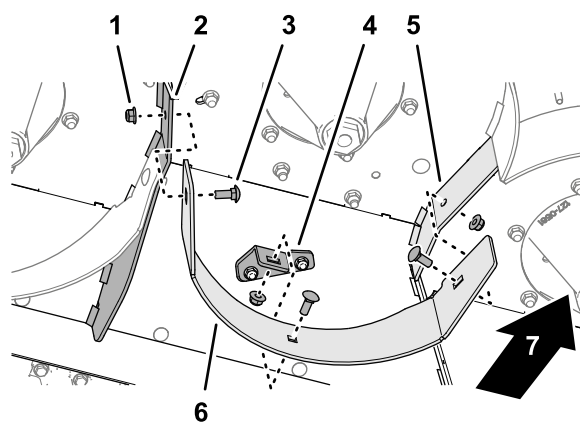


Figura 43

g284289

1. Dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ ")
2. Separatore destro
3. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1")
4. Supporto deflettore centrale/destro
5. Separatore sinistro
6. Deflettore centrale
7. Parte anteriore della macchina

4. Sul fondo del lato destro del piatto di taglio, rimuovete i 3 bulloni a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") e i 3 dadi di bloccaggio flangiati ($\frac{3}{8}$ ") che fissano il deflettore destro alla piastra laterale del piatto di taglio, al supporto del deflettore centrale/destro e al separatore destro, quindi rimuovete il deflettore destro (Figura 44).

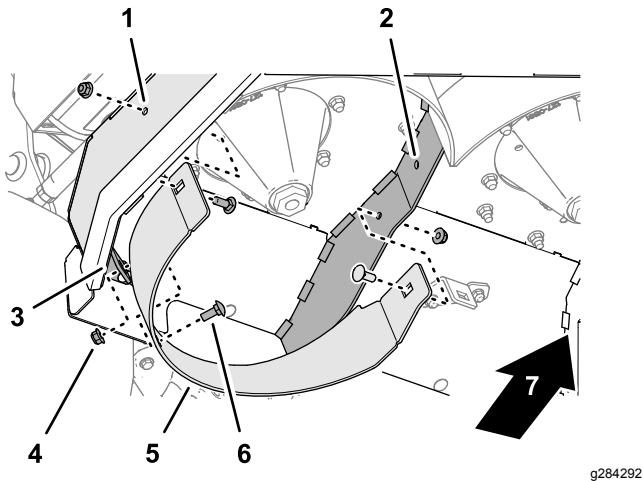


Figura 44

- | | |
|--|--|
| 1. Piastra laterale destra (piatto di taglio) | 5. Deflettore destro |
| 2. Separatore destro | 6. Bullone a testa tonda ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 3. Supporto deflettore centrale/destro | 7. Parte anteriore della macchina |
| 4. Dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ ") | |

5. Montate una vite a testa cilindrica flangiata ($\frac{3}{8}$ " x 1") nel foro da 10 mm nel piatto di taglio (Figura 45) e fissate le viti a testa cilindrica con il dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ ") che avete rimosso al punto 4.

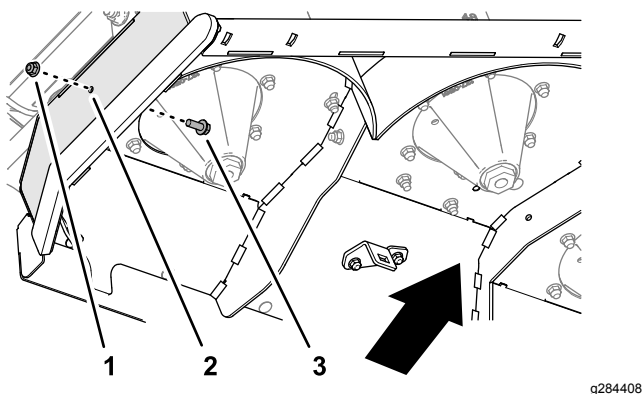


Figura 45

- | | |
|--|--|
| 1. Dado di bloccaggio flangiato ($\frac{3}{8}$ ") | 3. Vite a testa cilindrica flangiata ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 2. Piastra laterale sinistra (piatto di taglio) | |

Nota: Conservate i bulloni a testa tonda e i deflettori per il montaggio.

Rimozione delle staffe dei deflettori

1. Rimuovete i 2 dadi di bloccaggio flangiati ($\frac{5}{16}$ ") che fissano il supporto del deflettore sinistro (Figura 46).

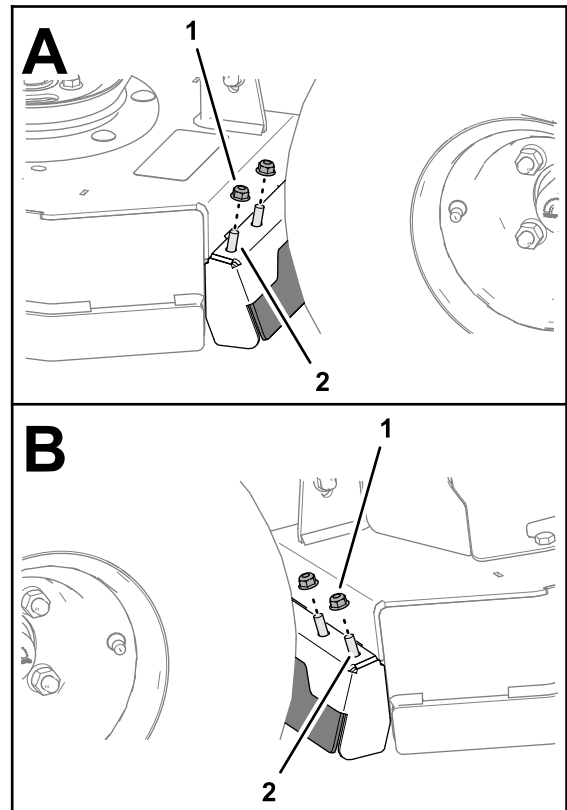


Figura 46

- | | |
|---|--|
| 1. Dado di bloccaggio flangiato ($\frac{5}{16}$ ") | 2. Bullone a testa tonda (supporto deflettore) |
|---|--|

2. Rimuovete i 2 dadi di bloccaggio flangiati ($\frac{5}{16}$ ") che fissano il supporto del deflettore destro (Figura 46).
3. Togliete il supporto del deflettore sinistro e i 2 bulloni a testa tonda ($\frac{5}{16}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") dal fondo del piatto di taglio come mostrato nella Figura 47.

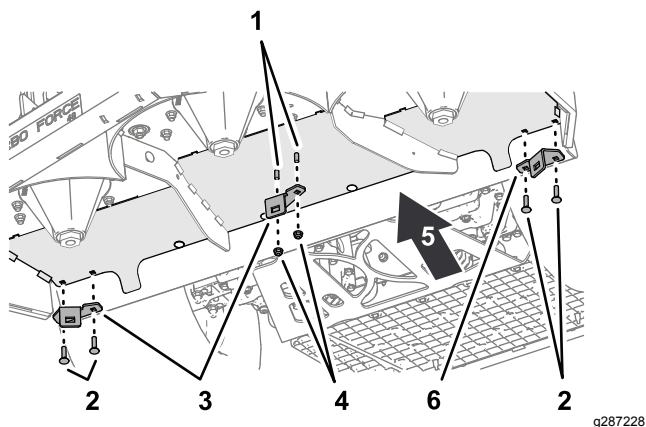


Figura 47

- | | |
|--|---|
| 1. Bulloni a testa flangiata (5/16" x 3/4") | 4. Dado di bloccaggio flangiato (5/16") |
| 2. Bulloni a testa tonda (5/16" x 1 1/4") | 5. Parte anteriore della macchina |
| 3. Supporti dei deflettori centrale e destro | 6. Supporto del deflettore sinistro |

4. Rimuovete il supporto del deflettore destro e i 2 bulloni a testa tonda (5/16" x 1 1/4") dal fondo del piatto di taglio come mostrato nella [Figura 47](#).
5. Rimuovete i 2 bulloni a testa flangiata (5/16") che fissano il supporto del deflettore centrale ai 2 bulloni a testa flangiata (5/16" x 3/4") e rimuovete il supporto centrale ([Figura 47](#)).

Nota: Non togliete i bulloni a testa flangiata.

6. Inserite i 4 bulloni a testa tonda ([Figura 48](#)) che avete rimosso al punto 3 e 4 nei fori del piatto di taglio e fissateli con i 4 dadi di bloccaggio flangiati che avete rimosso al punto 1 e 2.

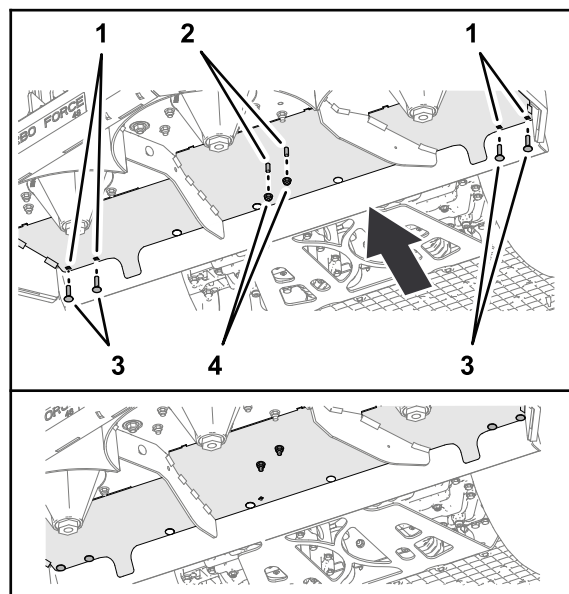


Figura 48

- | | |
|---|---|
| 1. Fori (piatto di taglio) | 3. Bullone a testa tonda (5/16" x 1 1/4") |
| 2. Bulloni a testa flangiata (5/16" x 3/4") | 4. Dado di bloccaggio flangiato (5/16") |

7. Montate i 2 dadi di bloccaggio flangiati ([Figura 48](#)) che avete rimosso al punto 5 sui 2 bulloni a testa flangiata (5/16" x 3/4").

Nota: Conservate i 3 supporti dei deflettori per l'installazione.

Completamento della conversione del piatto di taglio per il funzionamento con scarico posteriore

1. Montate le lame non per Recycler; fate riferimento al *Manuale dell'operatore* per la vostra macchina.
2. Montate il copricinghia sinistro; fate riferimento a [10 Montaggio del copricinghia sinistro \(pagina 14\)](#)
3. Montate la prolunga della protezione; fate riferimento a [11 Montaggio della prolunga della protezione e chiusura della protezione del motore \(pagina 15\)](#).
4. Collegate il cappellotto alla candela.
5. Chiudete la protezione del motore; fate riferimento a [11 Montaggio della prolunga della protezione e chiusura della protezione del motore \(pagina 15\)](#).

Funzionamento

Selezione dell'altezza di taglio idonea

Falciate circa 2,5 cm o comunque non più di un terzo del filo d'erba. In caso di erba eccezionalmente rigogliosa e fitta, potrebbe essere necessario alzare l'impostazione dell'altezza di taglio o effettuare la conversione del piatto di taglio al funzionamento con scarico posteriore.

Falciatura in condizioni estreme

Per tagliare e sminuzzare lo sfalcio nell'alloggiamento del tosaerba è necessaria l'aria, quindi non impostate l'altezza di taglio a un livello troppo basso e non circondate completamente l'alloggiamento di erba non tagliata. Perché l'aria venga aspirata nell'alloggiamento, cercate sempre di lasciare la parte posteriore del piatto di taglio libera da erba non tagliata. Rallentate durante la falciatura iniziale al centro di una zona d'erba non tagliata e fate marcia indietro se il tosaerba inizia a intasarsi.

Intervalli di taglio corretti

L'erba cresce a ritmi diversi in momenti diversi dell'anno. Per mantenere la stessa altezza di taglio, tosate più spesso all'inizio della primavera. Poiché a mezza estate il ritmo di crescita dell'erba rallenta, tagliate l'erba meno di frequente. Qualora l'erba non sia stata tagliata per un periodo prolungato, tagliatela prima a un'altezza di taglio elevata, e di nuovo 2 giorni dopo, riducendo gradualmente l'altezza di taglio.

Tosatura con lame affilate

La lama affilata falcia con precisione, senza strappare o tagliuzzare i fili dell'erba. Una lama smussata strappa e lacerava l'erba. Strappi e lacerazioni fanno sì che l'erba diventi marrone attorno ai bordi, il che ne disturba la crescita e aumenta l'esposizione alle malattie.

Pulizia del piatto di taglio

Intervallo tra gli interventi tecnici: Dopo ogni utilizzo

Per assicurare le migliori prestazioni, pulite il sottoscocca del tosaerba ogni volta che finite di usarlo.

Importante: Non utilizzate acqua salmastra o rigenerata per pulire la macchina.

Nota: Se i residui si accumulano nel piatto di taglio, le prestazioni di taglio saranno ridotte.

Note:

Note:



Count on it.