



Rulleskrabersæt

Plæneklipper med roterende skæreknive til træk i Groundsmaster®
1200-serien

Modelnr. 140-0034

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Skabelon	1	Bor hullerne.
2	Ledning Bøsning Låseskive Spændeskive Møtrik	12 6 6 6 6	Monter rulleskraberne.

1

Boring af huller

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Skabelon
---	----------


Fremgangsmåde

Bemærk: Denne fremgangsmåde gælder kun for maskiner, der ikke har eksisterende huller.

Bemærk: Sørg for, at skabelonen befinder sig i den korrekte position på begge sider af den forreste og bagerste rulle.

1. Parker maskinen på en plan flade, sluk for motoren, klods hjulene, aktiver parkeringsbremsen, hvis maskinen er koblet på en traktionsenhed, og tag nøglen ud af tændingskontakten.
2. Juster skabelonen som vist i [Figur 1](#), og afmærk hullerne.

Vigtigt: Sørg for, at skabelonen ligger tæt mod lejehusene.

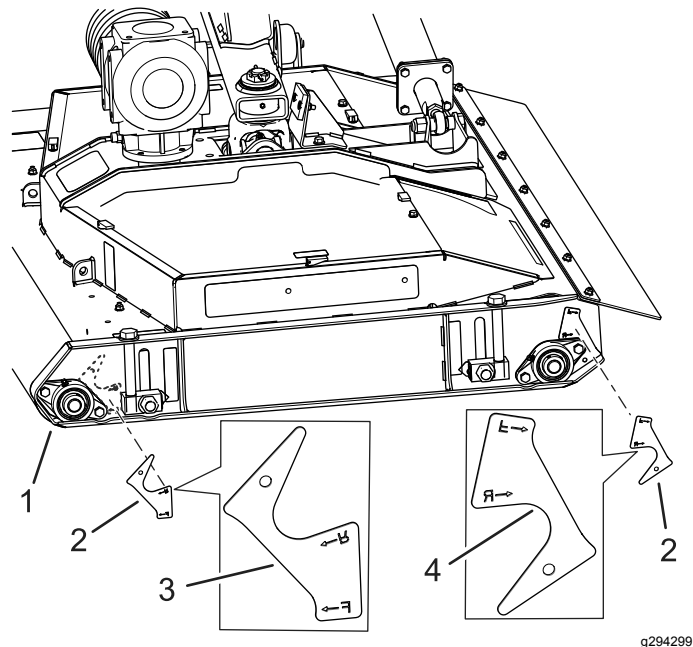


Figur 1

1. Forreste lejehus – venstre side
2. Skabelon
3. Ret denne kant ind efter det forreste lejehus.
4. Ret denne kant ind efter det bageste lejehus.



3. Afmærk positionen, og bor huller på 13/32" på hver side i rullernes ende ([Figur 2](#)).

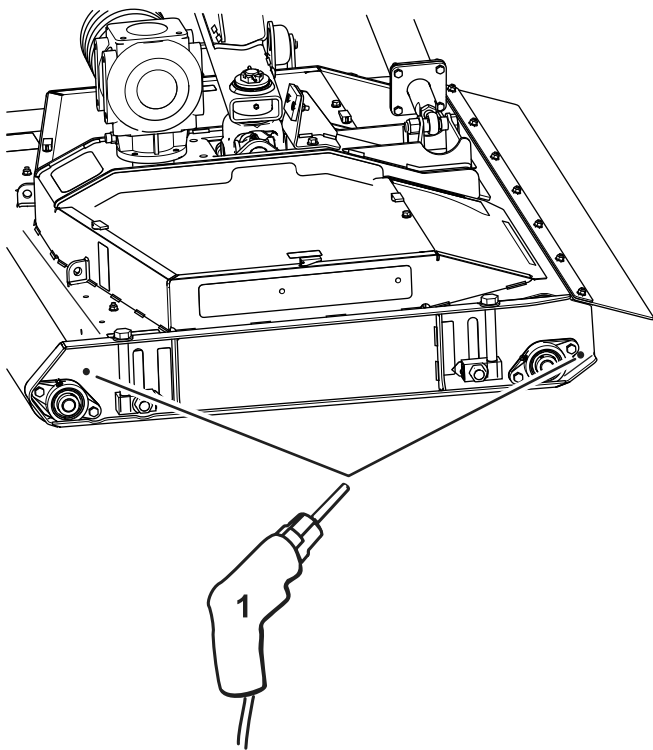

g294297

Figur 2

1. Bor huller på 13/32" på hver side af rullerne.
-
4. Gentag denne procedure på venstre og højre side af hvert plæneklipperskjold.

2

Montering af rulleskraberne


Dele, der skal bruges til dette trin:

12	Ledning
6	Bøsning
6	Låseskive
6	Spændeskive
6	Møtrik

Fremgangsmåde

Bemærk: Monter en ledning til hver rulle.

1. Monter ledningen i en bøsning som vist i [Figur 3](#).

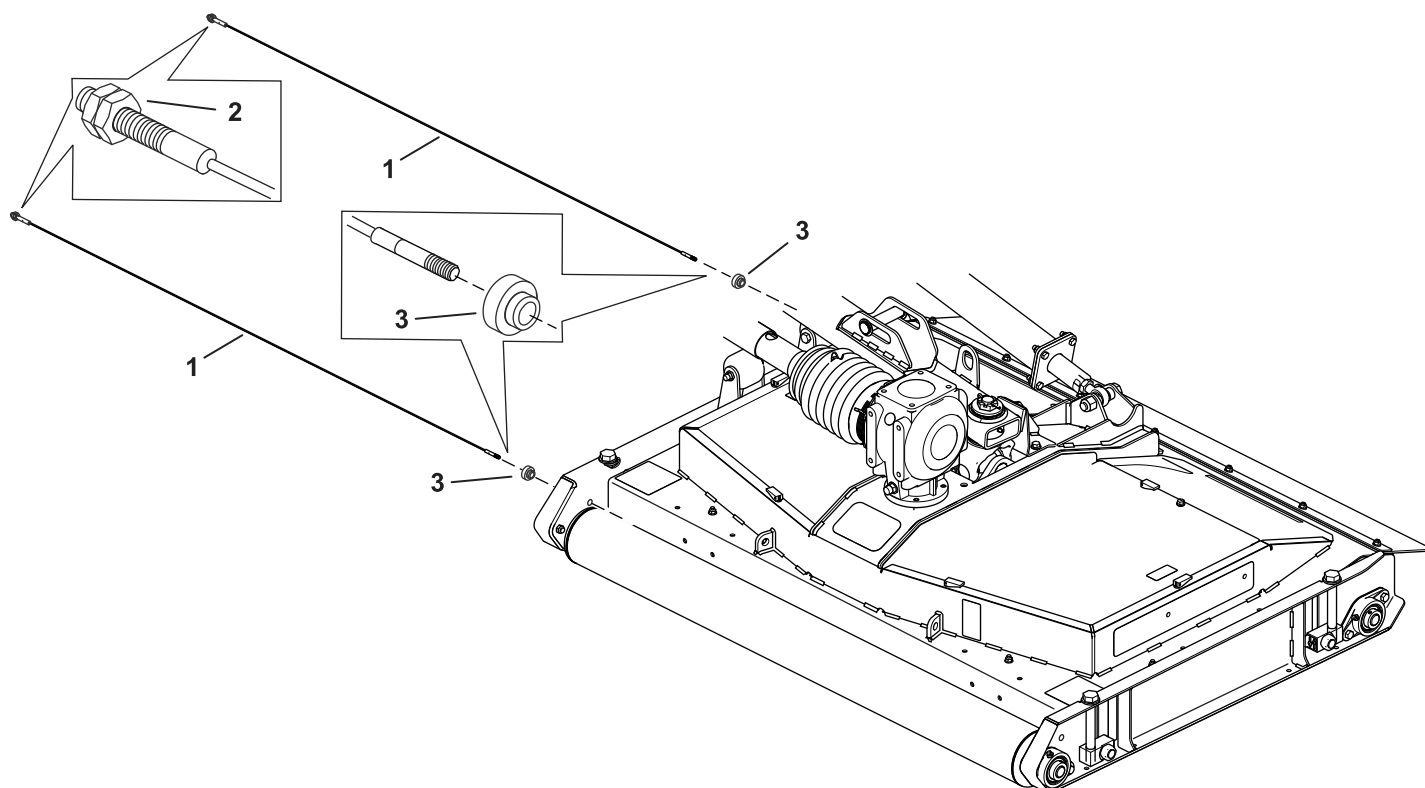


Figur 3

g294492

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Ledning | 3. Bøsning |
| 2. Dobbeltmøtrikende | |

2. Monter ledningen gennem hullerne i plæneklipperskjoldets side.
3. Fastgør ledningen til plæneklipperskjoldets side med en møtrik, en låseskive, en spændeskive og en bøsning ([Figur 4](#)).
4. Juster ledningsspændingen med møtrikken.

Bemærk: Sørg for, at ledningen er stram og uden slæk.

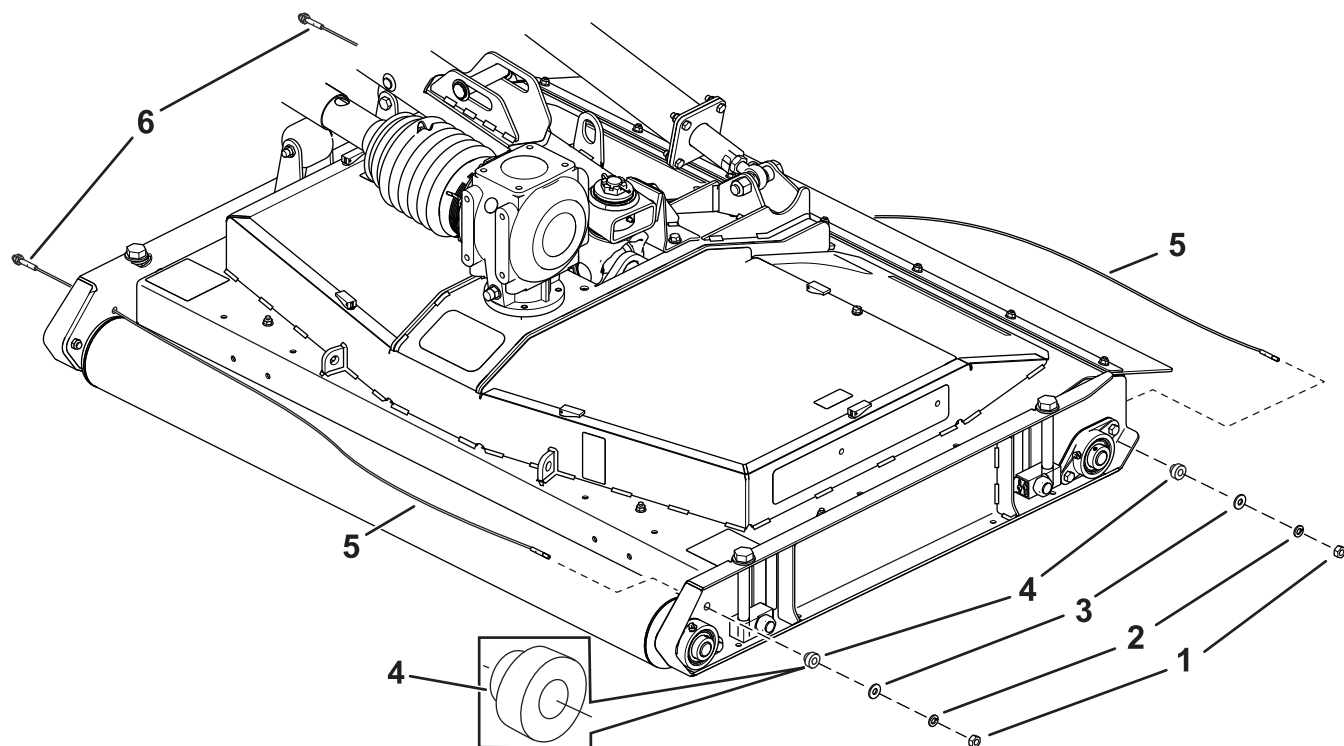

g294298

Figur 4

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Møtrik | 4. Bøsning |
| 2. Låseskive | 5. Ledning |
| 3. Spændeskive | 6. Dobbeltmøtrikende |

5. Gentag denne procedure for hvert plæneklipperskjold.