



Rolschraperset

Groundsmaster® 1200-serie getrokken cirkelmaaier

Modelnr.: 140-0034

Form No. 3433-412 Rev A

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Sjabloon	1	De openingen uitboren
2	Draad Lagerbus Borgring Ring Moer	12 6 6 6 6	De rolschrapers monteren.

1

De openingen uitboren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Sjabloon
---	----------


Procedure

Opmerking: Deze procedure geldt enkel voor machines zonder bestaande openingen.

Opmerking: Plaats het sjabloon correct aan weerszijden van de voor- en achterrol.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, zet de motor af, blokkeer de wielen of stel de parkeerrem in werking als de machine aan een tractie-eenheid gekoppeld is, en neem het sleuteltje uit het contact.
2. Lijn het sjabloon uit zoals wordt weergegeven in [Figuur 1](#) en markeer de openingen.

Belangrijk: Zorg dat het sjabloon stevig tegen de lagerbehuizingen aanzit.

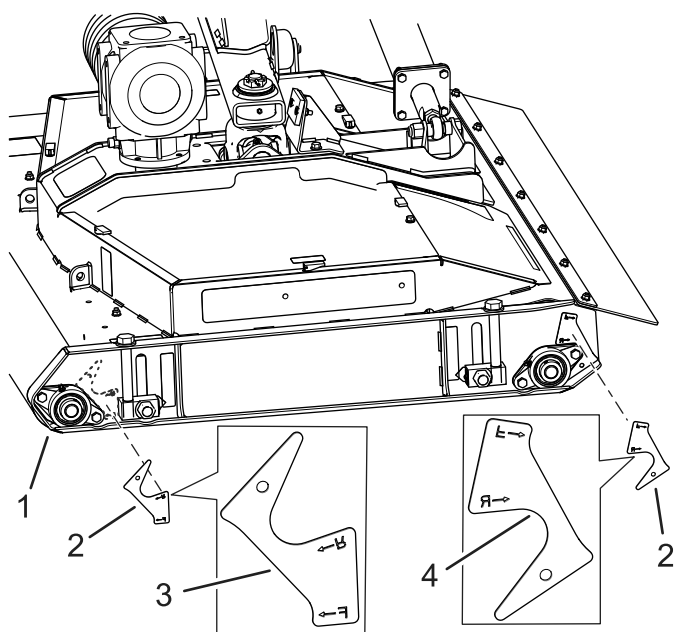


Figuur 1

1. Voorste lagerbehuizing – linkerkant
2. Sjabloon
3. Lijn deze rand uit met de voorste lagerbehuizing.
4. Lijn deze rand uit met de achterste lagerbehuizing.



3. Markeer de locatie en boor openingen van 13/32" aan weerszijden aan de uiteinden van de rollen (**Figuur 2**).

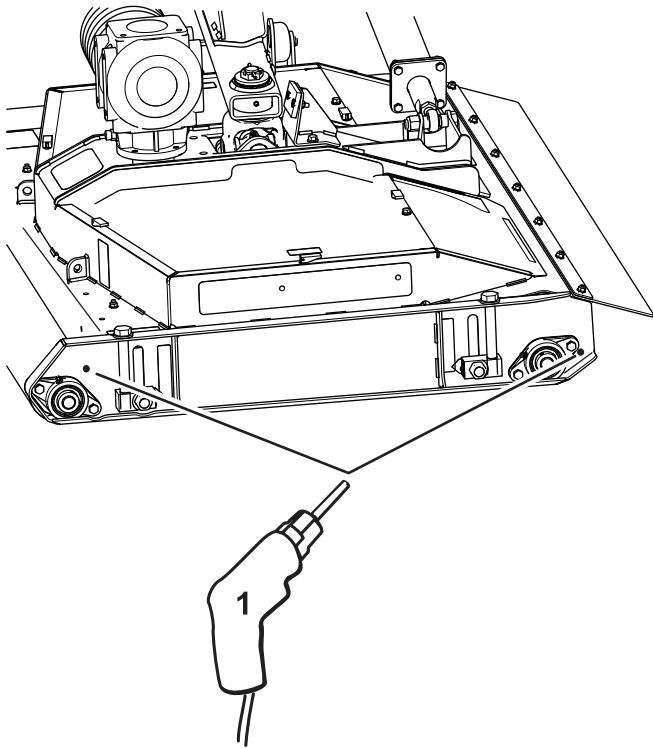

Figuur 2

g294297

1. Boor openingen van 13/32" aan weerszijden van de rollen.

-
4. Herhaal deze procedure aan de linker- en rechterkant van elk maaidek.

2

De rolschrapers monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

12	Draad
6	Lagerbus
6	Borgring
6	Ring
6	Moer

Procedure

Opmerking: Monteer een draad voor elke rol.

1. Breng de draad aan in een lagerbus; zie [Figuur 3](#).

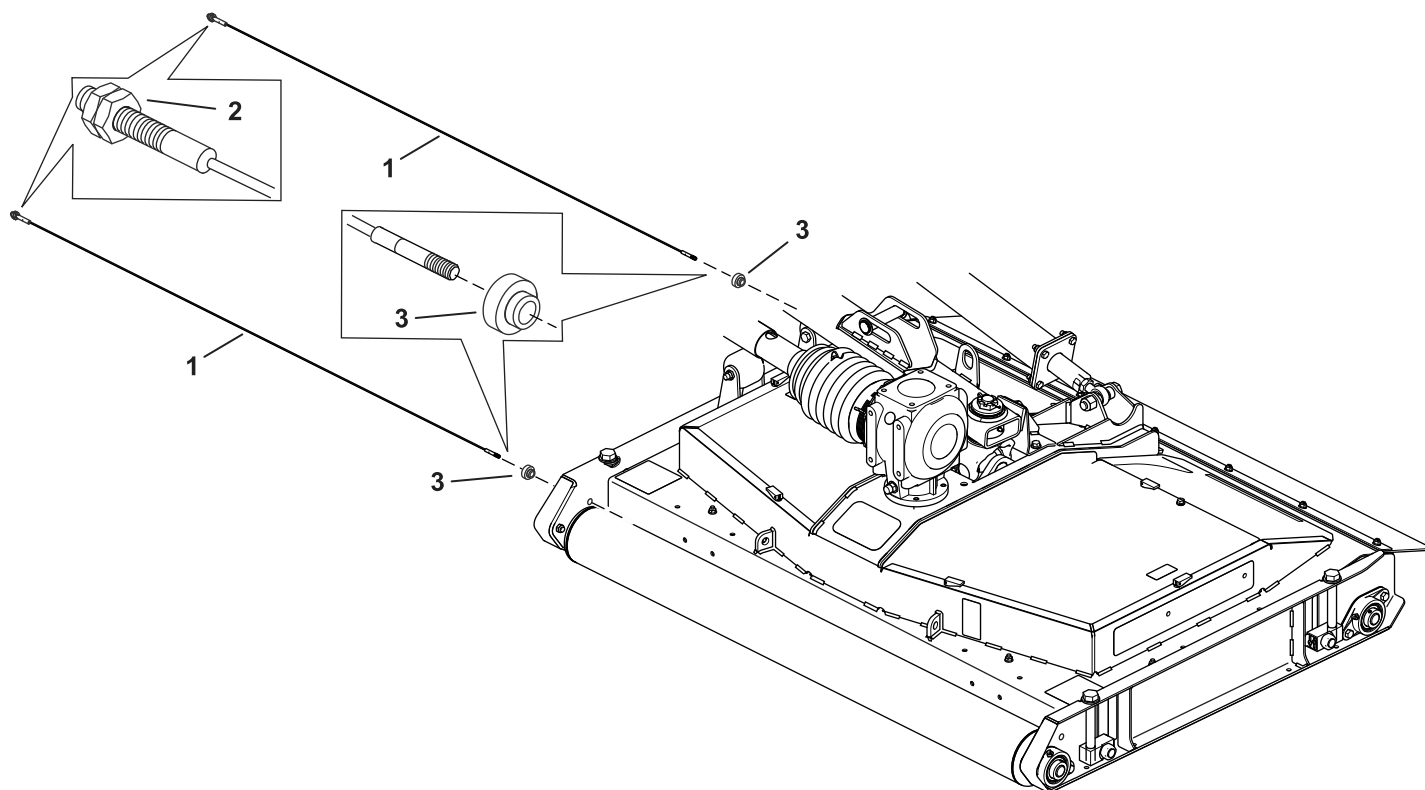

Figuur 3


g294492

1. Draad
2. Tapeind met dubbele moer

3. Lagerbus

2. Breng de draad aan door de openingen in de zijkant van het maaidek.
3. Bevestig de draad aan de zijkant van het maaidek; gebruik hierbij een moer, borgring, ring en lagerbus ([Figuur 4](#)).
4. Breng de draad op de juiste spanning met de moer.

Opmerking: Zorg dat de draad strak is.

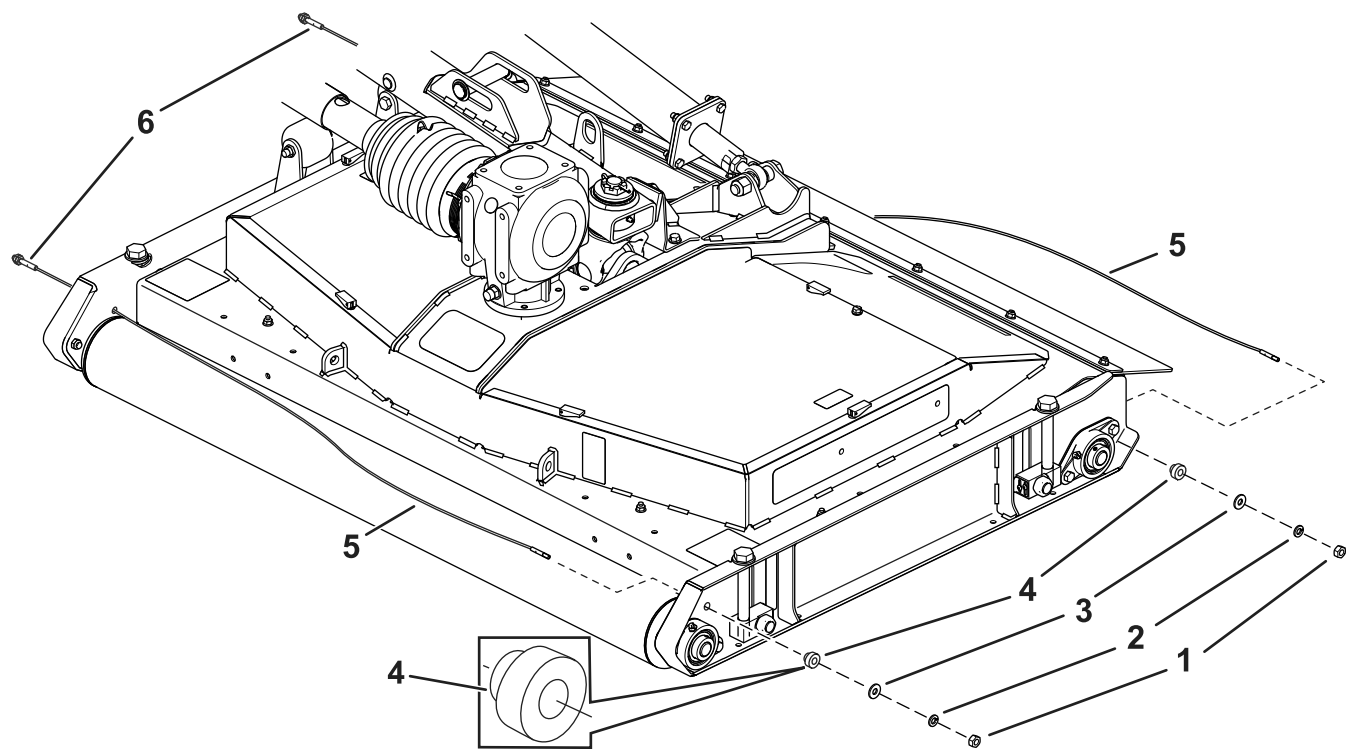

g294298

Figuur 4

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| 1. Moer | 4. Lagerbus |
| 2. Borgring | 5. Draad |
| 3. Ring | 6. Tapeind met dubbele moer |

5. Herhaal deze procedure bij alle maaidekken.