



Sæt med modtager til anhængertræk

Workman® 1100-/2100-/2110- og Twister® 1400-/1600-arbejdskøretøj

Modelnr. 07278

Modelnr. 07278R

Form No. 3433-843 Rev A


Monteringsvejledning

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkerne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.

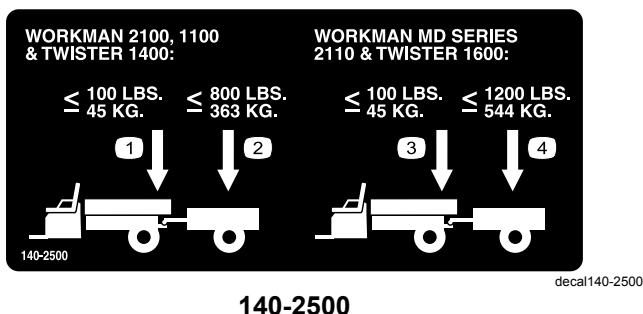


1. Til Workman 2100, 1100 og Twister 1400 – maksimal trækstangsvægt er 45 kg
2. Til Workman 2100, 1100 og Twister 1400 – maksimal anhængervægt er 363 kg
3. Til Workman MD-serien, 2110 og Twister 1600 – maksimal trækstangsvægt er 45 kg
4. Til Workman MD-serien, 2110 og Twister 1600 – maksimal anhængervægt er 544 kg

Montering

Montering af modtager til anhængertræk

Til Workman 1100-, 2100- og 2110- samt Twister 1400- og 1600-maskiner

1. Fjern det eksisterende anhængertræk fra bagstellet.
2. Fastgør modtageren til anhængertræk til bagstellet med 4 flangehovedbolte og flangemøtrikker (Figur 1).

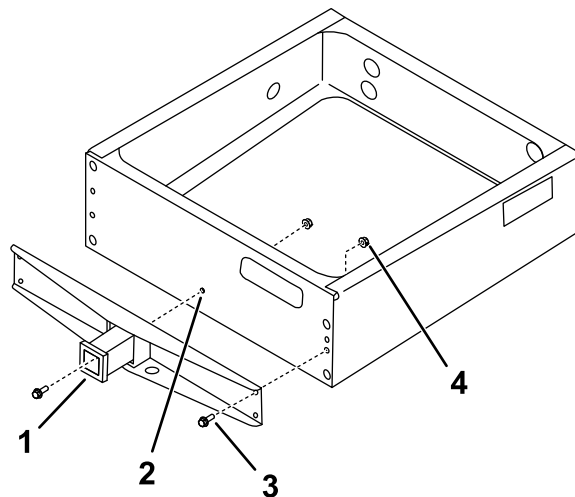

Figur 1


1. Modtager til anhængertræk
2. Bor et hul (3/8") her, og brug anhængertrækket som skabelon, hvis der ikke allerede er et hul.
3. Flangehovedbolt
4. Flangemøtrik

Bemærk: Et standardkuglebeslag på 2" x 2" følger ikke med dette sæt. Du kan købe et kuglebeslag fra en forhandler af anhængertræk eller reservedele.



Til Workman MD-/MDX-maskiner

1. Fjern det eksisterende anhængertræk fra den bageste svingarm.
2. Fastgør modtageren til anhængertræk til den bageste svingarm med 5 flangehovedbolte og flangemøtrikker (Figur 2).

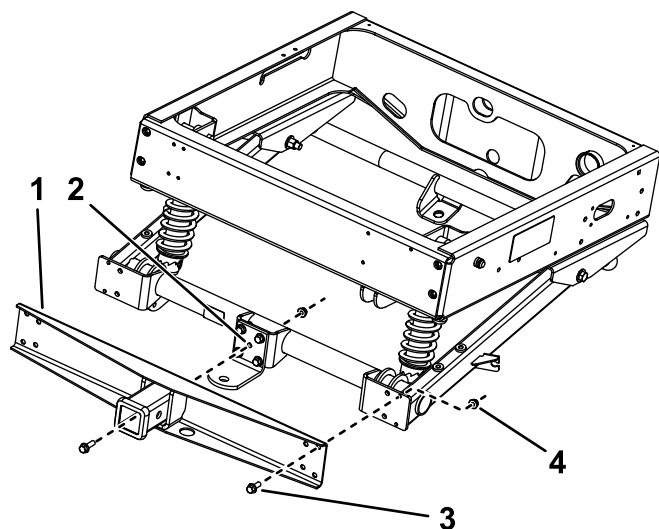

g295439

Figur 2

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Samlet modtager til anhængertræk | 3. Flangehovedbolt |
| 2. Bor et hul ($\frac{3}{8}$ ") her, og brug anhængertrækket som skabelon, hvis der ikke allerede er et hul. | 4. Flangemøtrik |

Bemærk: Et standardkuglebeslag på 2" x 2" følger ikke med dette sæt. Du kan købe et kuglebeslag fra en forhandler af anhængertræk eller reservedele.

Betjening

Undgå kontakt med anhængertrækket

Da kuglebeslag varierer i design og form, skal de fjernes fra anhængerens, før ladet løftes, for at undgå eventuel kontakt.

Du kan anskaffe et snorsæt til bagklappen for at undgå kontakt med anhængertrækket.