



Festesett for mottaker

Workman® 1100/2100/2110- og Twister® 1400/1600-nyttekjøretøy

Modellnr. 07278

Modellnr. 07278R


Installasjonsveiledning

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

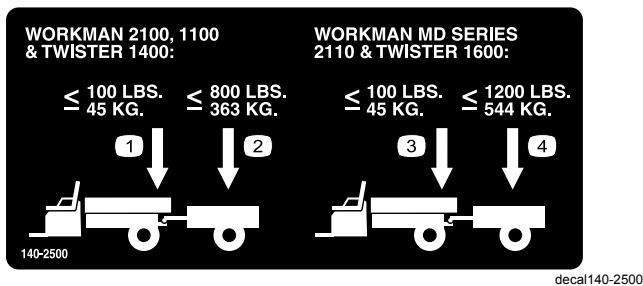

140-2500

decal140-2500


1. For Workman 2100, 1100 og Twister 1400 – maksimal tungevekt er 45 kg
2. For Workman 2100, 1100 og Twister 1400 – maksimal tilhengervekt er 363 kg
3. For Workman MD-serien, 2110 og Twister 1600 – maksimal tungevekt er 45 kg
4. For Workman MD-serien, 2110 og Twister 1600 – maksimal tilhengervekt er 544 kg

Montering

Montere mottakerkoblingen

For maskinene Workman 1100, 2100 og 2110 og Twister 1400 og 1600

1. Fjern den eksisterende koblingen fra den bakre rammen.
2. Fest mottakerkoblingen til den bakre rammen med 4 flenshodebolter og flensmuttere (Figur 1).

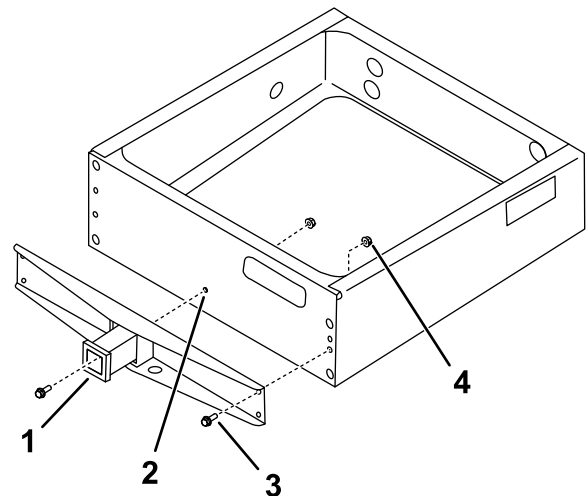

g296023

Figur 1


1. Mottakerkobling
2. Drill et hull (3/8 tomme) her. Bruk koblingen som en mal hvis det ikke finnes et hull.
3. Flenshodebolt
4. Flensmutter

Merk: Et standard 2 x 2-tommers kulefeste er ikke inkludert i dette settet. Du kan kjøpe et kulefeste hos en tilhengerforhandler eller bildelbutikk.



For Workman MD/MDX-maskiner

1. Fjern eksisterende kobling fra den bakre svingarmen.
2. Fest mottakerkoblingen til den bakre svingarmen med fem flenshodebolter og flensmuttere (Figur 2).

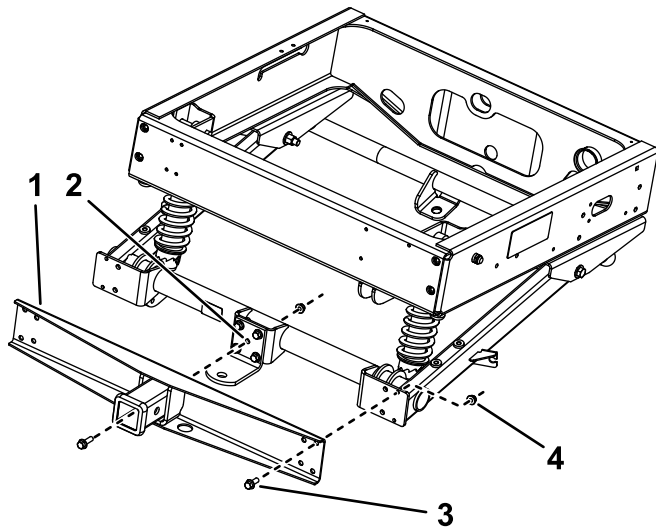

Figur 2

- | | |
|--|------------------|
| 1. Koblingsenhet for mottaker | 3. Flenshodebolt |
| 2. Drill et hull ($\frac{3}{8}$ tomme) her. Bruk koblingen som en mal hvis det ikke finnes et hull. | 4. Flensmutter |

Merk: Et standard 2 x 2-tommers kulefeste er ikke inkludert i dette settet. Du kan kjøpe et kulefeste hos en tilhengerforhandler eller bildelbutikk.

Bruk

Unngå koblingsinterferens

Fordi kulefester varierer i design og form, må du fjerne dem fra mottakeren før du løfter lasteplanet for å unngå mulig interferens.

Et snorsett for baklemmen for å unngå kontakt med koblingen er tilgjengelig.