



# Kit de engate do recetor

**Veículo utilitário Workman® 1100/2100/2110 e Twister® 1400/1600**

Modelo nº 07278

Modelo nº 07278R


## Instruções de instalação

# Segurança

## Autocolantes de segurança e de instruções



Os autocolantes de segurança e de instruções são facilmente visíveis e situam-se próximo das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou em falta.

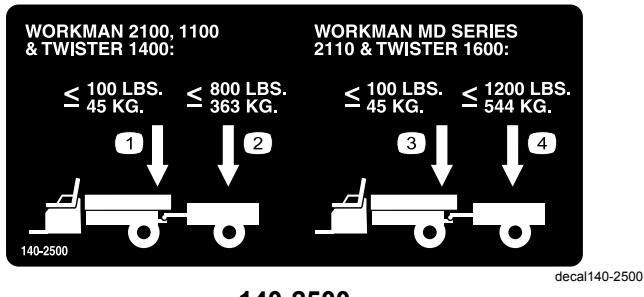

140-2500


1. Para o Workman 2100, 1100 e Twister 1400— peso máximo do garfo é de 45 kg
2. Para o Workman 2100, 1100 e Twister 1400— peso máximo do atrelado é de 363 kg
3. Para o Workman série MD, 2110 e Twister 1600— peso máximo do garfo é de 45 kg
4. Para o Workman MD, 2110 e Twister 1600— peso máximo do atrelado é de 544 kg

# Instalação

## Instalar o engate do recetor

### Para máquinas Workman 1100, 2100 e 2110 e Twister 1400 e 1600

1. Remova o engate existente da estrutura traseira
2. Instale o engate do recetor na estrutura traseira com os quatro parafusos de cabeça flangeada e porcas flangeadas (Figura 1).

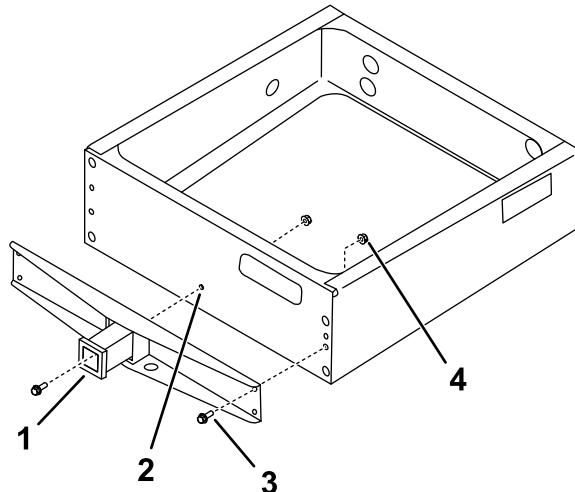

g296023

Figura 1

1. Engate do recetor
2. Faça um furo (3/8 pol.) aqui utilizando o engate como modelo se não existir um furo.
3. Perno com cabeça flangeada
4. Porca flangeada

**Nota:** Não está incluída neste kit uma montagem de bola padrão de 2 pol. X 2 pol. Pode adquirir uma montagem de bola no representante do engate ou loja de peças automóveis.



## Para máquinas Workman MD/MDX

1. Remova o engate existente do braço oscilante traseiro
2. Instale o engate do recetor no braço oscilante traseiro com os cinco parafusos de cabeça flangeada e porcas flangeadas (Figura 2).

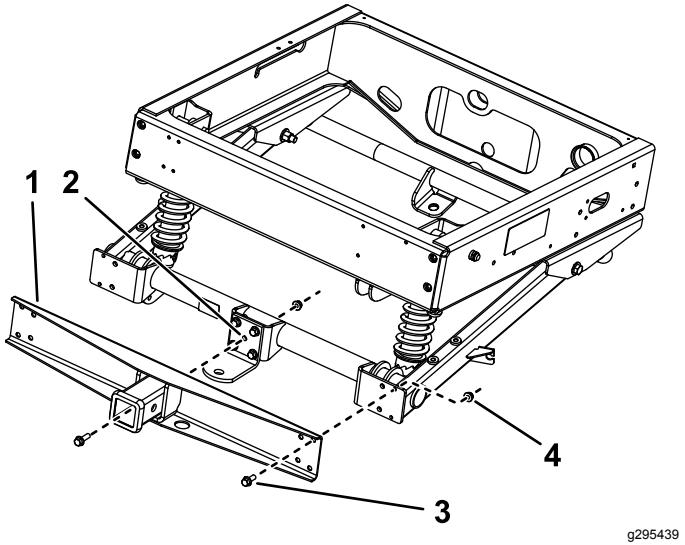


Figura 2

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Conjunto do engate do recetor  | 3. Perno com cabeça flangeada |
| 2. Faça um furo (3/8 pol.) aqui utilizando o engate como modelo se não existir um furo. | 4. Porca flangeada            |

## Funcionamento

### Evitar a interferência do engate

Porque as montagens de bola variam no design e forma, remova-as do recetor antes de elevar a plataforma de carga para evitar uma possível interferência.

Está disponível um kit de cordão da porta traseira para evitar o contacto com o engate.

**Nota:** Não está incluída neste kit uma montagem de bola padrão de 2 pol. X 2 pol. Pode adquirir uma montagem de bola no representante do engate ou loja de peças automóveis.