



Sats med fäste för dragkrok

Workman® 1100/2100/2110 och Twister® 1400/1600-arbetsfordon

Modellnr 07278

Modellnr 07278R


Monteringsanvisningar

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

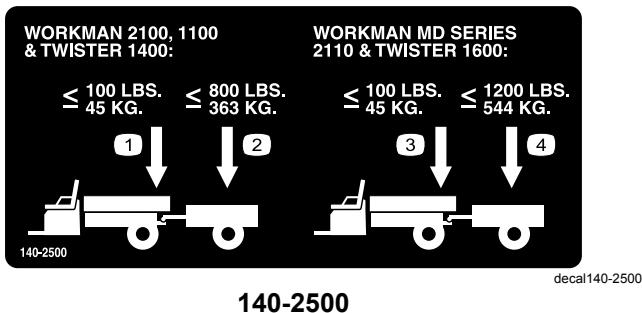


1. För Workman 2100, 1100 och Twister 1400 – högsta bogservikt är 45 kg
2. För Workman 2100, 1100 och Twister 1400 – högsta släpvikt är 363 kg
3. För Workman MD-serien, 2110 och Twister 1600 – högsta bogservikt är 45 kg
4. För Workman MD-serien, 2110 och Twister 1600 – högsta släpvikt är 544 kg

Montering

Montera dragkroksfästet

För Workman 1100-, 2100- och 2110- samt Twister 1400- och 1600-maskiner

1. Ta bort den befintliga dragkroken från den bakre ramen.
2. Fäst dragkroksfästet på den bakre ramen med fyra flänsskruvar och flänsmuttrar (Figur 1).

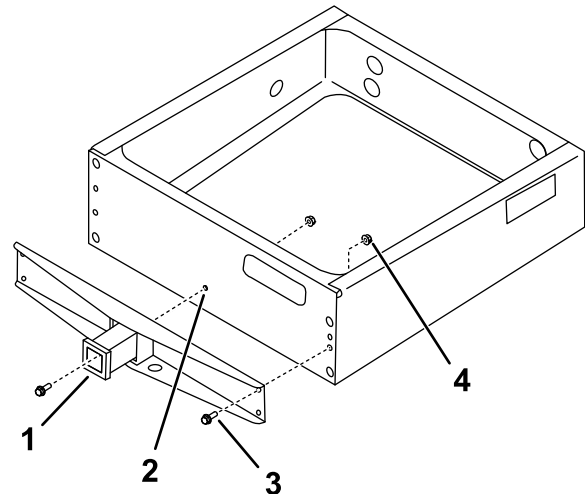

Figur 1

g296023


1. Dragkroksfäste
2. Borra ett hål (3/8 tum) här om det inte finns något hål. Använd dragkroken som mall.
3. Flänsskruv
4. Flänsmutter

Obs: Inget standardkulfäste på 2 x 2 tum medföljer denna sats. Du kan köpa ett kulfäste hos en återförsäljare av dragkrokar eller i en butik som säljer bildelar.



För Workman MD/MDX-maskiner

1. Ta bort den befintliga dragkroken den bakre pendelarmen.
2. Fäst dragkroksfästet på den bakre pendelarmen med fem flänsskruvar och flänsmuttrar (Figur 2).

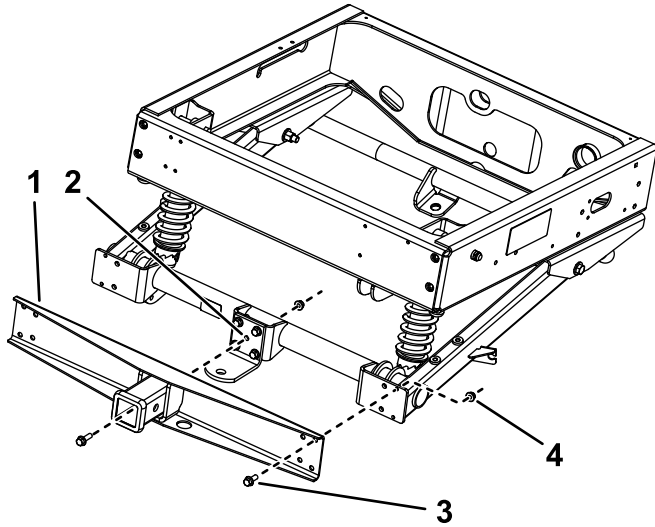

g295439

Figur 2

- | | |
|---|----------------|
| 1. Dragkroksfästesmontering | 3. Flänsskruv |
| 2. Borra ett hål (3/8 tum) här om det inte finns något hål. Använd dragkroken som mall. | 4. Flänsmutter |

Obs: Inget standardkulfäste på 2 x 2 tum medföljer denna sats. Du kan köpa ett kulfäste hos en återförsäljare av dragkrokar eller i en butik som säljer bildelar.

Körning

Undvika att komma i kontakt med dragkroken

Då det finns kulfästen med olika konstruktion och form ska du ta bort dem från fästet innan du höjer upp flaket för att undvika eventuell kontakt.

Det finns en förankringssats för baklämmen som kan användas för att undvika att komma i kontakt med dragkroken.