



Souprava pro výměnu lankového vodítka

Sněhová fréza Power Clear®

Číslo modelu 140-3660

Návod k instalaci

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.


Popis	Množství	Použití
Nejsou potřeba žádné díly	–	Demontujte stávající lankové vodítko.
Lankové vodítko	1	Namontujte náhradní lankové vodítko.
Kryt lankového vodítka	1	
Šroub	1	
Matice	1	

Poznámka: Z polohy obsluhy určete levou a pravou stranu stroje.



Demontáž stávajícího lankového vodítka

1. Demontujte kryt řemenu na levé straně stroje tak, že demontujete jeho upevňovací šrouby. Kryt řemenu a šrouby krytu řemenu uschovejte pro pozdější montáž.
2. Vyhákněte spojkové lanko z ramene napínací řemenice.
3. Demontujte lankové vodítko ze stroje tak, že demontujete upevňovací šroub a matici. Lankové vodítko a upevňovací prvky zlikvidujte.

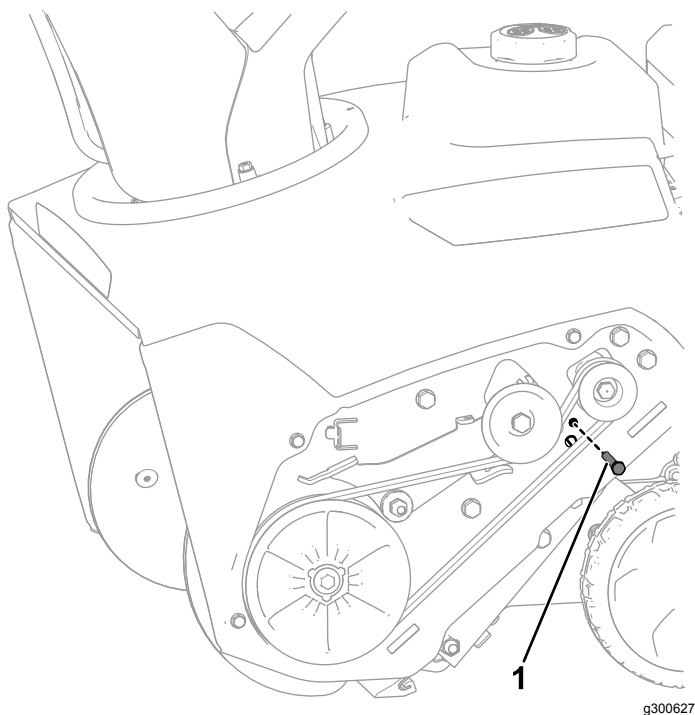

Obrázek 1

Vyobrazen model Power Clear® 38752; vzhled stroje se může lišit

1. Šroub lankového vodítka



Obrázek 2

1. Lankové vodítko
2. Spojkové lanko

Montáž náhradního lankového vodítka

1. Sejměte kryt z náhradního lankového vodítka, protáhněte spojivé lanko vodítkem, viz [Obrázek 3](#), a vodítko zavřete.




Obrázek 3

g300275

1. Kryt lankového vodítka
2. Lankové vodítko

2. Připevněte montážní celek lankového vodítka ke stroji pomocí dodaného šroubu a matice ([Obrázek 4](#)).


Poznámka: Zajistěte, aby výčnělek na montážním celku lankového vodítka spočíval uvnitř otvoru pro výčnělek ve stroji ([Obrázek 5](#)).

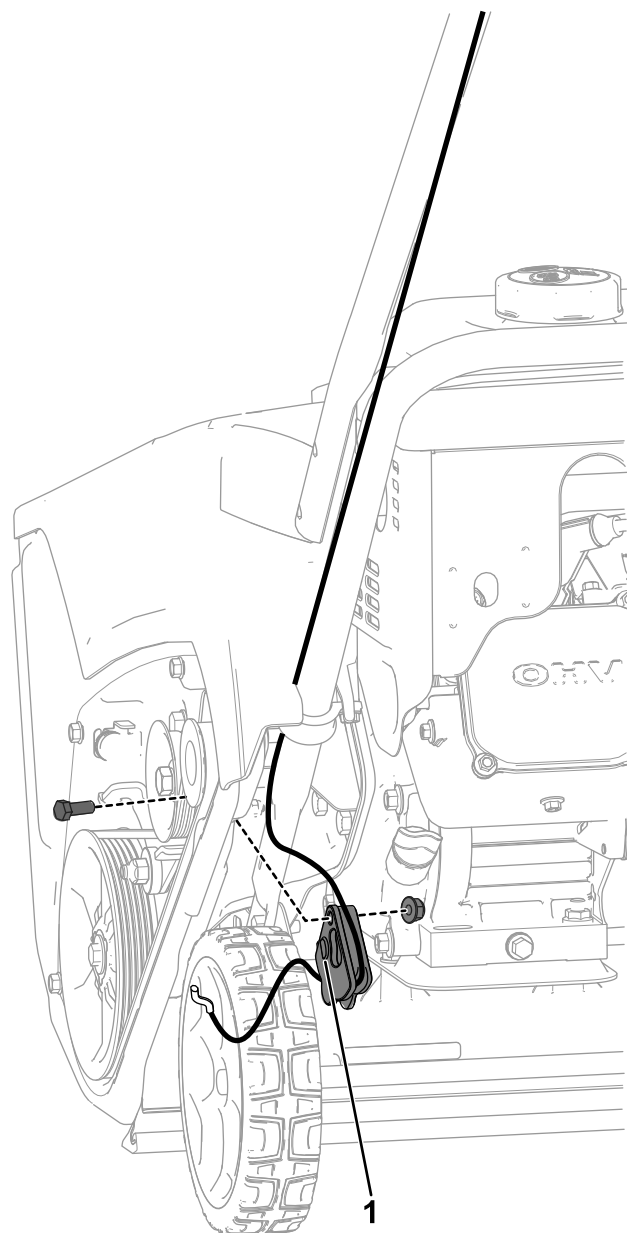

Obrázek 4

g300276

1. Výčnělek

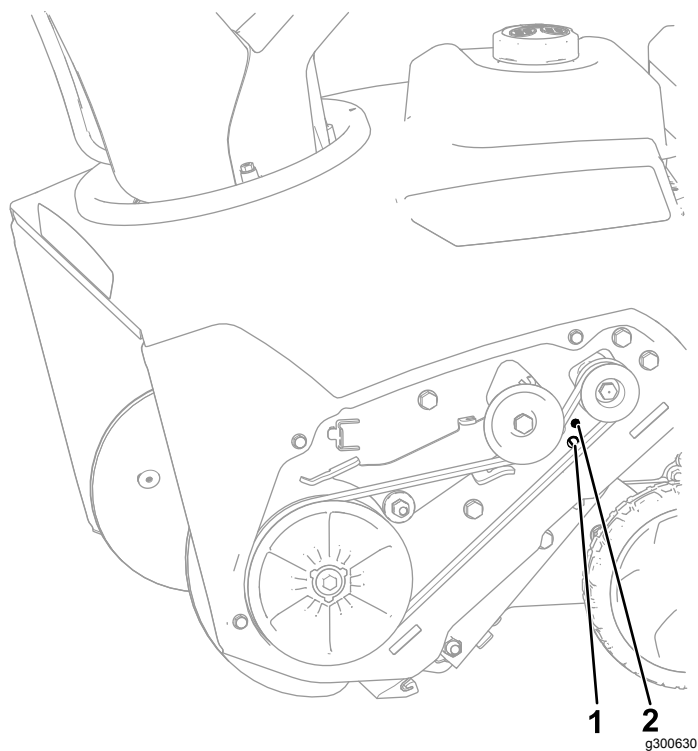

Obrázek 5

1. Otvor pro výčnělek
 2. Otvor pro upevňovací prvky
-
3. Zahákněte spojkové lanko za rameno napínací řemenice.
 4. Namontujte dříve demontovaný kryt řemene na stroj pomocí příslušných upevňovacích prvků.